

日後參考使用

建議您記錄以下資訊，以便保用期內維修使用。

序號

購買日期

(請見主機底部)

經銷商名稱與地址

請將購貨收據貼在這裡。

熱線電話號碼：2313 0666

香港及澳門獨家代理：

信興科技有限公司

香港九龍尖沙咀東部，麼地道 67 號，半島中心 B 座 9 樓

電話：2313 0888

垂詢熱線：2313 0666

傳真：2368 8068

電郵地址: shtec@panasonic.oa.hk

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

版權：

本資料的版權為 Panasonic Communications Co., Ltd. 所有，並僅可複製以供內部使用。未經 Panasonic Communications Co., Ltd. 的書面同意，所有其他的複製（全部或局部）均被禁止。

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009



TG3611HK

PNQX1819ZA CM0609DR0


Panasonic®

使用說明書

2.4 GHz 數碼式室內無線電話

型號 **KX-TG3611HK**

型號 **KX-TG3612HK**

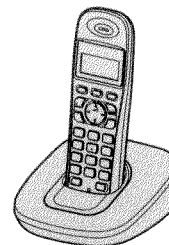

圖中型號為 KX-TG3611。

感謝您購買 Panasonic 產品。

本電話機符合來電顯示規格。您必須向服務供應商/電話公司申請相關服務。

初次使用前，請先將電池充電約 7 小時。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

序言

機型說明	3
配件資訊	3

重要資訊

安全注意事項	5
重要安全說明	6
為達最佳效能	6
其他資訊	6
規格	7

開始使用

設置	8
設置注意事項	9
操作鍵	10
顯示幕	11
初始設定	11

撥打/接聽電話

撥打電話	12
接聽電話	12
通話中的實用功能	13

電話簿

電話簿	15
-----	----

編程

可編程的項目	17
特別編程	22

來電顯示服務

使用來電顯示服務	23
來電者記錄	23

語音信箱服務

語音信箱服務	25
--------	----

內線對講/搜尋

內線對講	27
子機搜尋	27
轉接電話、會議通話	27

實用資訊

掛牆安裝	28
錯誤訊息	29
故障排除	30

索引

索引	33
----	----

機型說明

型號	主機	子機	
	零件編號	零件編號	數量
KX-TG3611	KX-TG3611	KX-TGA362	1
KX-TG3612	KX-TG3612	KX-TGA362	2

- 下列型號的字尾（HK）將在本說明書中省略：
KX-TG3611HK/KX-TG3612HK


配件資訊

隨附配件

編號	配件項目/零件號碼	數量	
		KX-TG3611	KX-TG3612
①	交流電源變壓器/PQLV219E	1	2
②	電話線	2	2
③	充電電池 ^{*1} / HHR-65AAAB 或 N4DHYY00003	2	4
④	子機蓋 ^{*2}	1	2
⑤	充電器	—	1

*1 有關更換電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。



擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。
如有查詢，請致電熱線 2313 0666。

配件項目	訂購編號
充電電池	HHR-4MPT ^{*1}
	電池要求： — 鎳氫 (Ni-MH) 電池 — 每部子機需要 2 顆 AAA (R03) 電池

*1 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命/財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱而造成火災。
- 請定期將交流電源變壓器/電源插頭從電源插座拔出，並以乾布擦拭清除灰塵。累積的灰塵可能導致無法完全隔絕濕氣，因而發生火災。
- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 從電源插座拔下本機插頭，如果本機外殼已經裂開，切勿碰觸本產品內部。
- 請勿以濕手觸摸插頭。有觸電的危險。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿在自動控制裝置（例如自動門和火災警報器）附近放置或使用本產品。本產品放射的無線電波可能導致此類裝置故障，因而導致發生意外。
- 請勿過度拉扯、彎曲或重壓交流電源變壓器的電線或電話線。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓任何液體（洗潔精、清潔劑等）潑灑到電話線插頭上或使其淋濕。否則可能會導致火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭從牆壁上的接口中拔出且不要使用。

醫療

- 請洽詢製造商任何關於個人醫療裝置的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些

裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）能量的干擾。（本產品操作時的頻率範圍為 2.40 GHz 至 2.48 GHz，RF 傳送功率是 125 mW（最大）。）

- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

小心

安裝和重新佈線

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網絡介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於連接的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。

電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液具有毒性，若吞下會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本手冊說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 請僅使用兼容的主機（或充電器）為電池充電。請勿竄改主機（或充電器）。若不依從本指示，可能會造成電池膨脹或爆炸。

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 若在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 只能使用本手冊指示的電源線和電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

妥善存放本說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他兼容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為了取得最大覆蓋範圍及無雜訊的對話，請將主機安放在下列位置：
 - 室內方便且較高和中央的位置，且子機與主機間沒有屏障物。
 - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電子設備。
 - 請勿面向無線電發射裝置，例如戶外的手提電話發射站的天線。（請勿將主機放置在窗台或靠近窗戶的地方。）
- 覆蓋範圍與通話音質取決於當地環境條件。
- 若放置主機的位置接收情況欠佳，請將主機移至其他位置以改善接收效果。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣機及廚房的爐灶等。也不應放在低於攝氏 0 °C 或高於攝氏 40 °C 的室內。同時也不要放在潮濕的地下室。

- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資訊

本產品棄置、轉讓或退貨時的注意事項

- 本產品可儲存私人/機密資訊。為了保護您的私隱/機密，建議在將本產品棄置、轉讓或退貨前，先將如電話簿或來電者記錄項目等資訊從記憶體中刪除。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

規格

- 頻道數量：
90 雙工頻道
- 頻率範圍：
2.40 GHz 至 2.48 GHz
- RF 傳送功率：
125 mW（最大）
- 電源：
220–240 V AC, 50 Hz
- 電源消耗：
主機：
待機：約 1.2 W
最大：約 3.4 W
充電器：
待機：約 0.1 W
最大：約 2.4 W
- 操作環境：
0 °C–40 °C, 20 %–80 % 相對濕度（乾）
- 尺寸：
主機：約 59 mm × 122 mm × 118 mm
子機：約 155 mm × 48 mm × 32 mm
- 重量：
主機：約 139 g
子機：約 126 g

注意：


- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。
- 本說明書中的圖解可能跟實際產品略有不同。

設置


線路連接

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV219E。


■ 主機

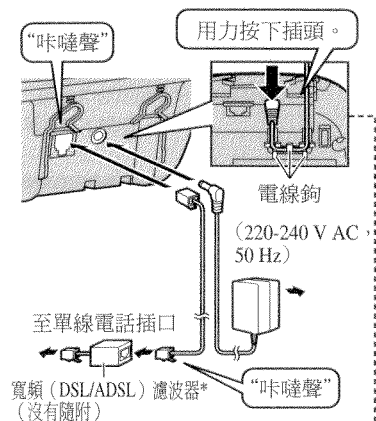

正確




錯誤




*適用於 DSL/ADSL 服務使用者

■ 充電器

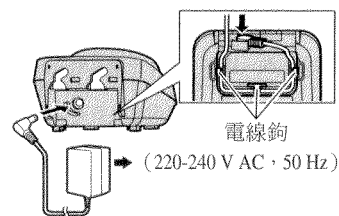

電池的安裝


- 請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性/鎳/鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 請確認置入的電極正確 (⊕、⊖)。

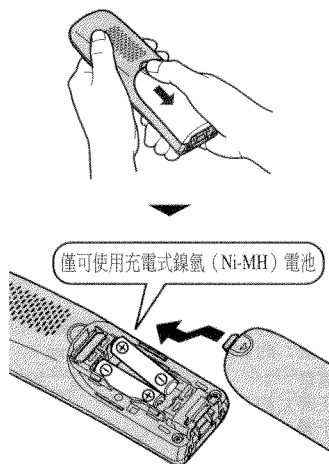

電池的充電

充電約 7 小時。

- 當電池已充足電時，充電指示燈會熄滅。

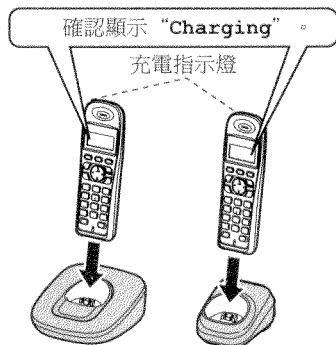

設置注意事項

連接注意事項

- 交流電源變壓器必須保持連接。(變壓器在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

停電時

- 本電話機在停電時將無法操作。我們建議您將有線電話 (不含交流電源變壓器) 連接至相同的電話線，或使用 T 型轉換器連接至相同的電話線接口。
- 若電話機已連接至 PBX 系統，請聯絡您的 PBX 供應商。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。若要進行更換，建議使用第 4、5 頁所示的 Panasonic 充電電池。
- 用乾布抹拭電池的兩極 (⊕、⊖)。
- 避免觸及電池兩極 (⊕、⊖) 或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次子機、主機與充電器的充電接點。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	需要充電。
	沒有電

注意：

- 若您在通話時聽到子機發出嗶聲，即表示電池需要充電。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池的效能 (隨附的電池)

操作	操作時間
連續使用	最多 5 小時*1
未使用時 (待機)	最多 11 天


*1 開啟清晰度增幅器功能後 (第 14 頁)：最多 3 小時

注意：

- 實際的電池效能必須視乎子機使用時間與非使用時間 (待機) 的長短而定。
- 即使子機已充滿電，將子機放在主機或充電器上也不會對電池造成不良影響。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並且讓其充電至少 7 小時。
- 為了延長電池壽命，我們建議您每隔數個月，將子機電池完全放電 (使用) 直至電池圖標閃爍 (低：)。

操作鍵

子機

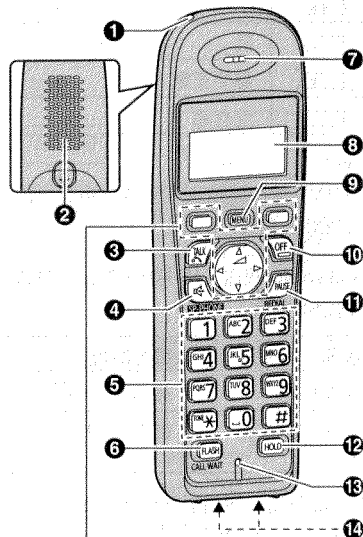

- 1 充電指示燈
響鈴指示燈
訊息指示燈
- 2 揚聲器
- 3 【】 (TALK: 通話)
- 4 【】 (SP-PHONE: 免提聽筒)
- 5 撥號鍵盤
【*】 (TONE: 音頻)
- 6 【FLASH】 (瞬切)
【CALL WAIT】 (來電待接)
- 7 聽筒

8 顯示幕

9 【MENU】 (目錄)

10 【OFF】 (關閉)

11 【PAUSE】 (暫停)
【REDIAL】 (重撥)

12 【HOLD】 (保留)

13 麥克風

14 充電接點

■ 操作鍵類型

A 功能鍵


子機有 2 個功能鍵。按下一個功能鍵，您可以直接選擇在顯示幕上面顯示的功能。

B 導航鍵/ (音量) 鍵

重複按此鍵 (【▲】、【▼】、【◀】或【▶】)，您可以：

- 捲動 (上、下、左或右) 不同的清單或項目
- 調整通話時的聽筒或揚聲器音量 (調高或調低)

主機

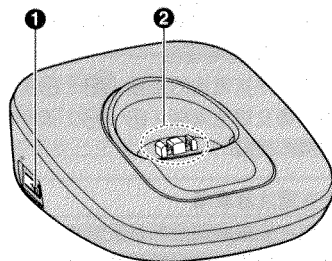

- 1 【】 (搜尋)
- 2 充電接點

顯示幕

子機顯示幕項目

項目	意義
	電池電量
[1]	子機號碼*1
Line in use	線路佔線中。

*1 KX-TG3612

初始設定

符號意義：

例如：【▼】/【▲】：“off”

按下【▼】或【▲】以選擇引號內的機能。

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“Tone”。

“Tone”：適用於音頻撥號服務。

“Pulse”：適用於轉盤式/脈衝撥號服務。

1 【MENU】→【】[1][2][0]

2 【▼】/【▲】：選擇所要的設定。

3 【Save】→【OFF】

日期和時間

1 【MENU】→【】[1][0][1]

2 在日、月、年的位置各選 2 個數字，即可輸入目前的日期。
例如：2009 年 7 月 15 日
【1】[5] [0] [7] [0] [9]

3 在小時與分鐘 (12 小時制) 的位置選擇 2 個數字，即可輸入目前的時間。
例如：9:30
【0】[9] [3] [0]

4 【AM/PM】：選擇 “AM” 或 “PM”。

5 【Save】→【OFF】

注意：

- 要更正數字，請按下【▲】、【▼】、【◀】或【▶】將游標移至該數字，然後更正。
- 停電後，日期和時間可能會不正確。此時，請重新設定日期和時間。

撥打電話

- 1 拿起子機，撥出電話號碼。
 - 要更正數字，請按下 **[Clear]**。
- 2 按下 **[↶]** 或 **[Call]**。
- 3 結束通話時，請按下 **[OFF]** 或將子機放到主機或充電器上。

使用免提聽筒

- 1 撥打電話號碼，然後按下 **[☎]**。
 - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下 **[OFF]**。

注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免提聽筒。
- 要切換回聽筒，按下 **[↶]**。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]**。

使用重撥記錄撥打電話

最近 5 個已撥的電話號碼會儲存在重撥記錄中（每個最多 48 位數）。

- 1 **[REDIAL]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
- 3 **[↶]**

刪除重撥記錄中的號碼

- 1 **[REDIAL]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
- 3 **[Erase] → [Yes] → [OFF]**

暫停（用於 **PBX**/長途電話服務使用者）
使用 **PBX** 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。在電話簿中儲存電話卡存取號碼和/或 **PIN** 碼後，也需要暫停（第 16 頁）。

例如：透過 **PBX** 撥打外線電話時，如需撥打外線存取號碼“9”：

- 1 **[9] → [PAUSE]**
- 2 撥打電話號碼。→ **[↶]**

注意：

- 每次按下 **[PAUSE]** 會插入一個 3.5 秒鐘的暫停。如果需要更長的暫停，請重複上述步驟。

接聽電話

當有來電時，響鈴指示燈會快速閃爍。

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下 **[↶]** 或 **[☎]**。
 - 您也可以按下撥號鍵 **[0]** 至 **[9]**、**[*]** 或 **[#]** 來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，請按下 **[OFF]** 或將子機放到主機或充電器上。

自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下 **[↶]**。要開啟此功能，請參閱第 19 頁。

調整子機響鈴音量

子機來電響鈴時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]** 選擇所要的音量。

注意：

- 您也可以事先編程子機的響鈴音量（第 20 頁）。

暫時關閉子機響鈴

當有來電，子機鈴聲響起時，您可以按下 **[OFF]** 將響鈴暫時關閉。

通話中的實用功能

保留

您可使用此功能保留外線來電。

- 1 依照您的電話型號繼續進行操作。
 - **KX-TG3611**
有外線電話時，按下 **[HOLD]**。
 - **KX-TG3612**
在與外線通話時按 2 次 **[HOLD]**。
- 2 要恢復通話，按下 **[↶]**。
 - 另一部子機的使用者可以按下 **[↶]** 接聽電話。（**KX-TG3612**）

注意：

- 若來電保留時間超過 9 分鐘，便會發出警示音，且子機的響鈴指示燈會快速閃爍。若再過 1 分鐘後仍不接聽保留來電，將自動掛斷電話。
- 若另一部電話也連接相同的線路（第 9 頁），您也可以直接拿起話筒接聽來電。

靜音

開啟靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 有外線電話時，按下 **[Mute]**。
 - **[Mute]** 閃爍。
- 2 如果要回復對話，再按一次 **[Mute]**。

注意：

- **[Mute]** 是通話時可以在子機顯示幕上看到的功能鍵。

瞬切

[FLASH] 讓您可以使用 **PBX** 總機的特殊功能（如轉接分機電話），或使用選用的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 20 頁。

適用於電話候接或電話候接來電顯示服務的使用者

要使用電話候接功能，您必須先向您的服務供應商/電話公司申請電話候接服務。

此功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到電話候接通知音。

若已申請附有來電顯示和電話候接的來電顯示服務，電話候接通知音在子機上響起後，會顯示第二位來電者的資訊。

- 1 按下 **[CALL WAIT]** 可接聽第 2 個來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下 **[CALL WAIT]**。

注意：

- 如需此服務，請洽詢所屬的服務供應商/電話公司，以取得所在地區相關詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用音頻式服務（例如答錄服務、電話銀行服務等）時，您可以暫時將撥號模式切換為音頻。
在輸入音頻撥號的存取號碼前，請先按下【*】（音頻）。

子機清晰度增幅器

若在可能受干擾的區域使用子機，此功能可強化音效的清晰度。與外線通話時，此功能將於必要時自動開啟。

- 開啟此功能後，“**BOOST**”會閃爍。
- 開啟此功能時，電池操作時間會縮短（第 9 頁）。

通話共享

適用於：KX-TG3612

本功能容許子機加入現有的外線通話。要加入對話，當另一部子機正在與外線通話時，按下【↗】。

電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 50 個姓名及電話號碼至電話簿中。

重要事項：

- KX-TG3612：若您新增項目至一部子機，則這些項目可以與另一部子機共用。每次僅能由 1 人使用電話簿。

新增項目

- 1 【Phonebook】
- 2 【Add】
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。→ 【Next】
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 32 位數）。→ 【Next】→ 【Save】
 - 要新增其他項目，請從步驟 2 重複執行。
- 5 【OFF】

注意：

- 使用來電顯示的用戶可使用分組響鈴功能（第 23 頁）。

使用於輸入名稱的字元表

按鍵	字元
【1】	& ' () , - . / 1
【2】	a b c A B C 2
【3】	d e f D E F 3
【4】	g h i G H I 4
【5】	j k l J K L 5
【6】	m n o M N O 6
【7】	p q r s P Q R S 7
【8】	t u v T U V 8
【9】	w x y z W X Y Z 9
【0】	空格 0
【*】	*
【#】	#

- 如要輸入同一按鍵上的其他字元，先按下【▶】將游標移至下一格。

更正錯誤

按下【◀】或【▶】將游標移到您要刪除的字元或數字上，然後按下【Clear】。輸入適當的字元或數字。

- 按住【Clear】可刪除所有字元或數字。

尋找並撥打電話簿中的輸入

捲動所有項目

- 1 【Phonebook】→ 【Search】
- 2 【▼】/【▲】：選擇想要的項目。
- 3 【↗】

以第一個字元搜尋（以字母順序）

- 1 **[Phonebook] → [Search]**
- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]–[9]**、**[*]**或**[#]**）（第 15 頁）。
 - 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。
 - 若您選擇的字元未出現相應的項目，則會顯示下一個項目。
- 3 **[v]/[▲]**：若有需要，可捲動電話簿。
- 4 **[↶]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 15 頁）。→ **[Option]**
- 2 **[v]/[▲]**：“Edit” → **[Select]**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 15 頁）。→ **[Next]**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 32 個數字）。→ **[Next] → [Save] → [OFF]**

刪除項目

- 1 尋找想要的項目（第 15 頁）。
- 2 **[Erase] → [Yes] → [OFF]**

連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 與外線通話時，按下 **[MENU]**。
 - 除了按下 **[MENU]**，您也可以當顯示幕上顯示 **[Ph.book]** 時按下此鍵。

2 **[v]/[▲]**：選擇想要的項目。

3 按下 **[Call]** 以撥打號碼。

注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一個電話簿項目時，若有需要，可按 **[PAUSE]**，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 12 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下 **[MENU]** 之前，您需要先按下 **[*]**（音頻），將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想進行連鎖撥號（第 15 頁）的號碼開頭加入 **[*]**（音頻）。

可編程的項目

您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。要存取這些功能，有 2 種方式：

- 捲動顯示幕選單（第 17 頁）
- 使用直接指令（第 19 頁）
- 直接指令是本使用說明書中使用的主要方式。

捲動顯示幕選單進行編程

- 1 **[MENU]**
- 2 按下 **[v]** 或 **[▲]** 以選擇所要的主選單。→ **[Select]**
- 3 按下 **[v]** 或 **[▲]**，在子選單 1 中選擇想要的項目。→ **[Select]**
 - 在一些情況下，您可能需要從子選單 2 選擇。→ **[Select]**
- 4 按下 **[v]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。→ **[Save]**
 - 此步驟可能依所編程的功能而不同。
 - 要結束操作，請按下 **[OFF]**。

注意：

- 有關預設設定，請參閱第 19 頁。

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
V.M. access （聽取語音信箱訊息）	—	—	26
	On/Off（開啟/關閉）	—	22
Night mode （夜間模式）	Start/End（啟動/結束）	—	22
	—	—	—
Ringer setting （響鈴設定）	Ringer volume （響鈴音量）	—	—
	Ringer tone （響鈴音）	—	—
Set date & time （設定日期和時間）	Date and time ^{*1} （日期和時間）	—	11
	Alarm （鬧鈴）	—	22
	Time adjustment ^{*1} （調整時間）	—	—

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Initial setting (初始設定)	Voice Mail (語音信箱)	Store VM access# ^{*1} (儲存語音信箱存取號碼)	25
		VM tone detect ^{*1} (語音信箱音頻偵測)	25
	Message alert (訊息通知)	—	26
	LCD contrast (顯示幕對比度)	—	—
	Key tone (按鍵音)	—	—
	Auto talk (自動通話)	—	12
	Set tel line (設定電話線路)	Set dial mode ^{*1} (撥號模式)	11
		Set flash time ^{*1} (瞬切時間)	13
		Set line mode ^{*1} (線路模式)	—
	Registration (登記)	HS registration (子機登記)	32
		Deregistration (清除登記)	32

^{*1} 如果您使用其中一部子機編程這些設定，您便無需使用另一部子機編程相同的項目。(KX-TG3612)

使用直接指令進行編程

1 【MENU】→【#】

2 輸入所要的功能代碼。

3 輸入所要的設定代碼。→【Save】

- 此步驟可能依所編程的功能而不同。
- 要結束操作，請按下【OFF】。

注意：

- 在下表中，<> 表示預設設定。

功能	功能代碼	設定代碼	系統設定 ^{*1}	頁數
Alarm (鬧鈴)	[7][2][0]	[1] : Once [2] : Daily [0] : <Off>	—	22
Auto talk ^{*2} (自動通話)	[2][0][0]	[1] : On [0] : <Off>	—	12
Date and time (日期和時間)	[1][0][1]	—	●	11
Deregistration (清除登記)	[1][3][1]	—	—	32
HS registration (子機登記)	[1][3][0]	—	—	32
Key tone ^{*3} (按鍵音)	[1][6][5]	[1] : <On> [0] : Off	—	—
LCD contrast (顯示幕對比度)	[1][4][5]	[1]—[6] : 等級 1-6 <3>	—	—
Message alert (訊息通知)	[3][4][0]	[1] : <On> [0] : Off	—	26
Night mode (夜間模式) (開啟/關閉)	[2][3][8]	[1] : On [0] : <Off>	—	22
Night mode (夜間模式) (啟動/結束)	[2][3][7]	<11:00 PM/06:00 AM>	—	22
Ringer tone ^{*4} (響鈴音) (子機)	[1][6][1]	[1]—[3] : Tone <1>—3 [4]—[7] : Melody 1-4	—	—

功能	功能代碼	設定代碼	系統 設定 ^{*1}	頁數
Ringer volume ^{*5} (響鈴音量) (子機)	[1][6][0]	[1]: 低 [2]: 中 [3]: <高> [0]: 關閉	—	—
Set dial mode (撥號模式)	[1][2][0]	[1]: Pulse [2]: <Tone>	●	11
Set flash time ^{*6} (瞬切時間)	[1][2][1]	[1]: <700ms> [2]: 600ms [3]: 400ms [4]: 300ms [5]: 250ms [6]: 110ms [7]: 100ms [8]: 90ms	●	13
Set line mode ^{*7} (線路模式)	[1][2][2]	[1]: A [2]: 	●	—
Store VM access# (儲存語音信箱存取號碼)	[3][3][1]	—	●	25
Time adjustment ^{*8} (調整時間) (僅限使用來電顯示的用戶)	[2][2][6]	[1]: Caller ID[auto] [0]: <Manual>	●	—
V.M. access (聽取語音信箱訊息)	[3][3][0]	—	—	25
VM tone detect (語音信箱音頻偵測)	[3][3][2]	[1]: On [0]: <Off>	●	25

*1 如果勾選“系統設定”欄，您不需要使用另一部子機編程相同的項目。
(KX-TG3612)

*2 若您已申請來電顯示服務，並且在拿起子機準備接聽電話前，想先檢視來電者資訊，請關閉此功能。

*3 如果您在撥號或按下任何鍵時不想聽到任何按鍵音，包括確認通知音和錯誤通知音，請關閉此功能。

*4 如果您選擇其中一種音樂響鈴，即使來電者在您接聽前已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人線上。

*5 關閉響鈴音量後，顯示幕會顯示“**Ringer off**”，收到外線電話時子機不會響鈴。

但是，即使將響鈴音量設定為關閉，對於鬧鈴（第 22 頁）、內線電話和內線呼叫（第 27 頁），子機仍將以低音量響鈴。

*6 瞬切時間依您的電話交換機或 PBX 總機而定。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。

*7 一般不需調整線路模式設定。在另一部電話連接到使用中的相同線路時，如果未顯示“**Line in use**”，您需要變更線路模式為“A”。

*8 若您的地區能夠提供來電顯示時間和日期的服務，本功能會讓電話機在收到來電者資訊時，自動調整日期和時間設定。要使用此功能，請先設定日期和時間。

特別編程

夜間模式

夜間模式能讓您選擇一段時間，在該段時間內子機在收到外線電話時不會發出響鈴。此功能適合當您不想被打擾（如睡眠期間）時使用。可以為每部子機設定夜間模式。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 11 頁）。
- 如果您已設定鬧鈴，即使已啟動夜間模式，鬧鈴仍會響起。

設定啟動和結束時間

- 1 **[MENU] → [⏏][2][3][7]**
- 2 輸入想要啟動此功能的小時與分鐘。
- 3 **[AM/PM]**：選擇“AM”或“PM”。→ **[▼]**
- 4 輸入想要結束此功能的小時與分鐘。
- 5 **[AM/PM]**：選擇“AM”或“PM”。
- 6 **[Save] → [OFF]**

注意：

- 要更正數字，請按下 **[▲]**、**[▼]**、**[←]** 或 **[→]** 將游標移至該數字，然後更正。

開啟/關閉夜間模式

- 1 **[MENU] → [⏏][2][3][8]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇“on”或“off”。→ **[Save] → [OFF]**

注意：

- 開啟夜間模式時，在所選時間內會顯示“Night mode”。

鬧鈴

您可以從 2 種不同的鬧鈴選項中（一次或每日），每次為各部子機設定一種鬧鈴方式。鬧鈴會於設定時間響起，並持續 3 分鐘。

您可以從 3 種鈴聲和 4 種音樂中，選擇一種作為鬧鈴音。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 11 頁）。

- 1 **[MENU] → [⏏][7][2][0]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的鬧鈴選項。
→ **[Select]**

Off	關閉鬧鈴。跳到步驟 5。
Once	鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。輸入所要的日、月和年。
Daily	鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。

- 3 設定所要的時間。→ **[OK]**
- 4 **[▼]/[▲]**：選擇所要的響鈴音。→ **[Save]**
 - 我們建議您選擇與外線來電不同的響鈴音。

5 [OFF]

注意：

- 要停止鬧鈴，按下任何撥號鍵，或將子機放在主機或充電器上。
- 如果正在使用子機，要待子機回到待機模式，鬧鈴才會響起。
- 如果您選擇“Once”，設定會在鬧鈴響起後更改為“off”。

使用來電顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合來電顯示規格。使用來電顯示功能之前，您必須先申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

來電顯示功能

接到外線電話時，會顯示來電者的電話號碼。最近 50 位來電者的來電資訊會登入來電者記錄中，由最近至最早來電依序儲存。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下訊息：
 - “Out of area”：此來電者所在的地區未提供來電顯示服務。
 - “Private caller”：此來電者要求不傳傳來電者資訊。
- 若將電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。
- 若您所在的地區有提供顯示姓名的服務，顯示幕上會顯示來電者姓名。如需相關詳細資訊，請洽詢您所屬的服務供應商/電話公司。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電。顯示幕顯示“Missed call”。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。

電話簿姓名顯示

當接收到來電者資訊，且與電話簿中儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿的姓名，並記錄在來電者清單中。

響鈴識別

此功能可為儲存在電話簿中的不同來電者，使用不同的響鈴，助您辨識來電

者。您可以為每個電話簿項目，指定不同的響鈴。當接收到儲存在電話簿中的來電者的電話時，會先顯示來電者資訊，然後指定的響鈴響起。

若您選擇“**No Ringer ID**”（預設），當接收來電者電話時，子機將使用您在第 19 頁中選擇的響鈴音。

- 第二次響鈴後，可能會變更響鈴。

- 1 尋找想要的項目（第 15 頁）。→ **[Option]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“**Ringer ID**” → **[Select]**
- 3 **[▼]/[▲]**：選擇所要的設定。
- 4 **[Save] → [OFF]**

注意：

- 當您使用一部子機為電話簿項目指定分組響鈴功能時，此指定也會套用到另一部子機上。（KX-TG3612）

來電者記錄

重要事項：

- 每次僅能由 1 人使用來電者記錄。（KX-TG3612）
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 11 頁）。

查看來電者記錄及回撥

- 1 **[View CID]**
- 2 按下 **[▼]**，從最近的通話開始搜尋，或按下 **[▲]**，從最早通話開始搜尋。
- 3 要回電，請按下 **[↶]**。
要退出，請按下 **[OFF]**。

注意：

- 如果已經檢視或接聽該項目：
—顯示“✓”。（KX-TG3611）

—顯示“✓”，即使是以另一部子機查看或接聽也會顯示。

(KX-TG3612)

- 若在號碼後顯示箭頭“→”，則不會顯示整個號碼。按下【▶】以查看其餘的號碼。要回到之前的顯示畫面，按下【◀】。

在回撥前編輯來電者的電話號碼

可編輯來電者記錄中的電話號碼。

- 1 **[View CID]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。→ **[Select]** → **[Edit]**
- 3 若有需要，可在號碼的開頭加入或刪除數字。
 - 要加入數字，按所要的撥號鍵。
 - 要刪除數字，按下 **[Clear]** 或 **[#]**。
- 4 **[↶]**

注意：

- 編輯後的電話號碼不會儲存在來電者記錄中。

刪除所選的來電者資訊

- 1 **[View CID]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
- 3 **[Erase]** → **[Yes]** → **[OFF]**

刪除所有來電者資訊

- 1 **[View CID]**
- 2 **[All erase]** → **[Yes]**

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 **[View CID]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。→ **[Select]**
 - 要編輯號碼，按下 **[Edit]**，然後編輯號碼（請參閱“在回撥前編輯來電者的電話號碼”，第 24 頁上的步驟 3）。
- 3 **[Save]**
 - 若有來電者的姓名資訊，請跳到步驟 5。
- 4 輸入名稱（最多 16 個字元；第 15 頁）。→ **[Next]** → **[Save]**
- 5 **[OFF]**

語音信箱服務

語音信箱為您的服務供應商/電話公司所提供的自動接聽服務。申請此項服務後，當您無法接聽電話或電話繁忙時，服務供應商/電話公司的語音信箱系統會替您接聽電話。訊息會由服務供應商/電話公司錄音，而不是您的電話。有關使用此服務的詳情，請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

儲存語音信箱 (VM) 存取號碼

聽取語音信箱訊息之前，必須先撥打您所屬服務供應商/電話公司的語音信箱存取號碼。儲存語音信箱存取號碼後，便可以自動撥號（第 26 頁）。

- 1 **[MENU]** → **[#][3][3][1]**
- 2 輸入存取號碼（最多 32 位數）。→ **[Save]** → **[OFF]**

注意：

- 儲存語音信箱存取號碼和信箱密碼時，按下 **[PAUSE]** 以在存取號碼和密碼之間加入暫停（第 12 頁）。請聯絡您的服務供應商/電話公司，以取得所需的暫停時間。

例如：

1-222-333-4444	PPPP	8888
語音信箱 存取號碼	暫停	密碼

刪除語音信箱存取號碼

- 1 **[MENU]** → **[#][3][3][1]**
- 2 按住 **[Clear]**，直到刪除所有數字為止。→ **[Save]** → **[OFF]**

語音信箱 (VM) 音頻偵測

服務供應商/電話公司會傳送特殊訊號（有時亦稱為“語音信箱音頻”或“短捷音頻”）至電話機中，告知您有新的語音信箱訊息。按下 **[↶]** 後，若您聽到一連串的撥號音和一個連續的撥號音，表示您有新的語音信箱訊息。掛斷電話或電話停止響鈴幾分鐘後，電話機會檢查電話線，以確認是否已記錄語音信箱訊息。

在下列情況下請關閉此功能：

- 未申請語音信箱服務。
- 您的服務供應商/電話公司未能傳送語音信箱音頻。
- 您的電話連接至 PBX 系統。

若不確定要進行哪項設定，請聯絡您的服務供應商/電話公司。

開啟/關閉語音信箱音頻偵測

預設設定為“off”。

- 1 **[MENU]** → **[#][3][3][2]**
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇所要的設定。→ **[Save]** → **[OFF]**

聽取語音信箱訊息

電話機會以下列方式告知您有新的語音信箱訊息：

- 如果有訊息指示服務可供使用，便會在子機顯示“**New Voice Mail**”。
- 開啟訊息通知功能時，子機上的訊息指示燈會緩慢地閃爍（第 26 頁）。

重要事項：

- 依您的服務供應商/電話公司提供的語音信箱服務而定，可能無法顯示語音信箱指示。

- 1 按下【**↶**】，然後在 15 秒內按下【**VM**】。
或
【**MENU**】→【**⏏**】**[3]****[0]**
● 便會開啟免提聽筒。
- 2 依預先儲存的指示進行。
- 3 結束時，按下【**OFF**】。

注意：

- 若不顯示【**VM**】，表示未儲存語音信箱存取號碼。儲存號碼（第 25 頁）。
- 如果在您聽取所有新訊息後子機仍然指示有新訊息，請一直按住【**OFF**】將它關閉，直到子機發出嗶聲為止。
- 若您的語音信箱服務有使用語音信箱音頻且訊息超過 3 分鐘，子機可能不會顯示新訊息。
- 若您的語音信箱服務有使用語音信箱音頻，同一條電話線上的電話都會發出語音信箱音頻。若要使用其他電話聽取語音信箱訊息時，必須手動撥打存取號碼。

訊息警告

可選擇當錄下新訊息後，子機上的訊息指示燈是否緩慢閃爍。預設設定為“On”。

- 1 【**MENU**】→【**⏏**】**[3]****[4]****[0]**
- 2 【**▼**】**[▲]**：選擇所要的設定。→
【**Save**】→【**OFF**】

注意：

- 訊息警告開啟時，電池的使用時間將會縮短（第 9 頁）。

內線對講

適用於：KX-TG3612

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 若內線通話時有外線電話，您會聽到 2 聲通知音。
要使用子機接聽電話，請按下【**OFF**】，然後按下【**↶**】。
- 當呼叫子機進行內線通話時，被呼叫的子機會發出嗶聲 1 分鐘。

進行內線通話

- 1 【**HOLD**】
● 要停止呼叫，按下【**OFF**】。
- 2 結束通話時，按下【**OFF**】。

接聽內線通話

- 1 按下【**↶**】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【**OFF**】。

子機搜尋

按下主機上的【**📶**】（搜尋）可尋找忘記放置於何處的子機。若要停止呼叫，請再按一下或按下子機上的【**OFF**】。

轉接電話、會議通話

適用於：KX-TG3612

您可以在 2 部子機之間轉接外線電話。2 部子機可以同時與另一外線進行會議通話。

- 1 與外線通話時，按下【**HOLD**】將電話保留。
- 2 按下右功能鍵。
- 3 等候被呼叫的一方接聽。
● 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下【**↶**】回到外線。
- 4 若要完成轉接：
按下【**OFF**】。
● 正在將外線電話轉至指定電話機。

要建立會議通話：
按下【**Conf**】。
● 若要退出會議通話，按下【**OFF**】。另外的兩方可繼續通話。
● 若要保留外線通話，按下【**HOLD**】。若要恢復會議通話，按下【**Conf**】。

接聽轉接電話


按下【**↶**】以接聽呼叫。

注意：

- 呼叫的一方掛線後，您可以與外線來電者通話。


掛牆安裝

主機

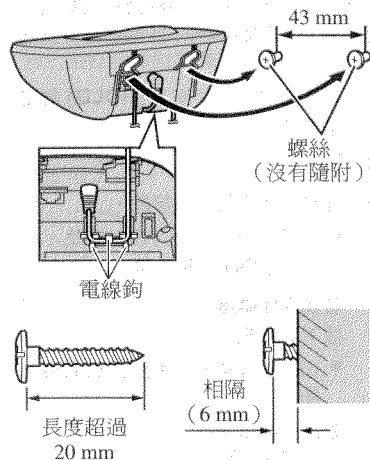

充電器

適用於: KX-TG3612

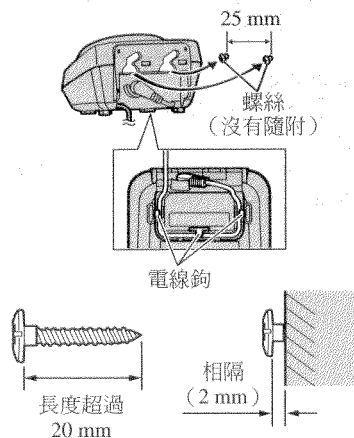

錯誤訊息

電話機偵測到問題時，顯示幕上會顯示以下其中一個訊息。

顯示幕訊息	原因/解決方法
Busy 或 System is busy. Please try again later.	● 被呼叫的子機正在使用中。^{*1} ● 另一部子機正在使用中，而且系統忙線中。請稍後再試一次。^{*1} ● 您正在使用的子機離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。 ● 可能已取消子機登記。重新登記子機（第 32 頁）。
Check tel line	● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 8 頁）。
Don't use this battery.	● 裝入鹼性或鎳等錯誤類型的電池。請僅使用如第 4、5 頁所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
Error!!	● 子機登記失敗。將子機與主機移離所有其他電器，然後再試一次。
Invalid	● 沒有與您輸入的子機號碼相符的登記子機。^{*1} ● 可能已取消子機登記。重新登記子機（第 32 頁）。
No link to base. Reconnect AC adaptor.	● 子機與主機無法通訊。往主機移近一點，然後再試一次。 ● 拔出主機的交流電源變壓器讓電話機復位。重新接上變壓器，然後再試一次。 ● 可能已取消子機登記。重新登記子機（第 32 頁）。
Store VM access#	● 未儲存語音信箱存取號碼。儲存號碼（第 25 頁）。

^{*1} KX-TG3612

故障排除

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器，然後重新連接主機的交流電源變壓器。將子機的電池拆下，然後再次將電池裝入子機。

一般性使用

問題	原因/解決方法
無法使用電話機。	- 請確保電池安裝正確（第 8 頁）。 - 為電池充足電（第 8 頁）。 - 請檢查線路連接（第 8 頁）。 - 拔出主機的交流電源變壓器讓電話機復位。重新接上變壓器，然後再試一次。 - 子機尚未登記到主機。請登記子機（第 32 頁）。
無法聽到撥號音。	- 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 - 如果您使用分線器連接本電話機，請移除分線器後，將本電話機直接連接到牆壁上的接口。如果電話機操作正常，請檢查分線器。 - 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務供應商/電話公司。
子機上的指示燈緩慢地閃爍。	語音信箱系統內有新記錄的訊息。請聽取新的語音信箱訊息（第 26 頁）。

可編程的項目

問題	原因/解決方法
編程時，子機開始響起。	有來電。這時請接聽來電，然後在掛斷電話後重新開始。

電池充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	電池電量低。為電池充足電（第 8 頁）。
已將電池充足電，但  仍然閃爍，或顯示  。	- 清潔充電接點，然後再充電一次（第 9 頁）。 - 請更換電池（第 5 頁）。
電池已充足電，但操作時間好像變短。	用乾布清潔電池兩極（$\oplus$、$\ominus$）及充電接點，然後再充電一次。

撥打電話/接聽電話，內線對講

問題	原因/解決方法
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	- 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 - 將子機靠近主機。 - 如果您使用寬頻（DSL/ADSL）服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻（DSL/ADSL）濾波器。詳情請與您的寬頻（DSL/ADSL）供應商聯絡。
子機不響鈴。	- 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 20 頁）。 - 夜間模式開啟。請將其關閉（第 22 頁）。
無法撥打電話。	- 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 11 頁）。 - 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	- 必須申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。 - 若電話機連接著其他電話設備（如來電號碼機台或無線電話線接口），請將電話機直接連接在牆壁上的接口。 - 如果您使用寬頻（DSL/ADSL）服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻（DSL/ADSL）濾波器。詳情請與您的寬頻（DSL/ADSL）供應商聯絡。 - 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。
非即時顯示來電者資訊。	- 視服務供應商/電話公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。 - 將子機靠近主機。
電話機的時間已改變。	若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“Manual”（關閉）（第 20 頁）。

登記

問題	原因/解決方法
子機的登記可能被取消，或是主機和子機之間的通訊不穩定。	● 重新登記子機。 1 子機：[MENU] → [⏏][1][3][0] 2 主機：按住 [📶] (搜尋) 約 4 秒鐘。(沒有登記通知音) — 如果另一部已登錄的子機開始響鈴，請按下相同按鈕停止響鈴。然後重複此步驟。(KX-TG3612) — 下一個步驟必須在 90 秒內完成。 3 子機：按下 [OK]，然後等待長嗶聲響起。→ [OFF] — 登記時，“Base registering” 會顯示在另一部子機上。(KX-TG3612) 如果登記失敗，請嘗試取消登記子機。 KX-TG3611 按下 [MENU] → [⏏][1][3][1] → [3][3][5] → [OK] → [1]，然後重新登記一次。 KX-TG3612 使用另一部子機取消登記不穩定的子機。按下 [MENU] → [⏏][1][3][1] → [3][3][5] → [OK] → [1] 或 [2] (您想取消的子機號碼)。請試著重新登記子機。 ● 若以上方法還是無法解決問題，請洽詢離您最近的 Panasonic 維修中心。

液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用電話機，請洽詢經授權的服務中心。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

索引

C

CID (來電號碼) : 23

S

SP-PHONE (免提聽筒) : 12

V

VM (語音信箱) : 25

三畫

子機搜尋: 27

四畫

內線對講: 27
日期和時間: 11

五畫

未接來電: 23

六畫

自動通話: 12

八畫

來電者記錄: 23
來電顯示服務: 23
夜間模式: 22
直接指令: 19

九畫

保留: 13
按鍵音: 19
故障排除: 30
重撥: 12
音量
揚聲器: 12
響鈴 (子機) : 13, 20
聽筒: 12

十畫

訊息通知: 26

十一畫

停電: 9
接聽電話: 12
掛牆安裝: 28
通話共享: 14
連鎖撥號: 16

十三畫

會議通話: 27
電池: 8, 9
電話候接: 13
電話候接來電顯示: 13
電話簿: 15

十四畫

語音信箱: 25

十五畫

增幅器 (清晰度增幅器) : 14
撥打電話: 12
撥號模式: 11
暫時音頻撥號: 14
暫停: 12
編輯來電者清單: 24
線路模式: 20
調整時間: 20
鬧鈴: 22

十六畫

操作鍵類型: 10
錯誤訊息: 29
靜音: 13

十七畫

瞬切: 13, 20

十八畫

轉接電話: 27
轉盤/脈衝服務: 14

二十一畫

響鈴音: 19

二十三畫

顯示幕
對比度: 19