

Panasonic®

使用說明書

數碼式室內無線電話

型號 **KX-TG6811HK**
KX-TG6812HK



圖中型號為 KX-TG6811。

初次使用前，請參閱第9頁的“開始使用”。

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

序言		來電顯示服務	
機型說明	3	使用來電顯示服務	34
配件資訊	3	來電者清單	34
重要資訊		語音信箱服務	
安全注意事項	5	語音信箱服務	36
重要安全說明	6	內線對講/搜尋	
為達最佳效能	6	內線對講	37
其他資訊	7	子機搜尋	37
規格	7	轉接電話、會議通話	37
開始使用		實用資訊	
設置	9	字元輸入	39
設置注意事項	10	錯誤訊息	41
操作鍵	11	疑難排解	42
顯示幕	12	索引	
開啓/關閉電源	13	索引	46
初始設定	13		
智慧功能鍵（NR 鍵）	14		
單鍵省電模式	15		
撥打/接聽電話			
撥打電話	16		
接聽來電	16		
通話中的實用功能	17		
鍵盤鎖定	18		
後備電源操作	19		
電話簿			
子機電話簿	21		
複製電話簿項目	22		
快速撥號			
快速撥號	23		
編程			
可編程的項目	24		
特別編程	28		
登記電話機	31		

機型說明

系列	型號	主機	子機	
		零件編號	零件編號	數量
KX-TG6811 系列	KX-TG6811*1	KX-TG6811	KX-TGA681	1
	KX-TG6812	KX-TG6811	KX-TGA681	2

*1 功能差異：如購買及登記一個或多個選購的子機，可在子機間進行內線通話（第 4 頁）。

- 下列型號的字尾（HK）將在本說明書中省略：
KX-TG6811HK/KX-TG6812HK


配件資訊

隨附配件

編號	配件項目/零件號碼	數量	
		KX-TG6811	KX-TG6812
①	主機的交流電源變壓器/ PNLV226E	1	1
②	電話線	2	2
③	充電電池*1	2	4
④	子機蓋*2	1	2
⑤	充電器	-	1
⑥	充電器的交流電源變壓器/ PNLV233E	-	1

*1 有關更換電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。



擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。
如有查詢，請致電熱線 2313 0666。

配件項目	型號
充電電池	HHR-4MVT 或 HHR-4MRT*1
	電池類型： - 鎳氫 (Ni-MH) - 每部子機需要 2 顆 AAA (R03) 電池
DECT 增益器	KX-A405

*1 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

擴充您的電話系統

子機 (可選) : KX-TGA681HK	
您可以將選購的子機登記到一台主機上 (最多 6 支子機)，以擴充電話系統。 ● 選購的子機的顏色可能有別於隨附的子機。	

安全注意事項

爲了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱而造成火災。
- 請定期將交流電源變壓器/電源插頭從電源插座拔出，並以乾布擦拭清除灰塵。累積的灰塵可能導致無法完全隔絕濕氣，因而發生火災。
- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 從電源插座拔下本機插頭，如果本機外殼已經裂開，切勿碰觸本產品內部。
- 請勿以濕手觸摸插頭。有觸電的危險。

安裝

- 爲了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿在自動控制裝置（例如自動門和火災警報器）附近放置或使

用本產品。本產品放射的無線電波可能導致此類裝置故障，因而導致發生意外。

- 請勿過度拉扯、彎曲或重壓交流電源變壓器的電線或電話線。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓任何液體（洗潔精、清潔劑等）潑灑到電話線插頭上或使其淋濕。否則可能會導致火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭從牆壁上的接口中拔出且不要使用。

醫療

- 請洽詢製造商任何關於個人醫療裝置的資訊，例如火臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）能量的干擾。（本產品操作時的頻率範圍爲 1.88 GHz 至 1.90 GHz，RF 傳送功率是 250 mW（最大）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

小心

安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。

- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網絡介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於連接的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啓。

電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液具有毒性，若吞下會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本手冊說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 請僅使用兼容的主機（或充電器）為電池充電。請勿竄改主機（或充電器）。若不依從本指

示，可能會造成電池膨脹或爆炸。

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 若在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 只能使用本手冊指示的電源線和電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

妥善存放本說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他兼容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為了取得最大覆蓋範圍及無雜訊的對話，請將主機安放在下列位置：
 - 室內方便且較高和中央的位置，且子機與主機間沒有屏障物。

- 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電子設備。
- 避免朝向無線電頻率發射器，例如流動電話基地台的外部天線。（請勿將主機放置在窗台或靠近窗戶的地方。）
- 覆蓋範圍與通話音質取決於當地環境條件。
- 若放置主機的位置接收情況欠佳，請將主機移至其他位置以改善接收效果。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣裝置及電飯煲等。此外，也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的房間。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。

- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資訊

小心：如果使用不正確類型的電池，可能會引起爆炸。請根據指示處置廢舊電池。

本產品棄置、轉讓或退貨時的注意事項

- 本產品可儲存私人/機密資訊。為了保護您的私隱/機密，建議在將本產品棄置、轉讓或退貨前，先將如電話簿或來電者記錄項目等資訊從記憶體中刪除。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

規格

- 標準：
 - DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數碼無線電話機技術），
 - GAP（Generic Access Profile：一般存取規範）

- 頻道數量：
120 雙工頻道
- 頻率範圍：
1.88 GHz 至 1.90 GHz
- RF 傳送功率：
約 10 mW（各頻道平均電源）
- 電源：
220 - 240 V AC，50/60 Hz
- 電源消耗：
主機：
待機：約 0.6 W
最大：約 2.5 W
充電器：
待機：約 0.12 W
最大：約 1.8 W
- 操作環境：
0 °C - 40 °C、20 % - 80 % 相對濕度（乾）
- 尺寸：
主機：約 77 mm × 107 mm × 86 mm
子機：約 164 mm × 48 mm × 29 mm
充電器：約 39 mm × 70 mm × 70 mm
- 重量：
主機：約 98 g
子機：約 108 g
充電器：約 39 g

注意：

- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。
- 本說明書中的圖解可能跟實際產品略有不同。


設置

線路連接

■ 主機


- 請謹使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PNLV226E。

用力按下插頭。

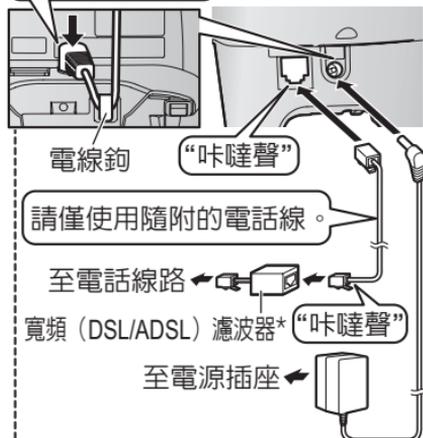

正確


不正確

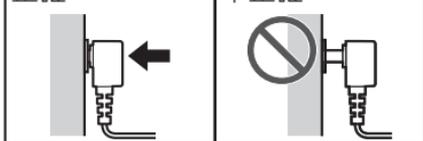

*如果您有寬頻 (DSL/ADSL) 服務，則需要使用寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器 (未隨附)。


■ 充電器

- 請謹使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PNLV233E。

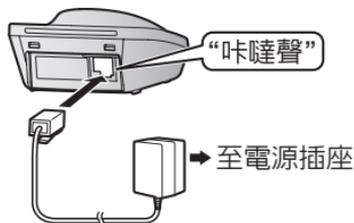


電池安裝

- 請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性/錳/鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 請確認置入的電極正確 (⊕、⊖)。

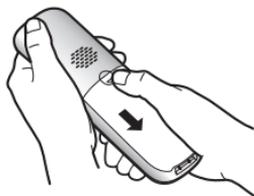

僅可使用充電式鎳氫 (Ni-MH) 電池

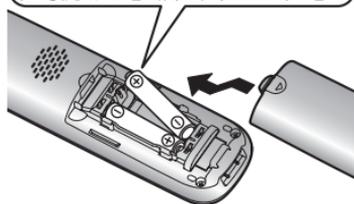


- 顯示語言選擇時，請參閱第 13 頁。

電池正在充電

充電約 7 小時。

- 電池充滿後，將顯示“充電完成”。

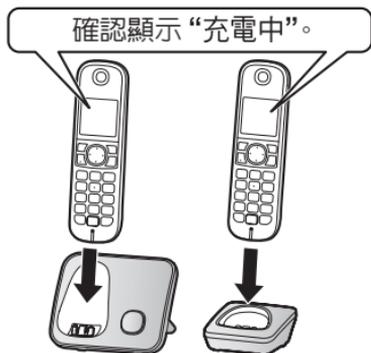

設置注意事項

連接注意事項

- 在任何時候，交流電源變壓器都必須保持連接。（變壓器在使用期間發熱是正常現象。）
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。
- 若電話機已連接至 PBX 系統，請聯絡您的 PBX 供應商。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。若要進行更換，我們建議使用第 4、6 頁所示的 Panasonic 充電電池。

- 請用乾布抹拭電池的兩極（ \oplus 、 \ominus ）。
- 避免觸及電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次子機、主機與充電器的充電接點。清潔主機之前，請拔下電源及電話線。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	需要充電。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池的效能 (隨附的電池)

操作	操作時間
連續使用	最多 15 小時
未使用時 (待機)	最多 170 小時


注意：

- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電（使用）循環後，才會達到最大電池效能。

- 為確保最佳的電池壽命，建議每隔數月將子機電池完全釋放（使用），直到  閃爍為止。
- 實際的電池效能視乎使用條件與環境溫度而定。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並且讓其充電至少 7 小時。

操作鍵

子機

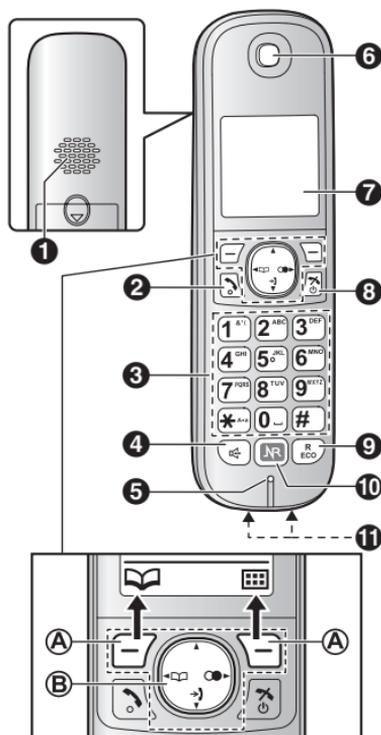

- 1 揚聲器
- 2  (通話)
- 3 撥號鍵盤
- 4  (免提聽筒)
- 5 麥克風
- 6 聽筒
- 7 顯示幕
- 8  (關閉/電源)
- 9  **[R/ECO]**
R：瞬切
ECO：省電模式快捷鍵
- 10  **[NR]** (智慧功能鍵/降低噪音鍵)
NR 指示燈
- 11 充電接點

■ 操作鍵類型


Ⓐ 功能鍵

子機有 2 個功能鍵。按下一個功能鍵，您可以直接選擇在顯示幕上面顯示的功能。

Ⓑ 導航鍵

- **[▲]**、**[▼]**、**[◀]** 或 **[▶]**：捲動不同的清單及項目。
- **[▲]** 或 **[▼]**：在通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- **[▼]** (：來電者清單)：檢視來電者清單。
- **[◀]** (：電話簿)：查看電話簿項目。
- **[▶]** (：重撥)：檢視重撥清單。

主機

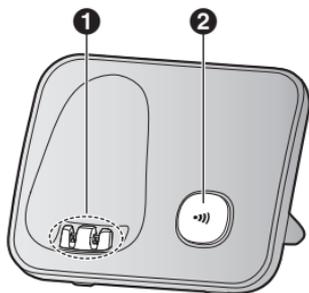

- ① 充電接點
② 【🔍】（搜尋）

顯示幕

子機顯示幕項目

項目	意義
	通話範圍狀態：顯示條的數量越多，即子機越接近主機。
	超出主機通話範圍
	內線呼叫、內線對講模式
	免提聽筒開啓。 （第 16 頁）
	線路使用中。 ● 緩慢閃爍時：來電處於保留狀態。 ● 快速閃爍時：正在接收來電。
	有未接來電*1 （第 34 頁）

項目	意義
	主機的傳送功率設定為“低”。 （第 15 頁）
	降低噪音功能已開啓。 （第 18 頁）
	LCD 與按鍵背光燈已關閉。 （第 26 頁）
	電池電量
	鬧鈴開啓。 （第 29 頁）
	均衡器已設定。 （第 18 頁）
	通話隱密模式開啓。 （第 26 頁）
	響鈴音量關閉。 （第 17 頁）
	夜間模式開啓。 （第 29 頁）
	封鎖的來電*1 （第 30、35 頁）
	接收到新語音信箱訊息。 *2（第 36 頁）
線路使用中	線路佔線中。

*1 僅限於來電顯示的用戶

*2 僅限於語音信箱的用戶

子機功能鍵圖示

圖示	作用
	回到上一個畫面或外線電話。
	顯示選單。

圖示	作用
OK	接受目前選擇。
	撥打電話。(第 16 頁)
	暫時關閉來電響鈴。 (第 17 頁)
	保留來電。
	開啓電話簿。
	可讓您編輯電話號碼。 (第 30 頁)
	新增項目。(第 23、 30 頁)
	顯示電話簿搜尋的字元輸入模式。(第 21 頁)
	關閉鍵盤鎖定功能。 (第 18 頁)
	停止鬧鈴。(第 29 頁)
	鬧鈴重響按鈕。 (第 29 頁)
✓	選擇類別或子機。 (第 15、29 頁)
	儲存電話號碼。 (第 16 頁)
×	刪除選擇的項目。
	可讓您進行內線通話。 (第 37 頁)
C	刪除數字/字元。
	將通話靜音。

子機主選單圖示

在待機模式下，按下【】(右功能鍵)，可顯示下列圖示。

圖示	功能
	時間設定
	來電顯示清單
	內線
	初始設定
	鈴聲設定
	拒接特定來電

開啓/關閉電源

開啓電源

按住【】約 1 秒鐘。

關閉電源

按住【】約 2 秒鐘。

初始設定

■ 直接指令代碼：

要存取可編程的設定，請按【】、【】，然後在撥號鍵盤按相應的代碼(第 24 頁)。

例如：按下【】101。

■ 符號意義：

例如：【】：“關閉”

按下【】或【】選擇引號內的功能。

重要事項：

- 首次安裝電池時，子機可能會引導您設定顯示幕語言、日期及時間。

- ① 執行第 14 頁“顯示語言”的步驟 2，然後按下【OK】。

- ② 從第 14 頁“日期與時間”的步驟 2 繼續進行。

顯示語言

- 1 **[☐]#110**
- 2 **[↕]**：選擇想要的語言。→
[OK]
- 3 **[↻]**

日期與時間

- 1 **[☐]#101**
- 2 輸入目前的年、月和日。→
[OK]
例如：2013年7月15日
1 3 0 7 1 5
- 3 輸入目前的小時和分鐘。
例如：9：30
0 9 3 0
 - 您可以按下 **[*]** 以選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM”或“PM”）。

- 4 **[OK]** → **[↻]**

注意：

- 停電後，日期和時間可能會不正確。此時，請重新設定日期和時間。

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“音頻”。

- “音頻”：適用於音頻撥號服務。
- “脈衝”：適用於轉盤式/脈衝撥號服務。

- 1 **[☐]#120**

- 2 **[↕]**：選擇想要的設定。
- 3 **[OK]** → **[↻]**

智慧功能鍵（NR 鍵）

智慧功能鍵（NR 鍵）設於子機的底部，利用閃燈顯示，讓您只需按下此鍵便可啟動下列功能。

■ 當 NR 指示燈快速閃爍時，您可：

- 接聽電話（外線和內線來電）。（第 16、37 頁）
- 停止鬧鈴。（第 29 頁）
- 停止呼叫。（第 37 頁）

■ 當 NR 指示燈在待機模式緩慢閃爍時，您可：

- 有未接來電時，檢視來電者清單。（第 35 頁）
- 要啟動此功能，智慧功能鍵必須為“開啓”。（第 15 頁）

使用智慧功能鍵（NR 鍵）

當 NR 指示燈快速/緩慢閃爍時，按下 **[NR]**。

- 上述功能可視乎情況啟動。
- 如果您使用智慧功能鍵接聽電話，則會啟動免提聽筒。
- 即使子機放在主機或充電器上，仍可啟動此功能。通話時，您無需拿起子機。但如果您要進一步操作，則需拿起子機。

注意：

- 鍵盤鎖定功能啟動時（第 18 頁）仍可接聽電話。但

即使NR指示燈緩慢閃爍，下列功能仍不可用。

- 有未接來電時，檢視來電者清單。（第 35 頁）

設定智慧功能鍵

下列功能的智慧功能鍵設定必須為“開啓”。

- “未接來電”（預設：關閉）
可以為每部子機設定。

1 **[☐]#278**

2 **[✓]**

- “✓” 會顯示於選定功能號的旁邊。
- 要取消選定功能，再按一次 **[✓]**。“✓” 即會消失。

3 **[OK] → [🔌]**

注意：

- 當子機並不放在主機或充電器上，而 NR 指示燈閃爍，則電池的消耗會比平常快。

單鍵省電模式

子機上的 **[R/ECO]** 按鈕可讓您以單鍵啟動省電功能。

藉由啟動省電模式，本機可以在待機模式中減少主機傳送功率高達 90 %。

只需按下 **[R/ECO]** 即可開啓或關閉單鍵省電模式。預設設定為“正常”。

- 單鍵省電模式開啓時：會暫時顯示“低”，子機顯示幕會顯示 **ECO** 代替 **Υ**。

- 單鍵省電模式關閉時：會暫時顯示“正常”，子機顯示幕上的 **ECO** 會熄滅。

注意：

- 當附近有另一部使用中的無線電話，主機的傳送功率可能不會減小。
- 啟動單鍵省電模式會縮減主機在待機模式中的通訊範圍。
- 如果您將增益器模式設定為“開啓”（第 32 頁）：
 - 會取消單鍵省電模式。
 - “省電設定” 不會顯示於顯示幕選單上（第 26 頁）。

撥打電話

- 1 拿起子機，撥出電話號碼。
 - 要更正數字，請按下【C】。
- 2 按下【↶】。
- 3 結束通話時，請按下【📞】或將子機放到主機或充電器上。

使用免提聽筒

- 1 撥打電話號碼，然後按下【☎】。
 - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下【📞】。

注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免提聽筒。
- 若要切換回聽筒，按下【☎】/【↶】。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下【▲】或【▼】。

使用重撥記錄撥打電話

最近 10 個已撥的電話號碼會儲存在重撥記錄中（每個最多 24 位數）。

- 1 【▶】（●●）
- 2 【↕】：選擇想要的電話號碼。
- 3 【↶】

將號碼儲存到電話簿中

- 1 【▶】（●●）
- 2 【↕】：選擇想要的電話號碼。→【☑】
- 3 要儲存名稱，從步驟第 21 頁“新增項目”的步驟 3 繼續執行。

刪除重撥記錄中的號碼

- 1 【▶】（●●）
- 2 【↕】：選擇想要的電話號碼。→【×】
- 3 【↕】：“是” →【OK】→【📞】

暫停（適用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。在電話簿中儲存電話卡存取號碼和/或 PIN 碼後，也需要暫停（第 22 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥打外線存取號碼“0”：

- 1 0 →【▲】（暫停）
- 2 撥打電話號碼。→【↶】

注意：

- 每次按下【▲】（暫停）會插入一個 3 秒鐘的暫停。

接聽來電

當有來電時，NR 指示燈會快速閃爍。

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機按下【↶】或【☎】。
 - 您也可以按下撥號鍵 0 至 9、* 或 # 來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，請按下【📞】或將子機放到主機或充電器上。

使用智慧功能鍵

當 NR 指示燈快速閃爍時，按下【NR】。

- 即使子機置於主機或充電器上，您仍可接聽電話（第 14 頁）。結束通話不需拿起子機，只需按下【】。

自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。您不需按下【】。要開啓此功能，請參閱第 26 頁。

調整子機響鈴音量

- 子機在有外線電話時響鈴：
重複按下【▲】或【▼】選擇想要的音量。
- 事先編程音量：
 - 1 【】#【160】
 - 2 【↕】：選擇想要的音量。
 - 3 【OK】→【】

暫時關閉子機響鈴

當有來電，子機鈴聲響起時，您可以按下【】將響鈴暫時關閉。

通話中的實用功能

保留

您可使用此功能保留外線來電。

- 1 有外線電話時，按下【】。
- 2 【↕】：“保留”→【OK】
- 3 要恢復通話，按下【】。
 - 子機使用者可按下【】接聽電話。

注意：

- 若來電保留時間超過 9 分鐘，便會發出警示音，且 NR 指示燈會快速

閃爍。若再過 1 分鐘後仍不接聽保留來電，將自動掛斷電話。

- 如果有另一部電話連接至同一條電話線，您也可以拿起子機接聽來電。

靜音

開啓靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 通話時按下【】。
 -  閃爍。
- 2 如果要回復對話，再按一次【】。

瞬切

【R/ECO】讓您可以使用 PBX 總機的特殊功能（如轉接分機電話），或使用選用的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 26 頁。

適用於電話候接或電話候接來電顯示服務的使用者

要使用電話候接或電話候接來電號碼，您必須先向您的服務供應商/電話公司申請。

此功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到電話候接通知音。

若已申請附有來電顯示和電話候接的來電顯示服務，電話候接通知音在子機上響起後，會顯示第 2 位來電者的資訊。

- 1 按下【R/ECO】可接聽第 2 個來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下【R/ECO】。

注意：

- 如需此服務，請洽詢所屬的服務供應商/電話公司，以取得所在地區相關詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（適用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用音頻式服務（例如答錄服務、電話銀行服務等）時，您可以暫時將撥號模式切換為音頻。在輸入音頻撥號的存取號碼前，先按下 **✳**。

子機降低噪音功能（NR 鍵）

此功能讓您可通過降低來自對方電話的四周噪音，清晰聽到通話者的聲音。

通話期間，按下【NR】以開啓/關閉功能。

注意：

- 開啓此功能後，對話時會顯示 **NR**。
- 此功能未必有效，需視乎子機使用時的周邊環境。
- 使用免提聽筒時無法使用此功能。

子機均衡器

此功能可使對方的聲音更清晰，更自然，易於理解。

- 1 通話時按下【EQ】。

- 2 【EQ】：“聲音均衡器” →【OK】
- 3 【EQ】：選擇想要的設定。
- 4 按下【OK】退出。

注意：

- 開啓此功能後，對話時會顯示 **EQ**。
- 此功能可能會增加現有的線路雜音，視乎電話線路的情況與品質而定。若聲音開始變得不清楚，請關閉此功能。
- 使用免提聽筒時無法使用此功能。

通話共享

您可以加入現有的外線通話。要加入對話，當另一部子機正在進行外線通話時，按下【↗】。

注意：

- 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啓通話隱密模式（第 26 頁）。

鍵盤鎖定

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啓鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。

要開啓鍵盤鎖定，按下【#】約 3 秒鐘。

- 顯示幕顯示 **∞**。
- 要關閉鍵盤鎖定，按下【∞】約 3 秒鐘。

注意：

- 在關閉鍵盤鎖定之前將無法撥打緊急號碼。

後備電源操作

電源發生故障時，已充電的子機暫時會提供電源至主機（後備電源操作模式）。這可讓您在電源發生故障時，使用子機撥打與接聽電話。主機不會執行其他功能。您可以編程“子機後備供電”，而預設設定為“自動”（第 27 頁）。

重要事項：

- 電源發生故障時，如果子機沒有放在主機上，會顯示“主機沒有電源按  ”或“按  ”。按下子機上的 **【】** 後，將子機放在主機上以啟動後備電源模式。
- 如果提供電源的子機電池電量為   ，則後備電源模式會無法操作。
- 請勿於後備電源模式時，從主機拿起提供電源的子機。
- 請勿於後備電源模式時，觸摸子機的充電接點。
- 如果電池電量低，處於後備電源模式的主機不會充分運作。此外，為避免子機電池電量耗盡，我們建議您將有線電話（不含交流電源變壓器）連接至相同的電話線，或使用 T 型轉換器連接至相同的電話線插口。
- 在關閉鍵盤鎖定之前，將無法於電源發生故障時撥打電話（第 18 頁）。
- 如果顯示“請稍候 1 分鐘”，請不要操作子機，直到訊息消失為止。

Panasonic Ni-MH 電池處於後備電源模式時的效能（隨附的電池）

電池已充足電時，處於後備電源模式的子機的操作時間視乎使用量而定。

- 連續使用處於後備電源模式的子機：最多 2 小時。
- 連續使用並非處於後備電源模式的子機：最多 3 小時。
- 處於後備電源模式的備用狀態：最多 3 小時。

注意：

- 實際的電池效能視乎使用條件與環境溫度而定。

於電源發生故障時撥打電話

■ 只有 1 部子機登錄時：

- 1 拿起子機，撥出電話號碼。
- 2 在 1 分鐘之內，將子機放在主機上。
 - 等待免提聽筒自動開啓並撥打電話為止。
- 3 當對方接聽電話時，繼續將子機放在主機上，然後以免提聽筒對話。
- 4 結束通話時，按下 **【】**。

注意：

- 在步驟 2 中，如果未在 1 分鐘內將子機放在主機上，後備電源模式會關閉。在這種情況下，按下子機上的 **【】**，再撥打電話號碼。然後從步驟 2 再試一次。

■ 有 2 部或以上的子機登錄時：您應放一部子機到主機上以便供電，並使用另一部子機撥打電

話。有關操作，請參閱“撥打電話”，第 16 頁。

注意：

- 將子機放在主機上通話時（後備電源模式），如果您觸摸到子機，將可能掛斷電話。在這種情況下，請嘗試回撥。
- 電源發生故障時，主機範圍將會受限。請於主機就近使用子機。

電源發生故障時繼續通話

如果進行外線通話時電源發生故障，主機會發出通知音。您可繼續通話約 1 分鐘。

■ 只有 1 部子機登錄時：

若要繼續通話，按下【📞】，並將子機放到主機上。

■ 有 2 部或以上的子機登錄時：

要繼續通話，您應放另一部子機到主機上以便供電。

子機電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 100 個姓名及電話號碼。

新增項目

- 1 **[📖]** 或 **[◀]** (**☐**) → **[☐]**
- 2 **[↕]**：“新增項目” → **[OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。→ **[OK]**
 - 您可以按下 **[R/ECO]**（第 39 頁），以變更字元輸入模式。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次
 - 要新增其他項目，請從步驟 3 重複執行。
- 5 **[🔍]**

搜尋和撥打電話簿項目

捲動所有項目

- 1 **[📖]** 或 **[◀]** (**☐**)
- 2 **[↕]**：選擇想要的資料。
 - 您可以按住 **[▼]** 或 **[▲]** 捲動電話簿項目。
- 3 **[↶]**

以第一個字元搜尋

- 1 **[📖]** 或 **[◀]** (**☐**)
 - 若有需要，可變更字元輸入模式：
[🔍] → **[↕]**：選擇字元輸入模式。→ **[OK]**

- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]** 至 **[9]**、或 **[#]**）（第 39 頁）。
 - 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。
 - 若您選擇的字元未出現相應的項目，則會顯示下一個項目。
- 3 **[↕]**：若有需要，可捲動電話簿。
- 4 **[↶]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 21 頁）。→ **[☐]**
- 2 **[↕]**：“編輯” → **[OK]**
- 3 若有需要，可編輯名稱（最多 16 個字元；第 39 頁）。→ **[OK]**
- 4 若有需要，可編輯電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次 → **[🔍]**

刪除項目

刪除單一項目

- 1 尋找想要的項目（第 21 頁）。→ **[☐]**
- 2 **[↕]**：“刪除” → **[OK]**
- 3 **[↕]**：“是” → **[OK]** → **[🔍]**

刪除所有項目

- 1 **[📖]** 或 **[◀]** (**☐**) → **[☐]**
- 2 **[↕]**：“全部刪除” → **[OK]**
- 3 **[↕]**：“是” → **[OK]**
- 4 **[↕]**：“是” → **[OK]** → **[🔍]**

連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 與外線通話時，按下【】。
- 2 【】：“電話簿” →【OK】
- 3 【】：選擇想要的資料。
- 4 按下【】（右功能鍵）以撥打號碼。

注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一個電話簿項目時，若有需要，請按【】（暫停），在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 16 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下【】之前，您需要先按下【】，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想進行連鎖撥號（第 21 頁）的號碼開頭加入【】。

複製電話簿項目

您可以在 2 部子機之間複製電話簿項目。

複製一個項目

- 1 尋找想要的項目（第 21 頁）。
→【】
- 2 【】：“複製” →【OK】

- 3 【】：選擇您要傳送電話簿項目的子機。→【OK】
 - 當已複製單一項目時，會顯示“完成”。
 - 要繼續複製其他項目：
【】：“是” →【OK】 →
【】：選擇想要的資料。→
【OK】
- 4 【】

複製所有項目

- 1 【】或【】（）→【】
- 2 【】：“複製所有項目” →
【OK】
- 3 【】：選擇您要傳送電話簿項目的子機。→【OK】
 - 當已複製單一項目時，會顯示“完成”。
- 4 【】

快速撥號

您可以為子機上的撥號鍵（**1** 至 **6**）各指定 1 個電話號碼。

新增電話號碼到快速撥號鍵

■ 輸入電話號碼：

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。→ **[📞]**
- 2 **[↕]**：“手動調整” → **[OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元；第 39 頁）。→ **[OK]**
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次 → **[📞]**

■ 從電話簿撥號：

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。→ **[📞]**
- 2 **[↕]**：“電話簿” → **[OK]**
- 3 **[↕]**：選擇想要的資料。
- 4 **[OK]** → **[📞]**

注意：

- 已加至快速撥號鍵的電話簿項目若加以編輯，修改的項目將不會轉至快速撥號鍵。

編輯項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。→ **[📞]**
- 2 **[↕]**：“編輯” → **[OK]**
- 3 若有需要，可編輯名稱（最多 16 個字元；第 39 頁）。→ **[OK]**

- 4 若有需要，可編輯電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次 → **[📞]**

刪除單一項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。→ **[📞]**
- 2 **[↕]**：“刪除” → **[OK]**
- 3 **[↕]**：“是” → **[OK]**
- 4 **[📞]**

查看快速撥號鍵的分配

您可於子機顯示幕查看快速撥號鍵的分配。

按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。

使用快速撥號鍵撥打電話

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。
- 2 **[📞]**

可編程的項目

您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。
要存取這些功能，有 2 種方法。

■ 捲動顯示幕選單

- 1 **[☐]**
- 2 按下 **[▼]**、**[▲]**、**[▶]** 或 **[◀]** 選擇想要的主選單。→ **[OK]**
- 3 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 從下一個子選單選擇想要的項目。→ **[OK]**
- 4 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。→ **[OK]**
 - 此步驟可能依所編程的功能而不同。
 - 要結束操作，請按下 **[✕⏻]**。

■ 使用直接指令代碼

- 1 **[☐]** → 請輸入想要的代碼。
例如：按下 **[☐]#101**。
- 2 請選擇想要的設定。→ **[OK]**
 - 此步驟可能依所編程的功能而不同。
 - 要結束操作，請按下 **[✕⏻]**。

注意：

- 在下表中，<> 表示預設設定。
- 在下表中， 表示參考頁數。
- 顯示選單次序和子選單可能視您的電話型號而定。

顯示樹狀選單和直接指令代碼表

主選單：⓪ “時間設定”

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	
設定日期/時間*1	-	-	#101	14
備忘鬧鈴	1-3：鬧鈴 1-3	1：一次 2：每日 3：每星期 0：<關閉>	#720	28
時間調整方式*1、*2	-	1：來電自動調整 0：<手動調整>	#226	-

主選單：➔) “來電顯示清單”

操作	代碼	☞
檢視來電者清單。	#213	34

主選單：📞) “內線”

操作	代碼	☞
呼叫想要的子機。	#274	37

主選單：🔧) “初始設定”

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	☞
鈴聲設定	鈴聲音量	0-6：關閉-6 <6>	#160	17
	鈴聲*3、*4	<鈴聲 1>	#161	-
	夜間模式 - 開啓/關閉	1：開啓 0：<關閉>	#238	29
	夜間模式 - 開始/結束時間	<23:00/06:00>	#237	29
	夜間模式 - 延遲響鈴	1：30 秒 2：<60 秒> 3：90 秒 4：120 秒 0：不響鈴	#239	29
	第一聲響鈴*1、*5	1：<開啓> 0： 關閉	#173	-
時間設定	設定日期/時間*1	-	#101	14
	備忘鬧鈴 - 1-3：鬧鈴 1-3	1：一次 2：每日 3：每星期 0：<關閉>	#720	28
	時間調整方 式*1、*2	1：來電自動調 整 0：<手動調整>	#226	-
子機名稱	-	-	#104	30

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	☞
拒接特定來電*1	-	-	#217	30
快速撥號	-	-	#261	23
省電設定	傳送功率*1	1 : <正常> 2 : 低	#725	15
顯示屏設定	屏幕及鍵盤背光燈	1 : <開啓> 0 : 關閉	#276	-
	對比度 (顯示屏對比度)	1-6 : 等級 1-6 <4>	#145	-
智慧功能鍵	-	-	#278	15
按鍵音*6	-	1 : <開啓> 0 : 關閉	#165	-
限制撥號*1	-	-	#256	31
自動接聽*7	-	1 : 開啓 0 : <關閉>	#200	17
線路設定	撥號模式*1	1 : 脈衝 2 : <音頻>	#120	14
	瞬切*1、*8	0 : 900 毫秒 1 : 700 毫秒 2 : 600 毫秒 3 : <400 毫秒> 4 : 300 毫秒 5 : 250 毫秒 * : 200 毫秒 # : 160 毫秒 6 : 110 毫秒 7 : 100 毫秒 8 : 90 毫秒 9 : 80 毫秒	#121	17
通話隱密模式*1、*9	-	1 : 開啓 0 : <關閉>	#194	-
主機PIN碼*1	-	<0000>	#132	31

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	
增益器模式*1	-	1：開啓 0：<關閉>	#138	32
登記	登記子機	-	#130	31
	取消登記子機*10	-	#131	32
子機後備供電	-	1：<自動> 0：關閉	#152	19
語言	顯示屏	<中文>	#110	14

主選單：🎵 “鈴聲設定”

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	
鈴聲音量	-	0-6：關閉-6 <6>	#160	17
鈴聲*3、*4	-	<鈴聲 1>	#161	-
夜間模式	開啓/關閉	1：開啓 0：<關閉>	#238	29
	開始/結束時間	<23:00/06:00>	#237	29
	延遲響鈴	1：30 秒 2：<60 秒> 3：90 秒 4：120 秒 0：不響鈴	#239	29
第一聲響鈴*1、*5	-	1：<開啓> 0：關閉	#173	-

主選單：🚫 “拒接特定來電” *1

操作	代碼	
儲存/檢視來電限制號碼。	#217	30

*1 如果您使用其中一部子機編程這些設定，您便無需使用另一部子機編程相同的項目。

*2 每次接收包含日期和時間的來電者資訊時，本功能會自動調整電話機的日期和時間。

要開啓此功能，請選擇“來電自動調整”。要關閉此功能，請選擇“手動調整”。（僅限於已申請來電顯示服務的用戶）

- 若要使用此功能，請先設定日期和時間（第 14 頁）。
- *3 即使來電者在您接聽前已掛斷電話，音樂響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在線上。
 - *4 本產品所使用的（“鈴聲 3” - “鈴聲 40”）旋律經過 © 2012 Copyrights Vision Inc. 授權。
 - *5 如果你不希望響鈴在未收到來電者資訊前響起，請將此功能設定為“關閉”。（僅限於已申請來電顯示服務的用戶）
如果子機預設響起 2 次或以上的響鈴，您可移除第一聲響鈴。此功能視乎您的服務供應商/電訊公司而定。
 - *6 如果您在撥號或按下任何鍵時不想聽到任何按鍵音，包括確認通知音和錯誤通知音，請關閉此功能。
 - *7 若您已申請來電顯示服務，並且在拿起子機預備接聽電話時，想先檢視來電者資訊，請關閉此功能。
 - *8 瞬切時間依您的電話交換機或 PBX 總機而定。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。
 - *9 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啓此功能。
 - *10 捲動顯示選單時沒有顯示此選單。選單只適用於直接指令代碼。

特別編程

鬧鈴

根據設定時間，鬧鈴會持續響起 1 分鐘，並每隔 5 分鐘重複響起 5 次（重響功能）。鬧鈴也可顯示文字備忘錄。每部子機總共可以編程 3 個不同的鬧鈴。您可以從 3 種不同的鬧鈴選項中（一次、每日或每星期），為每個鬧鈴設定其中一項。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 14 頁）。

1 **[☰]#720**

2 按下 **1** 至 **3** 選擇鬧鈴。→
[OK]

3 **[↕]**：選擇想要的鬧鈴選項。→
[OK]

<p>“關閉” 關閉鬧鈴。跳到步驟 9。</p>
<p>“一次” 鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。</p>
<p>“每日” 鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。跳到步驟 5。</p>
<p>“每星期” 鬧鈴會每星期在設定的時間響鈴。</p>

- 4 根據您在步驟 3 的選項繼續操作。
 - 一次：
 - 輸入想要的日期和月份。→ **[OK]**
 - 每星期：
 - [↕]**：選擇一星期想要的日子，然後按下 **[✓]**。→ **[OK]**
- 5 設定想要的時間。→ **[OK]**
- 6 輸入文字備忘錄（最多 10 個字元；第 39 頁）。→ **[OK]**
- 7 **[↕]**：選擇想要的響鈴音。→ **[OK]**
 - 我們建議您選擇與外線來電不同的響鈴音。
- 8 **[↕]**：選擇想要的重響設定。→ **[OK]**
- 9 **[OK]** → **[🔊]**
 - 鬧鈴設定後，會顯示 **🔊**。

注意：

- 按下 **[🔇]** 以完全停止鬧鈴。
- 如果正在使用子機，要待子機回到待機模式，鬧鈴才會響起。
- 隨意按下一個撥號鍵、**[NR]** 或 **[📞]**，以停止鈴聲但保持啟動重響功能。
- 要在重響功能啟動時撥打外線電話，請先關閉重響功能。

夜間模式

夜間模式能讓您選擇一段時間，在該段時間內子機在收到外線電話時不會發出響鈴。此功能適合當您不想被打擾（如睡眠期間）時使用。可以為每部子機設定夜間模式。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 14 頁）。
- 如果您已設定鬧鈴，即使已啟動夜間模式，鬧鈴仍會響起。

開啓/關閉夜間模式

- 1 **[☰]#238**
- 2 **[↕]**：選擇想要的設定。→ **[OK]**
 - 如果選擇“關閉”，請按下 **[🔊]** 退出。
- 3 輸入想要啟動此功能的小時與分鐘。→ **[OK]**
 - 您可以按下 **[✖]** 以選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM” 或 “PM”）。
- 4 輸入想要結束此功能的小時與分鐘。→ **[OK]**
- 5 **[🔊]**
 - 已設定夜間模式時，會顯示 **🌙**。

變更啟動和結束時間

- 1 **[☰]#237**
- 2 從第 29 頁“開啓/關閉夜間模式”的步驟 3 繼續。

設定響鈴延遲

本設定可讓子機在夜間模式中發出響鈴，如果來電者能等候較長時間的話。在選定的時間過去後，子機會發出響鈴。如果您選擇“不響鈴”，子機不會在夜間模式發出響鈴。

- 1 **[☰]#239**

- 2 **[↕]**：選擇想要的設定。→
[OK] → **[↻]**

更改子機名稱

每部子機都可自訂名稱（“Bob”，“Kitchen”，等）。在子機間進行內線通話時，這項功能很有用。您也可以選擇在待機模式中是否顯示子機名稱。預設設定為“否”。如果您選擇“是”而未輸入任何子機名稱，便會顯示“子機 1”到“子機 6”。

- 1 **[☐]#104**
- 2 輸入想要的名稱（最多 10 個字元；第 39 頁）。
 - 如果不需要，請跳到步驟 3。
- 3 **[OK]**
- 4 **[↕]**：選擇想要的設定。→
[OK] 2 次
- 5 **[↻]**

來電限制（僅限於已申請來電顯示服務的用戶）

此功能讓電話機拒絕不想接聽的指定電話號碼，例如垃圾電話。若收到來電，電話機不會在辨識來電者時響鈴。若電話號碼與來電限制清單的項目相符，電話機不會向來電者發出任何通知音，然後中斷來電。

重要事項：

- 電話機接收到儲存在來電限制清單的電話時，在中斷來電後，會將來電記錄在來電者記錄（第 34 頁）並加上 **✖**。

儲存不想接聽的來電者

您可以在來電限制清單中儲存最多 50 個電話號碼。

重要事項：

- 在來電限制清單中儲存的電話號碼必須含有區域號碼。

■ 從來電者清單：

- 1 **[√] (↻)**
- 2 **[↕]**：選擇想要限制的項目。
→ **[☐]**
- 3 **[↕]**：“儲存來電顯示” →
[OK]
- 4 **[↕]**：“拒接特定來電” →
[OK]
- 5 **[↕]**：“是” → **[OK]** →
[↻]

■ 輸入電話號碼：

- 1 **[☐]#217** → **[☑]**
- 2 輸入電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]**
 - 要刪除數字，請按下 **[C]**。
- 3 **[↻]**

檢視/編輯/刪除來電限制號碼

- 1 **[☐]#217**
- 2 **[↕]**：選擇想要的資料。
 - 要退出，請按下 **[↻]**。
- 3 要編輯號碼：
 - [☑]** → 編輯電話號碼。→
[OK] → **[↻]**
 - 要刪除號碼：
 - [X]** → **[↕]**：“是” → **[OK]**
→ **[↻]**

注意：

- 編輯時，按下想要的撥號鍵以新增，按下【C】以刪除。

設定限制撥號

您可以限制選定的子機無法撥打特定的號碼。您最多可以指定 6 個限制號碼，並選擇受限制的子機。在此儲存區域號碼會讓受限制的子機無法撥打此區域號碼內的任何電話號碼。

- 1 【☐】#【2】5【6】
- 2 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。
- 3 按下【1】至【6】選擇要限制的主機。
 - 顯示登記至主機的所有子機。
 - “✓”會顯示於選定的子機號碼旁邊。
 - 要取消選定的子機，再按相同的撥號鍵。“✓”即會消失。
- 4 【OK】
- 5 按下【1】至【6】選擇記憶體位置。→【OK】
- 6 輸入要限制的電話號碼或區域號碼（最多 8 位數）。→【OK】→【☒☐】
 - 若要刪除被限制的號碼，按下【C】。

更改主機 PIN 碼（個人認證號碼）

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

- 1 【☐】#【1】3【2】
- 2 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
- 3 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。
→【OK】
- 4 【↕】：“是” →【OK】→【☒☐】

登記電話機

操作擴充的電話機

額外子機

主機最多可以登記 6 部子機。

重要事項：

- 建議本電話機使用的擴充子機型號，已在第 4 頁上列出。若使用其他型號子機，可能無法使用某些操作。

將子機登記到主機

隨附的子機和主機均已預先登記。如果因某些原因導致子機未登記至主機（例如，即使子機已靠近主機，仍然顯示☒），請重新登記子機。

- 1 子機：
【☎】#130
- 2 主機：
按住【📞】約 5 秒鐘。（沒有登記音）
 - 如果所有登記的子機開始響鈴，請再按【📞】停止響鈴，然後再重複此步驟。
 - 下一個步驟必須在 90 秒內完成。
- 3 子機：
【OK】→ 等到顯示“主機PIN碼”。→ 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→【OK】
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。
 - 子機登記成功之後，會顯示▼。

注意：

- 登記時，所有已登記的子機會顯示“主機正在登記子機”。
- 購買擴充子機時，請參閱擴充子機的安裝手冊，以瞭解登記的資訊。

取消登記子機

子機可以取消本身或另一部子機在同一部主機的登記。如此可讓子機結束與系統的無線連線。

- 1 【☎】#131
 - 顯示登記至主機的所有子機。
- 2 【↕】：選擇您要取消的子機。→【OK】
- 3 【↕】：“是” →【OK】
 - 會發出確認通知音。

- 取消自身的登記時，子機不會發出嗶聲。

4 【🔊】

增大主機的範圍

您可以使用 DECT 增益器增大主機的訊號範圍。請僅使用如第 4 頁所示的 Panasonic DECT 增益器。詳細資訊請與您的 Panasonic 供應商聯絡。

重要事項：

- 將增益器登記到主機前，必須開啓增益器模式。
- 不可同時使用一個以上的增益器。

設定增益器模式

- 1 【☎】#138
- 2 【↕】：選擇想要的設定。→【OK】→【🔊】

注意：

- 開啓或關閉增益器模式之後，子機或會短暫顯示▼。這是正常現象，當顯示▼便可使用子機。

將 DECT 增益器 (KX-A405) 登記到主機

注意：

- 請使用未登記至另一部子機的增益器。如果增益器已經登記至另一部子機，請先取消登記，可參閱 DECT 增益器的安裝指南。
- 1 主機：
按住【📞】約 5 秒鐘。（沒有登記音）

-
- 下一個步驟必須在 90 秒內完成。
- 2 DECT 增益器：
連接交流電源變壓器，然後等待
① 指示燈和 ▼ 指示燈亮起綠色。
 - 3 主機：
要結束登記模式，按下【】。

使用來電顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合來電顯示規格。使用來電顯示功能之前，您必須先申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

來電顯示功能

接到外線電話時，會顯示來電者的資訊。

最近 50 位來電者的來電資訊會登入來電者記錄中，由最近至最早來電依序儲存。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下訊息：
 - “無來電號碼”：此來電者所在的地區未提供來電顯示服務。
 - “來電號碼隱藏”：此來電者要求不傳送來電者資訊。
- 若將電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視爲未接來電，並顯示 。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。即使只查看來電者清單中一個未接來電（第 34 頁）， 也會從顯示幕上消失。有新來電時，會再次顯示 。

注意：

- 即使尚有未檢視的未接來電，如果其中一部已登記子機進行下列操作，待機顯示幕的  會消失：
 - 放回主機或充電器上的位置有變更。
 - 按下 。

電話簿姓名顯示

當接收到來電者資訊，且與電話簿中儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單

重要事項：

- 每次僅能由 1 人使用來電者記錄。
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 14 頁）。

查看來電者記錄及回撥

- 1  ()
- 2 按下  從最近的通話開始搜尋，或按下  從最早的通話開始搜尋。
 - 如果顯示 ，表示沒有顯示所有資訊。要檢視其餘資訊，按下 。要回到上一個畫面，按下 。
- 3 要回撥，按下 。
要退出，請按下 。

注意：

- 如果已經查看或接聽該項目，則會顯示“✓”，即使是以另一部子機查看或接聽也是如此。
- 若來電與來電限制清單中的項目相符，該號碼會記錄為  (第 30 頁)。

使用智慧功能鍵

當顯示  且 NR 指示燈緩慢閃爍時，代表有未接來電。

按下第 34 頁“查看來電者記錄及回撥”步驟 1 的 **[NR]**。

- 在“設定智慧功能鍵”、第 15 頁、“未接來電”必須設定為“開啓”。
- 如果子機放在主機或充電器上，您需按下 **[NR]** 然後拿起子機，才可檢視來電者清單。

在回撥前編輯來電者的電話號碼

- 1 **[v]** ()
- 2 **[↕]**：選擇想要的資料。
- 3 **[☐]** → **[↕]**：“編輯” → **[OK]**
- 4 編輯號碼。
 - 按下撥號鍵 (**[0]** 至 **[9]**) 以新增，按下 **[C]** 以刪除。
- 5 **[↶]**

刪除所選的來電者資訊

- 1 **[v]** ()
- 2 **[↕]**：選擇想要的資料。
- 3 **[X]** → **[↕]**：“是” → **[OK]**
→ **[↶]**

刪除所有來電者資訊

- 1 **[v]** ()
- 2 **[X]** → **[↕]**：“是” → **[OK]**
→ **[↶]**

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 **[v]** ()
- 2 **[↕]**：選擇想要的項目。→ **[☐]**
- 3 **[↕]**：“儲存來電顯示” → **[OK]**
- 4 **[↕]**：“電話簿” → **[OK]**
- 5 要儲存名稱，從步驟第 21 頁“新增項目”的步驟 3 繼續執行。

語音信箱服務

語音信箱為您的服務供應商/電話公司所提供的自動接聽服務。申請此項服務後，當您無法接聽電話或電話繁忙時，服務供應商/電話公司的語音信箱系統會替您接聽電話。訊息會由服務供應商/電話公司錄音，而不是您的電話。

有新訊息時，如果有訊息指示服務可供使用，子機便會顯示 。有關使用此服務的詳情，請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

重要事項：

- 如果您聽取新訊息後仍然顯示 ，請按住 **#** 約 2 秒鐘以關閉。

內線對講

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 呼叫子機時，被呼叫的子機會持續發出嗶聲達 1 分鐘。
- 若內線通話時有外線電話，您會聽到 2 聲通知音。要接聽電話，按下【**✕**】，然後按下【**↶**】。

進行內線通話

- 1 【**☐**】 → 【**☎**】
- 2 【**⇅**】：選擇想要的子機。 → 【OK】
 - 要停止呼叫，按下【**✕**】。
- 3 結束通話時，按下【**✕**】。

接聽內線通話

- 1 按下【**↶**】接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【**✕**】。

使用智慧功能鍵

按下【**JR**】接聽呼叫。

子機搜尋

如果忘記子機的位置，可利用主機呼叫尋找。

- 1 主機：按下【**☎**】。
 - 所有登記的子機會發出 1 分鐘的嗶聲。
- 2 要停止呼叫：
 - 主機：按下【**☎**】。
 - 子機：按下【**✕**】。

使用智慧功能鍵

您亦可按下【**JR**】停止呼叫。

轉接電話、會議通話

2 部子機之間可轉接外線通話或與外線進行會議通話。

- 1 與外線通話時，按下【**☐**】將電話保留。
 - 2 【**⇅**】：“內線” → 【OK】
 - 3 【**⇅**】：選擇想要的子機。 → 【OK】
 - 4 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下【**↶**】回到外線。
 - 5 若要完成轉接：
 - 按下【**✕**】。
 - 正在將外線電話轉至指定電話機。
- 要建立會議通話：
- 【**☐**】 → 【**⇅**】：“電話會議” → 【OK】
- 若要退出會議通話，按下【**✕**】。另外的 2 方可繼續通話。
 - 若要保留外線通話：【**☐**】 → 【**⇅**】：“保留” → 【OK】
 - 若要恢復會議通話：【**☐**】 → 【**⇅**】：“電話會議” → 【OK】
 - 若要取消會議通話：【**☐**】 → 【**⇅**】：“停止電話會議” → 【OK】
- 您亦可與外線通話者繼續通話。

接聽轉接電話

按下【】接聽呼叫。

使用智慧功能鍵

按下【】接聽呼叫。

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 39 頁）。

- 按下 **【←】** 或 **【→】** 左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下 **【C】** 可刪除游標反白的字元或數字。按住 **【C】** 可刪除所有字元或數字。
- 按下 **【↔】** (A→a) 切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下 **【→】** 將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
- 輸入字元後，如果未在 5 秒內按下任何撥號鍵，字元便會固定，並且游標會移至下一格。

字元輸入模式

可用的字元輸入模式為：字母 (ABC)、數字 (0-9)、希臘語 (ΑΒΓ)、延伸 1 (ΑΑΑ)、延伸 2 (SŠŠ) 和西里爾字母 (АБВ)。在這些輸入模式下（數字模式除外），您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元畫面時：

【R/ECO】 → **【↕】**：選擇字元輸入模式。→ **【OK】**

注意：

- **┐** 在下表中代表一個空格。

字母字元表 (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
┐ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

數字輸入表 (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

希臘語字元表 (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
α 0	& ' () *, - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

延伸 1 字元表 (ΑĂĂ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
α 0	& ' () *, - . / 1	Α Ă Ǻ Ă Ă Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ C Ç 2	Δ Ε Ę É Ę Ę Ě F 3	Γ Ğ Ğ İ İ İ İ İ İ İ İ 4	Κ Λ L 5	Μ Ν Ń Ο Ő Ó Ŏ Ő Ő ø 6	Π Ρ R S Ş ß 7	Τ Ů Ů Ú Ů Ů Ů Ů 8	Χ Ŵ X Ŷ Ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d ě è é ê ë ě f 3	g ğ ħ ı ï î ï ï ï ï ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t Ů Ů ú Ů Ů Ů Ů 8	w Ŵ x Ŷ Ŷ z 9	

- 以下可用於大小寫： ø Ŵ Ŷ

延伸 2 字元表 (sšš)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
α 0	& ' () *, - . / 1	Α Ă Ǻ Α Β C Ĉ Ĉ 2	Δ Ď Ę É Ę Ę Ě F 3	Γ Ğ Ğ İ İ 4	Κ Λ L Ł Ł Ł 5	Μ Ν Ń Ŏ Ő Ó Ŏ Ő 6	Π Ρ R Ŕ Ŕ S Ś Ś 7	Τ Ů Ů Ú Ů Ů Ů Ů 8	Χ Ŵ X Ŷ Ŷ Z Ž Ž Ž 9	#
		a á ä Α β c Ĉ Ĉ 2	d ě è é Ę Ę ě f 3	g ğ ħ İ İ İ 4	j k l Ł Ł Ł 5	m n ñ ň o ó ö ő 6	p q r Ŕ Ŕ s Ś Ś 7	t Ů Ů ú Ů Ů Ů Ů 8	w x y Ŷ Ŷ z Ž Ž Ž 9	

- 以下可用於大小寫：

Α Ĉ Ĉ Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ŕ Ś Ś Ů Ŷ Ž Ž Ž

西里爾字元表 (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
α 0 Ğ Є İ İ ŷ	& ' () *, - . / 1	Α Β В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	ь Э Ю Я 9	#

錯誤訊息

顯示幕訊息	原因/解決方法
主機沒有電源 或 子機與主機未連接 請重新插上交流電源 變壓器 或 未連接主機	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機與主機無法通訊。往主機移近一點，然後再試一次。 ● 拔出主機的交流電源變壓器重設電話機。重新接上變壓器，然後再試一次。 ● 可能已取消子機登記。重新登記子機（第 31 頁）。 ● 電源發生故障時顯示“未連接主機”，請將子機放在主機上以供電至主機。
請檢查電話線 是否已插上	<ul style="list-style-type: none"> ● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 9 頁）。
失敗	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話簿複製失敗（第 22 頁）。確認其他子機（接收者）處於待機模式，然後再試一次。
未完成	<ul style="list-style-type: none"> ● 接收方的電話簿的記憶體已滿。刪除其他子機（接收者）上不要的電話簿項目，然後再試一次。
記憶已滿	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話簿記憶體已滿。刪除不要的項目（第 21 頁）。 ● 來電限制清單的記憶體已滿。刪除不要的項目（第 30 頁）。
使用可充電電池	<ul style="list-style-type: none"> ● 裝入鹼性或鎳等錯誤類型的電池。請僅使用第 4、6 頁所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
您須預先申請 來電顯示服務	<ul style="list-style-type: none"> ● 您必須申請來電顯示服務。申請來電顯示服務並收到來電者資訊後，將不會顯示此訊息。

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啓子機。

一般性使用

問題	原因/解決方法
安裝已充電的電池之後，子機仍不能開啓。	<ul style="list-style-type: none"> ● 將子機放在主機或充電器上，以開啓子機。
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確保電池安裝正確（第 9 頁）。 ● 請充滿電池（第 10 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 9 頁）。 ● 拔出主機的交流電源變壓器以重設電話機，然後關閉子機電源。重新接上變壓器，開啓子機電源，然後再試一次。 ● 子機尚未登記到主機。請登記子機（第 31 頁）。
子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機未開啓。請開啓子機電源（第 13 頁）。
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確定您是使用隨附的電話線。舊式電話線的接線配置可能不同。 ● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務供應商/電話公司。
即使 NR 指示燈緩慢閃爍，仍無法使用智慧功能鍵。	<ul style="list-style-type: none"> ● 另一部話機正在使用中。請等候，然後於稍後再試一次。 ● 鍵盤鎖定功能開啓。請將其關閉（第 18 頁）。

可編程的項目

問題	原因/解決方法
顯示幕的語言是看不懂的語言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 改變顯示幕語言（第 14 頁）。
不能啟動省電模式。	<ul style="list-style-type: none"> ● 增益器模式設定為“開啓”時不能設定省電模式。如有需要，請將增益器模式設定為“關閉”（第 32 頁）。
無法將子機登記到主機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 主機已經登記到最多的子機數（6）。請取消主機未使用的子機登記（第 32 頁）。 ● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

電池充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池電量低。請充滿電池（第 10 頁）。
電池已充足電，但 -  仍然閃爍或 - 操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請用乾布清潔電池兩極（⊕、⊖）及充電接點，然後再次充電。 ● 請更換電池（第 9 頁）。

撥打電話/接聽電話，內線對講

問題	原因/解決方法
顯示幕顯示  。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機距離主機太遠。請移近一點。 ● 未正確連接主機的交流電源變壓器。將交流電源變壓器重新連接至主機。 ● 子機未登記到主機。請登記子機（第 31 頁）。 ● 啟動單鍵省電模式會縮減主機在待機模式中的通訊範圍。如有需要，請關閉省電模式（第 15 頁）。

問題	原因/解決方法
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 將子機靠近主機。 ● 如果您使用寬頻 (DSL/ADSL) 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器。詳情請與您的寬頻 (DSL/ADSL) 供應商聯絡。
聲音品質好像變差。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您登記了不建議使用的子機 (第 4 頁)。只有登記建議使用的子機才會有最清晰的聲音。
子機不響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> ● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量 (第 17、25 頁)。 ● 夜間模式開啓。請將其關閉 (第 29 頁)。
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能未正確設定撥號模式。更改設定 (第 14 頁)。 ● 您撥打的是限制撥號號碼 (第 31 頁)。 ● 鍵盤鎖定功能開啓。請將其關閉 (第 18 頁)。

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您必須申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。 ● 若電話機連接其他電話設備，請將電話機取下，然後將電話機直接連接在牆壁上的接口。 ● 如果您使用寬頻 (DSL/ADSL) 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器。詳情請與您的寬頻 (DSL/ADSL) 供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。
來電者資訊顯示緩慢。	<ul style="list-style-type: none"> ● 視乎服務供應商/電話公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。請設定第 1 聲響鈴為“關閉” (第 25 頁)。 ● 將子機靠近主機。

問題	原因/解決方法
電話機的時間改變了。	● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“手動調整”（關閉）（第 25 頁）。
接到外線來電時，電話簿中儲存的姓名未完整顯示。	● 編輯電話簿項目，使姓名不超過 1 行的長度（第 21 頁）。

液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用電話機，請洽詢經授權的服務中心。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

索引

英數字及字母

PIN: 31

三畫

子機

取消登記: 32

定位: 37

登記: 31

名稱: 30

四畫

日期與時間: 14

內線對講: 37

五畫

未接來電: 34

六畫

字元輸入: 39

自動通話: 17, 26

七畫

快速撥號: 23

均衡器: 18

八畫

直接指令代碼: 24

免提聽筒: 16

夜間模式: 29

來電限制: 30

來電者清單: 34

來電者清單編輯: 35

來電顯示服務: 34

九畫

按鍵音: 26

音量

響鈴（子機）: 17, 25

揚聲器: 16

聽筒: 16

降低噪音: 18

重撥: 16

省電模式: 15

保留: 17

十畫

時間調整方式: 25

十一畫

接聽來電: 16

設定限制撥號: 31

第一聲響鈴: 25

通話共享: 18

通話隱密模式: 26

連鎖撥號: 22

十二畫

開啓/關閉電源: 13

智慧功能鍵（NR 鍵）: 14

十三畫

電源故障（後備電源操作）: 19

電池: 9, 10

電話候接: 17

電話候接來電顯示: 17

電話簿: 21

鈴聲: 25

會議通話: 37

十四畫

疑難排解: 42

語音信箱: 36

十五畫

暫時音頻撥號: 18

暫停: 16
撥打電話: 16
撥號模式: 14
鬧鈴: 28
增益器: 32

十六畫

錯誤訊息: 41
操作鍵類型: 11
靜音: 17

十七畫

鍵盤鎖定: 18
瞬切: 17

十八畫

額外子機: 31
轉接電話: 37

二十三畫

顯示幕
語言: 14
對比度: 26

日後參考使用

建議您妥善保存保用證，並記錄以下資訊，以便保用期內維修使用。

序號	購買日期
(請見主機底部)	
經銷商名稱與地址	

請將購貨收據貼在這裡。

熱線電話號碼：2313 0666

香港及澳門獨家代理：

信興科技有限公司

香港九龍尖沙咀東部，麼地道 67 號，半島中心 B 座 9 樓

電話：2313 0888

垂詢熱線：2313 0666

傳真：2368 8068

電郵地址：shtec@panasonic.oa.hk

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013



PNQX5815ZA

PNQX5815ZA TT0613YK0 (E)

HK-1/2