

Panasonic®

使用說明書

家用網絡系統
便攜式遙控器

型號 **KX-HNK102** **HM**



感謝您購買 Panasonic 產品。

此手冊解說如何正確操作便攜式遙控器。
有關如何使用系統，詳見使用者指南（第 13 頁）。

使用主機前，請先參閱本文件，看完後，請儲存文件以便日後參考。



PNQX7432ZA

PNQX7432ZA CC0816WK0 (E)

目錄

重要資訊

配件資訊	3
本機使用的圖形符號和相關說明	4
關於本系統	5
安全注意事項	5
重要安全說明	6
為達最佳效能	6
其他資訊	7

設定

部件名稱及功能	8
LED 顯示器	8
設定概覽	9
裝入電池	10
裝上鑰匙圈	10
登記遙控器	11
無線通訊範圍	11

附錄


使用遙控器	13
使用 [Home Network] 應用程式時可享的功能	13
閱讀使用者指南	13
規格	14

配件資訊

隨附配件

編號	配件項目／零件號碼	數量
①	電池*1	1
②	鑰匙圈	1

*1 更換電池時，請參閱載於第 14 頁“電源”部分的電池規格。



其他資訊

- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。
- 本說明書中的圖解可能跟實際產品略有不同。

商標

- iPhone 和 iPad 為 Apple Inc. 於美國及其他國家的註冊商標。
- Android 為 Google Inc. 的商標。
- Microsoft、Windows 及 Internet Explorer 為 Microsoft Corporation 在美國和／或其他國家的註冊商標或商標。
- 此處提到的其他所有商標，皆為個別擁有者的財產。

重要資訊

本機使用的圖形符號和相關說明

符號	意思	符號	意思
	交流電 (A.C.)		第 II 類設備 (即是設備有雙重絕緣或加強絕緣設計, 防止用家觸電)
	直流電 (D.C.)		“開啟” (電源)
	保護地線		“關閉” (電源)
	保護連接地線		待機 (電源)
	功能地線		“開啟” / “關閉” (電源; push-push 伸縮結構)
	只限室內使用		小心, 有觸電的危險

關於本系統

- 本系統為輔助系統，並不能完全確保財產免受損失。Panasonic 不會為系統運作期間遭受的財產損失負責。
- 系統的無線功能可能會受干擾，因此不能確保在任何情況下均正常運作。Panasonic 不會為無線通訊錯誤或失敗時遭受的財產損失負責。

安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

⚠警告

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿連接非指定裝置。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿在自動控制裝置（例如自動門和火災警報器）附近

放置或使用本產品。本產品放射的無線電波可能導致此類裝置故障，因而發生意外。

操作時的安全措施

- 請勿拆解本產品。

醫療

- 請洽詢製造商任何關於個人醫療裝置的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）能量的干擾。數位增強無線電訊（DECT）功能於 1.88 GHz 和 1.90 GHz 之間運作，最大傳輸率為 250 mW。
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

CR 鋰電池

- 請勿充電、拆開、改造、加熱或把電池投入火中。
- 請勿以金屬品觸碰 ⊕ 及 ⊖ 兩極。
- 如果使用不正確類型的電池，可能會引起爆炸。請根

重要資訊

據當地法例棄置已使用的電池。

- 如任何電解液觸及雙手或衣物，請即以清水徹底洗淨。
- 如任何電解液觸及眼睛，請勿搓揉。請以清水徹底清洗眼睛，然後求醫。

⚠️ 小心

CR 鋰電池

- 僅使用如第 3 頁所示的電池。
- 請正確地裝入電池。
- 請勿把電池放於關上門窗並長期受陽光直接照射的車廂內。
- 如您將長時間不使用產品，請取出電池。並把電池存放於陰暗處。
- 請勿以沾濕的手更換電池。
- 請確保兒童不能觸及電池，兒童可能有吞下的危險。如有誤服，請立即求醫。
- 請移除不能再使用的電池。否則會有漏液、過熱及斷裂的危險。如電池漏液，請勿使用。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與／或導電物體過熱而導致燙傷。

請勿刻意用水沖洗或沾濕電池。否則有火災和冒煙的危險。如沾濕了電池，請即移除電池及聯絡授權的服務中心。

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 僅使用本手冊指示的電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

妥善存放本說明

為達最佳效能

主機位置／避免干擾音

主機和其他兼容的 Panasonic 電話機使用無線電波互相通訊。

- 為了取得最大覆蓋範圍及無雜訊的對話，請將主機安放在下列位置：

- 室內方便且較高和中央的位置，且產品與主機間沒有屏障物。
- 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電子設備。
- 避免面對著無線電發射裝置，例如戶外的手提電話發射站的天線。（避免將主機置於窗台或窗邊。）
- 若放置主機的位置接收情況欠佳，請將主機移至其他位置以改善接收效果。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣裝置及電飯煲等。此外，也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的房間。
- 在電器產品附近操作本產品可能會產生干擾。遠離電器產品。


其他資訊

小心：如果使用不正確類型的電池，可能會引起爆炸。請根據指示處置廢舊電池。

日常保養

- 以軟濕布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

歐盟以外國家的棄置資訊

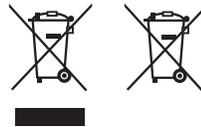

這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。


移除電池的步驟指示

請參閱第 10 頁的“裝入電池”。


設定

部件名稱及功能

■ 前視圖

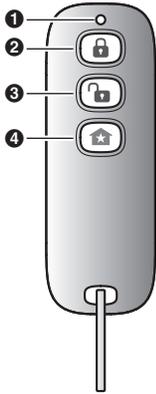

■ 後視圖

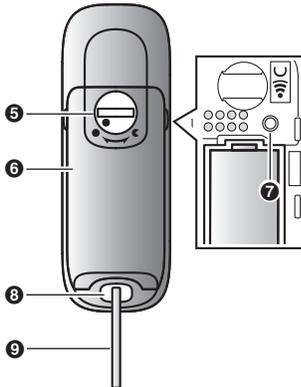

- 1 LED 顯示器
- 2 (警報：外出模式) 按鈕
使用 [警報：外出模式] 模式啟動警報系統。
- 3 (解除) 按鈕
解除警報系統。
- 4 (智能) 按鈕
用於開啟智能插頭及觸發警報系統等。
- 5 電池蓋鎖
- 6 電池蓋
- 7 [C]
用於將便攜式遙控器登記至主機。
- 8 鑰匙圈孔
- 9 鑰匙圈

LED 顯示器

您可透過 LED 顯示器確定遙控器的狀態。

指示燈	狀態
關閉	正常運作或電量不足*1
黃色，快速閃爍	已向主機發送訊號（您正按下按鈕）*2

指示燈	狀態
紅燈，長亮	已選擇 [警報：外出模式] 模式（您已按下開啟按鈕）*2
綠燈，長亮	已選擇 [解除警報] 模式（您已按下解除按鈕），或您按下了智能按鈕*2
紅色，閃爍中	遙控器在主機接收範圍以外，或無法與主機通訊
綠燈，緩慢閃爍	登記模式（在您按住 [C] 時）
重覆綠燈閃爍與紅燈閃爍的模式	低電池電量

- *1 按下按鈕後，LED 亮起約 2 秒，然後熄滅。如您按下按鈕時，LED 顯示器並未亮起，必須更換電池。
- *2 如遙控器尚未登記，LED 顯示器則無法顯示遙控器狀態（第 11 頁）。

設定概覽

- 1 初始設定**
確保您能透過您的流動裝置連接系統。詳細請參照主機附贈的系統設置指南。
- 2 裝入電池**
遙控器由電池供電。
- 3 登記**
僅需在單獨購買遙控器（即非套裝包含部分）時進行。
- 4 確認安裝的地方**
參照本文件內的相關資訊，確保希望安裝的地方適合攝像機運作。

設定

裝入電池

- 僅使用 CR2 鋰電池。
- 確定兩極（ \oplus 、 \ominus ）位置。
- 使用金屬物體開鎖有可能會將鎖刮花。

1 移除電池蓋。

- 將纖小而平坦的物件插入電池蓋鎖內，然後旋轉至「解鎖」位置，如下圖所示。




上鎖




解鎖

- 抓住電池蓋側面的凹陷部分（①），並將電池蓋拿起（②）。

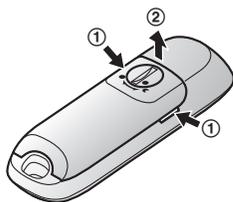

2 裝入電池。

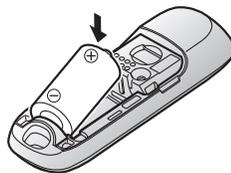

3 裝好並鎖上電池蓋。

- 裝上電池蓋後，將鎖旋轉至「上鎖」位置。

裝上鑰匙圈

如圖所示，將鑰匙圈裝上遙控器。



登記遙控器

如裝置為套裝的一部分則毋須進行此步驟。

在開始使用前，遙控器必須在主機上登記。


如您分開購買不同裝置（即非套裝包含在部分），您必須在主機上登記每一個裝置。

您可以使用登記按鈕或 [Home Network] 應用程式來登記每個裝置。

使用登記按鈕

- 主機：**
按住 **[●]C OTHER DEVICE**，直到 LED 顯示器緩慢閃爍綠色。
- 遙控器：**
打開電池蓋（第 10 頁），然後用末端纖小的物件，按住 **[●]C**，直至 LED 顯示器緩慢閃爍綠色（第 8 頁）。

- 當登記完成，主機會長響“嗶”一聲。

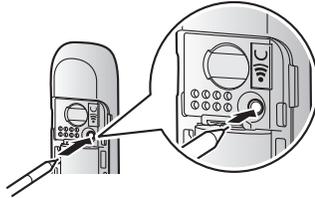

注意：

- 如欲取消登記，請重按主機及遙控器上的 **[●]C**。
- 如登記失敗，主機會發出幾聲短促的“嗶嗶聲”。



使用應用程式

當使用 [Home Network] 應用程式登記遙控器時，您可以為您的裝置命名。更多相關資訊，請參見使用者指南（第 13 頁）。

無線通訊範圍



主機系統中每個裝置的無線通訊範圍為室內約 50 m，室外約 300 m。當有主機和其他裝置間存在以下障礙物，無線通訊或會變得不穩定。

- 金屬門或屏障
- 含鋁片隔絕材料的牆壁

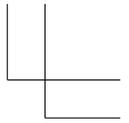

設定

- 混凝土或波狀鐵皮製成的牆壁
- 雙層玻璃窗
- 多道牆
- 在不同樓層或不同建築物中使用每個裝置時

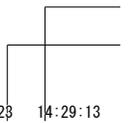

使用遙控器

更改警報模式

按下想要的警報模式按鈕。

- 視乎警報模式，LED 顯示器會亮起約 2 秒（第 8 頁）。
- 當使用便攜式遙控器更改警報模式時，應用程式上顯示的警報模式圖示並不會自動更改。顯示的警報模式圖示會在應用程式重新載入主頁面後更新。

取消警告

當主機發出警告時，您可以按便攜式遙控器上的  或  來取消警告。

- 當便攜式遙控器取消警告後，LED 顯示器會亮起約 2 秒。

使用智能按鈕

您可以按便攜式遙控器上的智能按鈕，以開啟智能插頭及觸發警報系統等。

使用 [Home Network] 應用程式來更改智能按鈕的指定功能。更多相關資訊，請參見使用者指南（第 13 頁）。

使用 [Home Network] 應用程式時可享的功能

使用 [Home Network] 應用程式時，攝像機可享的部分功能如下。更多相關資訊，請參見使用者指南（第 13 頁）。

– 警報系統

您可以使用應用程式開啟及關閉警報系統。

– 裝置管理

您可以使用應用程式更改遙控器名稱，以及指定便攜式遙控器上智能按鈕的功能。

閱讀使用者指南

使用者指南是一系列網上文件，能助您好好利用 [Home Network] 應用程式。

1 iPhone/iPad

在應用程式主頁面按 。

Android™ 裝置

在應用程式主頁面按  或流動裝置的菜單鍵。

2 點擊 [使用者指南]。

附錄

注意：



- 不支援 Microsoft® Windows® Internet Explorer® 8 及其他較舊的版本。
- 建議使用 Android 4.1 或以上版本。
- 您可以經由下列網址瀏覽使用者指南。






[www.panasonic.net/pcc/
support/tel/homenetwork/
manual/](http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/homenetwork/manual/)

規格

- 標準
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數碼無線電話機技術)
 - 頻率範圍
1.88 GHz - 1.90 GHz
 - RF 傳送功率
約 10 mW (各頻道平均電源)
 - 電源
鋰電池 CR2 (CR15H270)
(1 × 3.0 V、850 mAh)
 - 操作環境
0 °C - 40 °C
 - 電池壽命
約 2 年 (遙控器在 25 °C 的環境下每天使用 10 次) *1
 - 尺寸 (高度 × 闊度 × 深度)
77 mm × 27 mm × 18 mm
(未裝上鑰匙圈)
 - 重量
約 17 g，不包括電池及未裝上鑰匙圈
- *1 電池壽命可能會視乎操作環境，或因在超出主機範圍時使用遙控器而變短。

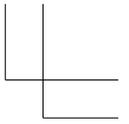

記錄

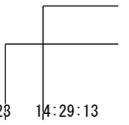

日後參考使用

建議您妥善保存保養卡，並記錄以下資訊，以便保用期內維修使用。

序號	購買日期
(請見產品包裝盒) 經銷商名稱與地址	

請將購貨收據貼在這裡。

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2016