

日後參考使用

建議您妥善保存保用證，並記錄以下資訊，以便保用期內維修使用。

序號

購買日期

(請見主機底部)

經銷商名稱與地址

請將購貨收據貼在這裡。

熱線電話號碼：2313 0666

香港及澳門獨家代理：

信興科技有限公司

香港九龍尖沙咀東部，麼地道 67 號，半島中心 B 座 9 樓

電話：2313 0888

垂詢熱線：2313 0666

傳真：2368 8068

電郵地址: shtec@panasonic.oa.hk

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

版權：

本資料的版權為 Panasonic Communications Co., Ltd. 所有，並僅可複製以供內部使用。未經 Panasonic Communications Co., Ltd. 的書面同意，所有其他的複製（全部或局部）均被禁止。

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009



TG8411HK

PNQX1735ZA CC0409DW0


HK-1/2

Panasonic

使用說明書

數碼式室內無線電話

型號 **KX-TG8411HK**

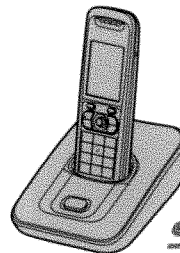

SMS

感謝您購買 Panasonic 產品。

本電話機符合來電顯示與 SMS 規格。您必須向您的服務供應商/電話公司申請相關服務。

初次使用前，請先將電池充電約 7 小時。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

序言	
配件資訊	3
重要資訊	
安全注意事項	5
重要安全說明	6
為達最佳效能	6
規格	6
開始使用	
設置	8
設置注意事項	9
操作鍵	10
顯示幕	11
暫時切換顯示模式	12
螢幕保護模式	12
開啟/關閉電源	12
初始設定	12
撥打/接聽電話	
撥打電話	14
接聽電話	15
通話中的實用功能	15
鍵盤鎖定	16
電話簿	
子機電話簿	17
複製電話簿項目	19
編程	
可編程的項目	20
特別編程	24
登記電話機	27
來電顯示服務	
使用來電顯示服務	29
來電者記錄	29
SMS (Short Message Service : 短訊息)	
使用 SMS	31
將 SMS 開啟/關閉	31
儲存 SMS 訊息中心號碼	31
傳送訊息	32
接收訊息	33
其他設定	34
語音信箱服務	
語音信箱服務	36
內線對講/搜尋	
內線對講	37
子機搜尋	37
轉接電話、會議通話	37
實用資訊	
字元輸入	38
錯誤訊息	40
故障排除	41
索引	
索引	46


配件資訊

隨附配件

編號	配件項目/零件號碼	數量
①	交流電源變壓器/PQLV219E	1
②	電話線	2
③	充電電池*1/HHR-55AAAB 或 N4DHYYY00001	2
④	子機蓋*2	1
⑤	背夾	1

*1 有關更換電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。




使用電話機

■ 背夾

安裝

移除

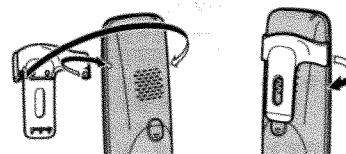

擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。
如有查詢，請致電熱線 2313 0666。

配件項目	型號
充電電池	HHR-4MPT ^{*1}
	電池類型： — 鎳氫 (Ni-MH)。 — 每部子機需要 2 顆 AAA (R03) 電池。
DECT 增益器	KX-A272


*1 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

耳機 (可選)

將耳機連接到子機，可進行免提聽筒通話。

擴充您的電話系統

您可以將選購的子機登記到一台主機上
(最多 6 支子機)，以擴充電話系統。

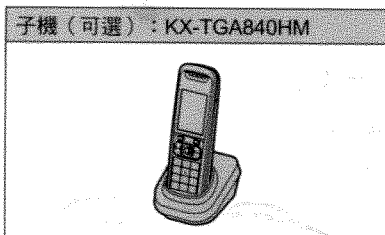

子機 (可選)：KX-TGA840HM

安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命/財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱而造成火災。
- 請定期將交流電源變壓器/電源插頭從電源插座拔出，並以乾布擦拭清除灰塵。累積的灰塵可能導致無法完全隔絕濕氣，因而發生火災。
- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 從電源插座拔下本機插頭，如果本機外殼已經裂開，切勿碰觸本產品內部。
- 請勿以濕手觸摸插頭，有觸電的危險。

安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿在自動控制裝置（例如自動門和火災警報器）附近放置或使用本產品。本產品放射的無線電波可能導致此類裝置故障，因而導致發生意外。
- 請勿過度拉扯、彎曲或重壓交流電源變壓器的電線或電話線。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓任何液體（洗潔精、清潔劑等）潑灑到電話線插頭上或使其淋濕。否則可能會導致火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭從牆壁上的接口中拔出且不要使用。

醫療

- 請洽詢製造商任何關於個人醫療裝置的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些

裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）能量的干擾。（本產品操作時的頻率範圍為 1.88 GHz 至 1.90 GHz，RF 傳送功率是 250 mW（最大）。）

- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

小心

安裝和重新佈線

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網絡介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於連接的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。
 - 鍵盤鎖定功能開啟。

電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液具有毒性，若吞下會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本手冊說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 請僅使用兼容的主機（或充電器）為電池充電。請勿竄改主機（或充電器）。若不依從本指示，可能會造成電池膨脹或爆炸。

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

- 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室、游泳池旁等地方。
- 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
- 若在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
- 只能使用本手冊指示的電源線和電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

妥善存放本說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他兼容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為了取得最大覆蓋範圍及無雜訊的對話，請將主機安放在下列位置：
 - 一室內方便且較高和中央的位置，且子機與主機間沒有屏障物。
 - 一遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電子設備。
 - 一請勿面向無線電發射裝置，例如戶外的手提電話發射站的天線。（請勿將主機放置在窗台或靠近窗戶的地方。）
- 覆蓋範圍與通話音質取決於當地環境條件。
- 若放置主機的位置接收情況欠佳，請將主機移至其他位置以改善接收效果。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣裝置及電飯煲等。也不應放在低於攝氏 0 °C 或高於攝氏 40 °C 的室內。同時也不要放在潮濕的地下室。

- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品可能會產生干擾。遠離電器產品。


日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

本產品棄置、轉讓或退貨時的注意事項

- 本產品可儲存私人/機密資訊。為了保護您的私隱/機密，建議在將本產品棄置、轉讓或退貨前，先將如電話簿或來電者記錄項目等資訊從記憶體中刪除。

歐盟以外國家的棄置資訊

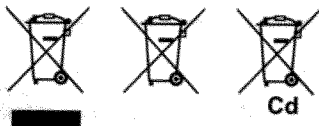

這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

規格

- 標準：
 - DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數碼無線電話機技術)，
 - GAP (Generic Access Profile：一般存取規範)
- 頻道數量：
 - 120 雙工頻道
- 頻率範圍：
 - 1.88 GHz 至 1.90 GHz
- RF 傳送功率：
 - 約 10 mW (各頻道平均電源)
- 電源：
 - 220-240 V AC, 50 Hz
- 電源消耗：
 - 主機：
 - 待機：約 0.7 W
 - 最大：約 4.0 W

■ 操作環境：

0 °C - 40 °C, 20 % - 80 % 相對濕度 (乾)

■ 尺寸：

主機：約 52 mm × 98 mm × 150 mm

子機：約 151 mm × 48 mm × 32 mm

■ 重量：

主機：約 160 g

子機：約 100 g

注意：


- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。
- 本說明書中的圖解可能跟實際產品略有不同。

設置

線路連接

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PQLV219E。

■ 主機

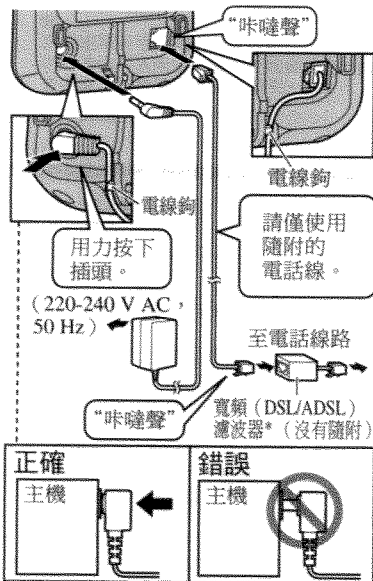


*適用於 DSL/ADSL 服務使用者

電池的安裝

- 請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性/鎳/鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。

- 請確認置入的電極正確 (⊕、⊖)。

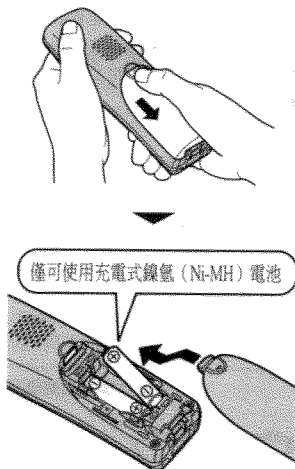


- 顯示語言選擇時，請參閱第 12 頁。

電池的充電

充電約 7 小時。

- 當電池已充足電時，充電指示燈會熄滅。

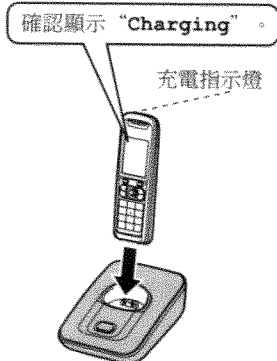

設置注意事項

連接注意事項

- 交流電源變壓器必須保持連接。(變壓器在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。
- 若電話機已連接至 PBX 系統，請聯絡您的 PBX 供應商。

停電時

本電話機在停電時將無法操作。我們建議您將有線電話 (不含交流電源變壓器) 連接至相同的電話線，或使用 T 型轉換器連接至相同的電話線插口。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。若要進行更換，建議使用第 4、5 頁所示的 Panasonic 充電電池。
- 用乾布拭拭電池的兩極 (⊕、⊖)。
- 避免觸及電池兩極 (⊕、⊖) 或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次子機、主機與充電器的充電接點。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	需要充電。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池的效能 (隨附的電池)


操作	操作時間
連續使用	最多 15 小時
未使用時 (待機)	最多 250 小時 (10 天)

注意：

- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電 (使用) 循環後，才會達到最大電池效能。
- 為確保最佳的電池壽命，建議每隔數月將子機電池電量完全釋放 (使用)，直到 閃爍為止。
- 實際的電池效能必須視乎子機使用時間與非使用時間 (待機) 的長短而定。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並且讓其充電至少 7 小時。

操作鍵

子機

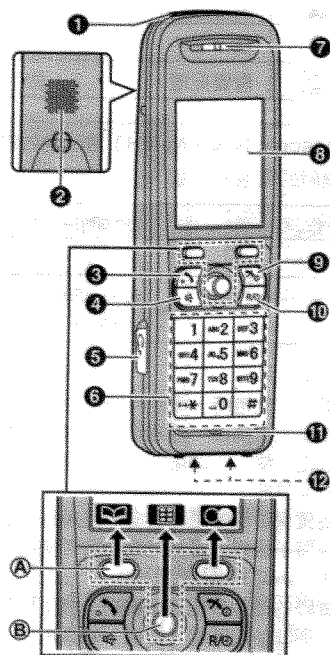

- 1 充電指示燈、響鈴指示燈
 2 揚聲器
 3 【】(通話)
 4 【】(免提聽筒)
 5 耳機插頭
 6 撥號鍵盤
 7 聽筒
 8 顯示幕
 9 【】(關閉/電源)
 10 【R/○】
 R: 瞬切
 ○: 鬧鈴快捷鍵
 11 麥克風

12 充電接點

■ 操作鍵類型

Ⓐ 功能鍵

本子機有 2 個功能鍵與一個控制桿。按下功能鍵或控制桿中央，可選擇直接顯示在上方顯示幕上的功能。


Ⓑ 控制桿

重複推控制桿(【▲】、【▼】、【←】或【→】)您可以：

- 一捲動(上、下、左或右)不同的清單或項目
- 一調整通話時的聽筒或揚聲器音量(調高或調低)

- 由於畫面無法同時顯示全部多筆項目，因此您可以向右或向左推控制桿以移動畫面，以便迅速找出所要的項目，而不需要逐行上下捲動(第 25 頁)。

主機

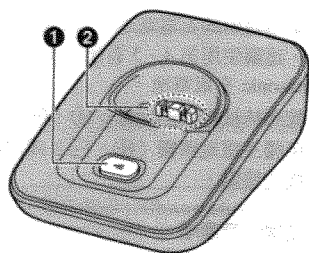

- 1 【】(搜尋)
 2 充電接點

顯示幕

子機顯示幕項目

項目	意義
	在主機通話範圍內 ● 閃爍時： 子機正在搜尋主機。 (第 43 頁)
	內線呼叫、內線對講模式
	子機正在進行外線通話。
	有未接來電 ^{*1} (第 29 頁)
	電池電量
	鬧鈴開啟。(第 24 頁)
	已設定語音提升器。 (第 16 頁)
	通話隱密模式開啟。 (第 22 頁)
	響鈴音量關閉。 (第 22 頁)
	夜間模式開啟。 (第 25 頁)
[1]	子機號碼 ^{*2}
-1-	主機號碼 ^{*2}
	被拒絕的來電 ^{*1} (第 26、30 頁)
	接收到新 SMS 訊息。 ^{*3} (第 33 頁)
	接收到新語音信箱訊息。 ^{*4} (第 36 頁)
IN USE	線路佔線中。

- ^{*1} 僅限於來電顯示的用戶
^{*2} 待機顯示幕設定，第 21 頁
^{*3} 僅限於 SMS 使用者
^{*4} 僅限於語音信箱的用戶

功能鍵圖示

圖示	作用
	返回上一個畫面。
	顯示選單。
	接受目前選擇。
	顯示之前撥打的電話號碼。
	開啟電話簿。
	將電話號碼儲存在來電限制清單中。(第 27 頁)
	顯示電話簿搜尋選單。
	關閉鍵盤鎖定功能。(第 16 頁)
1/A/?	選擇字元輸入模式。
P	插入撥號暫停。
X	刪除選擇的項目。
	切換單筆項目和多筆項目的顯示模式。(第 25 頁)
	可讓您進行內線通話。
C	刪除數字/字元。
	將通話靜音。

暫時切換顯示模式

您可以選擇一次在一個畫面中顯示下列功能的單筆或多筆項目：

— 選單清單、電話簿清單、來電者清單和重撥清單

— 功能選單中的子機主選單圖示

檢視清單或選擇選單圖示時，您可以按下 ，以便暫時切換顯示模式，如下所示，其中：

— 一次在一個畫面中顯示多筆項目/所有選單圖示

— 一次在一個畫面中以大型字元顯示一筆項目/一個選單圖示

注意：

- 您可以選擇“Single Item”或“Multi Items”作為預設顯示模式（第 25 頁）。

- 在多筆項目顯示模式中，您可以按下 ，即可切換畫面以確認詳細資訊。

子機主選單圖示

在待機模式下，按下控制桿中央，可顯示下列圖示。

圖示	功能
	 Caller List (來電者記錄)
	 Time Settings (時間設定)
	 SMS (短訊息)
	 Handset Setup (子機設定)
	 Base Unit Setup (主機設定)
	 Caller Barred (來電限制)

螢幕保護模式

如果子機沒有放在主機或充電器上，背景光在通話時會變暗，或當處於待機狀態 1 分鐘後，背景光會自動完全關閉。

若要再次開啟子機顯示幕：

— 通話時往左 [] 或往右 [] 推控制桿。

— 其餘情況下請按 []。

開啟/關閉電源

開啟電源

按下 [] 約 1 秒鐘。

關閉電源

按下 [] 約 2 秒鐘。

初始設定

符號意義：

例如：[]/[]：“off”

將控制桿向下或向上推，以選擇引號內的文字。

顯示幕語言

重要事項：

- 第一次安裝電池後，在語言選擇顯示時，執行步驟 4。

1  (控制桿中央) →  → **OK**

2 []/[]：“Display Setup” → **OK**

3 []/[]：“Language” → **OK**

4 []/[]：選擇想要的語言。→

OK → []

注意：

- 如果您選擇了自己看不懂的語言：

[] →  →  → **OK** → 向下推動控制桿 2 次。→ **OK** → 向下推動控制桿 5 次。→ **OK** →

[]/[]：選擇想要的語言。→ **OK** → []

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為

“Tone”。

“Tone”：適用於音頻撥號服務。

“Pulse”：適用於轉盤式/脈衝撥號服務。

1  (控制桿中央) →  → **OK**

2 []/[]：“Dial Mode” → **OK**

3 []/[]：選擇所要的設定。→ **OK** → []

日期和時間

1  (控制桿中央) →  → **OK**

2 []/[]：“Time Settings” → **OK**

3 []/[]：“Set Date/Time” → **OK**

4 輸入目前的日、月和年。→ **OK**

例如：2009 年 7 月 15 日

[1][5][0][7][0][9]

- 您可以按下 [] 選擇日期格式：

— dd-mm-yy (date (日) -month

(月) -year (年))

— mm-dd-yy

5 輸入目前的小時和分鐘。→ **OK**

例如：9:30

[0][9][3][0]

- 您可按下 [] 以選擇 24 小時制或 12 小時制 (“AM” 或 “PM”)。

6 []

注意：

- 要更正數字，請向左或向右推控制桿將游標移到該數字，然後更正。

- 停電後，日期和時間可能會不正確。此時，請重新設定日期和時間。

撥打電話

- 1 拿起子機，撥出電話號碼。
● 要更正數字，請按下 **C**。
- 2 **[↵]**
- 3 結束通話時，請按下 **[⏏]** 或將子機放到主機或充電器上。

使用免提聽筒

- 1 撥打電話號碼，然後按下 **[☎]**。
● 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下 **[⏏]**。

注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免提聽筒。
- 要切換回聽筒，按下 **[↵]**。

調整聽筒或揚聲器音量

說話時反覆向上或向下推動控制桿。

使用重撥記錄撥打電話

最近 10 個已撥的電話號碼會儲存在重撥記錄中（每個最多 24 位數）。

- 1 **[☎]**（右功能鍵）
- 2 **[↵]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
- 3 **[↵]/[☎]**
● 如果按下 **[☎]**，而另一方佔線時，電話機會自動重撥數次。當子機等待重撥時，響鈴指示燈會閃爍。若要取消，按下 **[⏏]**。

編輯/刪除/儲存

- 1 **[☎]**（右功能鍵）
- 2 **[↵]/[▲]**：選擇所要的電話號碼。
→ **[⏏]**
- 3 進行所需的操作。

■ 撥打前編輯號碼：

[↵]/[▲]：“Edit & Call” → **OK** → 使用控制桿移動游標。
→ 編輯號碼。 → **[↵]**

■ 刪除號碼：

[↵]/[▲]：選擇“Erase”或“Erase All”。 → **OK** → **[↵]/[▲]**：“Yes” → **OK** → **[⏏]**

■ 將號碼儲存到電話簿中：

[↵]/[▲]：“Add Phonebook” → **OK** → 若要儲存名稱，請從“新增項目”，第 17 頁步驟 3 繼續執行。

注意：

- 編輯時：
— 若要刪除號碼，將游標移到號碼上，然後按下 **C**。
— 若要插入數字，將游標移到您想插入數字的右方，然後按下適當的撥號鍵。

暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）
使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。在電話簿中儲存電話卡存取號碼和/或 PIN 碼後，也需要暫停（第 19 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥打外線存取號碼“0”：

- 1 **[0]** → **P**
- 2 撥打電話號碼。 → **[↵]**

注意：

- 每次按下 **P** 會插入一個 3 秒鐘的暫停。如果需要更長的暫停，請重複上述步驟。

接聽電話

有來電時，子機上的響鈴指示燈會閃爍。

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機並按下 **[↵]** 或 **[☎]**。
● 您也可以按下撥號鍵 **[0]** 至 **[9]**、**[*]** 或 **[#]** 來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，請按下 **[⏏]** 或將子機放到主機或充電器上。

自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下 **[↵]**。要開啟此功能，請參閱第 22 頁。

調整子機響鈴音量

子機來電響鈴時，反覆往上或往下推控制桿以選擇所要的音量。

注意：

- 您也可以事先編程子機的響鈴音量（第 20 頁）。

通話中的實用功能

靜音

開啟靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 在通話時按下 **[☎]**。
● **[☎]** 閃爍。
- 2 如果要回復對話，再按一次 **[☎]**。

瞬切

[R/☎] 讓您可以使用 PBX 總機的特殊功能（如轉接分機電話），或使用選用的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 22 頁。

適用於電話候接或電話候接來電顯示服務的使用者

要使用電話候接功能，您必須先向您的服務供應商/電話公司申請電話候接服務。
此功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到電話候接通知音。

若已申請附有來電顯示和電話候接的來電顯示服務，電話候接通知音在子機上響起後，會顯示第 2 位來電者的資訊。

- 1 按下 **[R/☎]** 可接聽第 2 個來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下 **[R/☎]**。

注意：

- 如需此服務，請洽詢所屬的服務供應商/電話公司，以取得所在地區相關詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須連接音頻式服務時（例如撥打銀行服務），您可以暫時將撥號模式切換為音頻。

- 1 撥打電話。
- 2 當電話提示您輸入代碼或 PIN 碼時，請按下 **[*]**，然後按下適當的撥號鍵。

注意：

- 撥號模式在您掛斷後會回到脈衝模式。

子機語音提升器

此功能可使對方的聲音更清晰，更自然，易於理解。

- 1 通話時，按下 .
- 2 **[▼]/[▲]**：“Voice Enhancer” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：選擇“Off”、“High Tone”或“Low Tone”。 → **OK**

注意：

- 開啟這項功能後，顯示 .
- 此功能可能會增加現有的線路雜音，視乎電話線路的情況與品質而定。若聲音開始變得不清楚，請關閉此功能。
- 使用免提聽筒時無法使用此功能。

通話共享

您可以加入現有的外線通話。
要加入對話，當另一部子機正在與外線通話時，按下 .

注意：

- 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啟通話隱密模式（第 22 頁）。

鍵盤鎖定

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。
要開啟鍵盤鎖定，請按下 （控制桿中央）約 3 秒鐘。

- 顯示 .
- 要關閉鍵盤鎖定，請按下 （控制桿中央）約 3 秒鐘。

注意：

- 在關閉鍵盤鎖定之前將無法撥打緊急號碼。

子機電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 200 個姓名及電話號碼，並將每一項電話簿項目指定至想要的類別。

新增項目

- 1 （左功能鍵） → 
- 2 **[▼]/[▲]**：“New Entry” → **OK**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。 → **OK**
 - 您可以按下 ，變更字元輸入模式（第 38 頁）。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。 → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**：選擇想要的類別。 → **OK** 2 次
 - 要新增其他項目，請從步驟 3 重複執行。
- 6 **[↶]**

類別

類別可以幫助您快速簡易地尋找電話簿中的輸入。新增輸入至電話簿時，您可以指定想要的類別。您可以更改指定給電話簿項目的類別名稱（“朋友”、“家人”等），然後以類別搜尋電話簿項目。擴充類別功能可供來電顯示的用戶使用（第 29 頁）。

更改類別名稱

- 1 （左功能鍵） → 
- 2 **[▼]/[▲]**：“Category” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：選擇想要的類別。 → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**：“Category Name” → **OK**

- 5 編輯名稱（最多 10 個字元；第 38 頁）。 → **OK** → **[↶]**

尋找並撥打電話簿中的輸入

捲動所有項目

- 1 （左功能鍵）
- 2 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
 - 您可以將控制桿向上或向下推動，以捲動電話簿項目。
- 3 **[↶]**

以第一個字元搜尋（使用撥號鍵）

- 1 （左功能鍵）
 - 若有需要，可變更字元輸入模式：
 → **[▼]/[▲]**：“Index Search” → **OK** → **[▼]/[▲]**：選擇字元輸入模式。 → **OK**
- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]**至**[9]**）（第 38 頁）。
 - 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。
 - 若您選擇的字元未出現相應的項目，則會顯示下一個項目。
- 3 **[▼]/[▲]**：若有需要，可捲動電話簿。
- 4 **[↶]**

以類別搜尋

- 1 （左功能鍵） → 
- 2 **[▼]/[▲]**：“Category Search” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：選擇想要的類別。 → **OK**
 - 如果您選擇“All”，電話機會結束類別搜尋。

- 4 **[▼]/[▲]**：若有需要，可捲動電話簿。

- 5 **[↶]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 17 頁）。→ **[≡]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Edit”→ **OK**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 38 頁）。→ **OK**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 個數字）。→ **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**：選擇想要的類別。→ **OK** 2 次 → **[✕⊙]**

刪除項目

刪除單一項目

- 1 尋找想要的項目（第 17 頁）。→ **[≡]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Erase”→ **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“Yes”→ **OK** → **[✕⊙]**

刪除所有項目

- 1 **[📖]**（左功能鍵）→ **[≡]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Erase All”→ **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：“Yes”→ **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**：“Yes”→ **OK** → **[✕⊙]**

快速撥號

將電話簿中的輸入指定為快速撥號鍵撥號鍵 **[1]** 至 **[9]** 每個都可以當作快速撥號鍵使用，讓您只要按下一個撥號鍵，就可以撥出電話簿中的號碼。

- 1 尋找想要的項目（第 17 頁）。→ **[≡]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Speed Dial”→ **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：選擇想要的撥號鍵號碼。→ **OK**
- 當撥號鍵已用作快速撥號鍵時，“✓”會顯示在撥號鍵號碼的旁邊。如果選擇此撥號鍵，您將會覆寫上一次的設定。
- 4 **OK** → **[✕⊙]**

使用快速撥號鍵撥打電話

- 1 按住所要的快速撥號鍵（**[1]** 至 **[9]**）。
- 您可以向下或向上推動控制桿，檢視其他快速撥號的指定。

- 2 **[↶]**

取消快速撥號指定

- 1 按住所要的快速撥號鍵（**[1]** 至 **[9]**）。→ **[≡]** → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Yes”→ **OK** → **[✕⊙]**

連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 在與外線通話時，按下 **[≡]**。
- 2 **[▼]/[▲]**：“Phonebook”→ **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**：選擇想要的項目。
- 4 按下 **OK** 以撥打號碼。

注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一個電話簿項目時，若有需要，可按 **P**，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 14 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下 **[≡]** 之前，您需要先按下 **[*]**，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想進行連鎖功能（第 17 頁）的號碼開頭加入 **[*]**。

複製電話簿項目

您可以複製電話簿項目至另一部兼容 Panasonic 子機的電話簿。

注意：

- 無法複製電話簿資料的類別設定。

複製一個項目

- 1 尋找想要的項目（第 17 頁）。→ **[≡]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Copy”→ **OK**
- 3 輸入您希望將電話簿輸入傳送入的子機號碼。
- 當已複製單一項目時，會顯示“Completed”。
 - 要繼續複製其他項目：**[▼]/[▲]**：“Yes”→ **OK** → 尋找想要的輸入。→ **OK**

- 4 **[✕⊙]**

複製所有項目

- 1 **[📖]**（左功能鍵）→ **[≡]**
- 2 **[▼]/[▲]**：“Copy All”→ **OK**
- 3 輸入您希望將電話簿輸入傳送入的子機號碼。
- 當已複製所有項目，將會顯示“Completed”。
- 4 **[✕⊙]**

可編程的項目

您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。

捲動顯示幕選單進行編程

- 1 **[↑]** (控制桿中央)
- 2 向任何方向推動控制桿，以選擇所要的主選單。→ **OK**
- 3 向下或向上推動控制桿，在子選單 1 中選擇想要的項目。→ **OK**
 - 在一些情況下，您可能需要從子選單 2 選擇。→ **OK**
- 4 向下或向上推動控制桿以選擇想要的設定。→ **OK**
 - 此步驟可能依所編程的功能而不同。
 - 要結束操作，請按下 **[↶]**。

注意：

- 如需其他主選單，請參閱各章。
- 在下表中，<> 表示預設設定。
- 顯示幕上的目前項目或設定會反白顯示。

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Handset Setup (子機設定)	Time Settings (時間設定)	Set Date/Time ^{*1} (設定日期和時間)	13
		Memo Alarm (備忘鬧鈴)	24
		Time Adjust ^{*1,*2} (調整時間) <Manual>	—
	Ringer Setup (響鈴設定)	Ringer Volume ^{*3} (響鈴音量) <最多>	—
		Ringtone ^{*4,*5} (響鈴音) <Ringtone 1>	—

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Handset Setup (子機設定)	Ringer Setup (響鈴設定)	Night Mode (夜間模式) ■ On/Off (開啟/關閉) <Off> ■ Start/End (啟動/結束) <23:00/06:00> ■ Ring Delay (響鈴延遲) <60 sec.> ■ Select Category (選擇類別)	24
	Display Setup (顯示幕設定)	Wallpaper ^{*6} (屏幕圖像) <Wallpaper1>	—
		Display Colour (顯示幕顏色) <Colour1>	—
		Standby Display ^{*7} (待機顯示幕) <Off>	—
		Display Mode (顯示模式) <Multi Items>	25
		LCD in charging ^{*8} (充電時的 LCD 背景光) <On>	—
		Language (語言) <English>	12
		Contrast (對比度) <Contrast 3>	—
		Register (登記)	27
		Register H.set (登記子機)	27
		Select Base (選擇主機) <Auto>	28

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Handset Setup ☞ (子機設定)	Keytones ^{*9} (按鍵音) <On>	—	—
	Auto Talk ^{*10} (自動通話) <Off>	—	15
Base Unit Setup ^{*1} ☞ (主機設定)	Dial Mode (撥號模式) <Tone>	—	13
	Privacy Mode ^{*11} (隱密模式) <Off>	—	—
	Recall/Flash ^{*12} (瞬切) <400 msec.>	—	15
	Call Restrict (限制撥號)	—	26
	Base Unit PIN (主機 PIN 碼) <0000>	—	26
	Repeater (增益器) <Off>	—	28
Caller Barred ^{*1} ☞ (來電限制)	—	—	26

*1 如果您使用其中一部子機編程這些設定，您便無需使用另一部子機編程相同的項目。

*2 每次接收包含日期和時間的來電者資訊時，本功能會自動調整電話機的日期和時間。

若要開啟此功能，請選擇“Caller ID”。若要關閉此功能，請選擇“Manual”。
(僅限使用來電顯示的用戶)

若要使用此功能，請先設定日期和時間(第 13 頁)。

*3 關閉響鈴音量後，顯示幕會顯示 ，收到外線電話時子機不會響鈴。

但是在下列情況時，即使將響鈴音量設定為關閉，子機仍然發出響鈴：

— 以低音量響起備忘鬧鈴(第 24 頁)和內線通話(第 37 頁)

— 以高音量呼叫(第 37 頁)

*4 如果您選擇其中一種音樂響鈴，即使來電者在您接聽前已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人線上。

*5 本產品所使用的旋律經過 © 2007 Copyrights Vision Inc. 授權。

*6 您可以設定屏幕圖像是否顯示日期和時間。預設設定為顯示日期和時間。

*7 “Handset Number”：顯示子機號碼，例如 “[1]”。

“Base Number”：顯示主機號碼，例如 “-1-”。

*8 您可以設定子機在充電時顯示背景光。

— “On”：背景光亮起(變暗)。

— “off”：充電 10 秒之後會關閉背景光。

*9 如果您在撥號或按下任何鍵時不想聽到任何按鍵音，包括確認通知音和錯誤通知音，請關閉此功能。

*10 若您已申請來電顯示服務，並且在拿起子機準備接聽電話前，想先檢視來電者資訊，請關閉此功能。

*11 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啟此功能。

*12 瞬切時間依您的電話交換機或 PBX 總機而定。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。

特別編程

備忘鬧鈴

鬧鈴會於設定時間響起，並持續 3 分鐘。鬧鈴也可顯示文字備忘錄。每部子機總共可以編程 3 個不同的鬧鈴。

您可以從 2 種不同的鬧鈴選項中（一次或每日），為每個鬧鈴設定其中一項。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 13 頁）。

- 1 （控制桿中央）→ → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]**：“Time Settings” → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**：“Memo Alarm” → **OK**
- 4 選擇鬧鈴（1 至 3）。→ **OK**
- 5 **[v]/[Δ]**：選擇所要的鬧鈴選項。→ **OK**

“Off”

關閉鬧鈴。再次按下 **OK**，然後按下 **[v]/[Δ]** 退出。

“Once”

鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。輸入想要的日期和月份。→ **OK**

- 請務必輸入在“日期和時間”，第 13 頁中所選的相同日期格式。

“Daily”

鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。

- 6 設定所要的時間。→ **OK**
- 7 輸入文字備忘錄（最多 30 個字元；第 38 頁）。→ **OK**
- 8 **[v]/[Δ]**：選擇所要的響鈴音。→ **OK** 2 次
 - 我們建議您選擇與外線來電不同的響鈴音。

9

- 鬧鈴設定後，會顯示

注意：

- 您可以在待機模式中按下 **[R/Δ]**，跳至步驟 3。
- 要停止鬧鈴，按下任何撥號鍵，或將子機放在主機或充電器上。
- 如果正在使用子機，要待子機回到待機模式，鬧鈴才會響起。
- 如果您選擇“Once”，設定會在鬧鈴響起後更改為“off”。

夜間模式

夜間模式能讓您選擇一段時間，在該段時間內子機在收到外線電話時不會發出響鈴。此功能適合當您不想被打擾（如睡眠期間）時使用。可以為每部子機設定夜間模式。

使用電話簿的類別功能（第 17 頁），您也可以選擇某些類別，讓其來電能夠越過夜間模式，令子機發出響鈴（僅限使用來電顯示的使用者）。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 13 頁）。
- 如果您已設定鬧鈴，即使已啟動夜間模式，鬧鈴仍會響起。

開啟/關閉夜間模式

- 1 （控制桿中央）→ → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]**：“Ringer Setup” → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**：“Night Mode” → **OK**
- 4 **[v]/[Δ]**：“On/Off” → **OK**
- 5 **[v]/[Δ]**：選擇所要的設定。→ **OK**
 - 如果選擇“off”，請按下 **[v]/[Δ]** 退出。
- 6 輸入想要啟動此功能的小時與分鐘。→ **OK**

- 您可按下 **[*]** 以選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM”或“PM”）。

- 7 輸入想要結束此功能的小時與分鐘。→ **OK**

8

- 設定了夜間模式時，會顯示

注意：

- 要更正數字，請向左或向右推控制桿將游標移到該數字，然後更正。

變更啟動和結束時間

- 1 （控制桿中央）→ → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]**：“Ringer Setup” → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**：“Night Mode” → **OK**
- 4 **[v]/[Δ]**：“Start/End” → **OK**
- 5 從步驟 6，“開啟/關閉夜間模式”，第 24 頁繼續進行。

設定響鈴延遲

本設定可讓子機在夜間模式中發出響鈴，如果來電者能等候較長時間的話。在選定的時間過去後，子機會發出響鈴。如果您選擇“No Ringing”，子機不會在夜間模式發出響鈴。

- 1 （控制桿中央）→ → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]**：“Ringer Setup” → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**：“Night Mode” → **OK**
- 4 **[v]/[Δ]**：“Ring Delay” → **OK**
- 5 **[v]/[Δ]**：選擇所要的設定。→ **OK** → **[v]/[Δ]**

選擇越過夜間模式的類別

- 1 （控制桿中央）→ → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]**：“Ringer Setup” → **OK**

3 **[v]/[Δ]**：“Night Mode” → **OK**

4 **[v]/[Δ]**：“Select Category” → **OK**

5 按下想要的類別編號。→ **OK**

- 選定的類別編號會閃爍。
- 要取消選定的類別號碼，請再按一次該號碼。該號碼會停止閃爍。

6

顯示模式

您可以選擇一次在一個畫面中顯示下列功能的單筆或多筆項目：

- 選單清單、電話簿清單、來電者清單和重撥清單
- 功能選單中的子機主選單圖示

選擇想要的設定：

- “Multi Items”：一次在一個畫面中顯示多筆項目/所有選單圖示。
- “Single Item”：一次在一個畫面中以大型字元顯示一筆項目/一個選單圖示。

預設設定為“Multi Items”。

- 1 （控制桿中央）→ → **OK**
- 2 **[v]/[Δ]**：“Display Setup” → **OK**
- 3 **[v]/[Δ]**：“Display Mode” → **OK**
- 4 **[v]/[Δ]**：選擇所要的設定。→ **OK** → **[v]/[Δ]**

注意：

- 顯示為子機的右功能鍵時，您可以按下 暫時切換顯示模式（第 12 頁）。
- 在多筆項目顯示模式中，您可以向左或向右推控制桿，以移動畫面，而不需要上下捲動清單：
 - 向右推控制桿可進入下一個畫面。
 - 向左推控制桿可回到上一個畫面。

設定限制撥號

您可以限制選定的子機無法撥打特定的號碼。您最多可以指定 6 個限制號碼，並選擇受限制的子機。在此儲存區域號碼會讓受限制的子機無法撥打此區域號碼內的任何電話號碼。

- 1 (控制桿中央) → → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Call Restrict” → **OK**
- 3 輸入主機 PIN 碼 (預設值: “0000”)。
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。
- 4 按下想要的子機號碼，設定要限制的子機。
 - 所有登記的子機號碼都會顯示。
 - 閃爍的號碼表示對應子機的限制撥號已開啟。
 - 要關閉子機的限制撥號，請再按一次該號碼。該號碼會停止閃爍。
- 5 **OK**
- 6 **[▼]/[▲]**: 選擇記憶體位置。 → **OK**
- 7 輸入要限制的電話號碼或區域號碼 (最多 8 位數)。 → **OK** → **[*0]**
 - 若要刪除被限制的號碼，按下 **C**。

更改主機 PIN 碼 (Personal Identification Number: 個人認證號碼)

重要事項:

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

- 1 (控制桿中央) → → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Base Unit PIN” → **OK**
- 3 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼 (預設值: “0000”)。
- 4 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。 → **OK** → **[*0]**

來電限制 (僅限於來電顯示的使用者)

此功能讓電話機拒絕不想接聽的指定電話號碼，例如垃圾電話。若收到來電，電話機不會在辨識來電者時響鈴。若電話號碼與來電限制清單的項目相符，電話機會向來電者發出忙碌通知音，然後中斷來電。

重要事項:

- 電話機接收到儲存在來電限制清單的電話時，在中斷來電後，會將來電記錄在來電者記錄 (第 30 頁) 並加上 。

儲存不想接聽的來電者

您可以使用來電者記錄或直接輸入電話號碼，在來電限制清單中儲存最多 30 個電話號碼。

重要事項:

- 在來電限制清單中儲存的電話號碼必須含有區域號碼。

■ 從來電者清單:

- 1 (控制桿中央) → → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇要限制的項目。 →
- 3 **[▼]/[▲]**: “Add Bar List” → **OK**
- 4 **[*0]**

■ 輸入電話號碼:

- 1 (控制桿中央) → → **OK** →
- 2 輸入電話號碼 (最多 24 位數)。 → **OK**
 - 要刪除數字，請按下 **C**。
- 3 **[*0]**

檢視/編輯/刪除來電限制號碼

- 1 (控制桿中央) → → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的項目。
 - 要退出，請按下 **[*0]**。
- 3 進行所需的操作。

■ 編輯號碼:

- **[▼]/[▲]**: “Edit” → **OK** → 使用控制桿移動游標。 → 編輯號碼。 → **OK** → **[*0]**

■ 刪除號碼:

- **[▼]/[▲]**: “Erase” → **OK** → **[▼]/[▲]**: “Yes” → **OK** → **[*0]**

注意:

- 編輯時，按下所要的撥號鍵以新增，按下 **C** 以刪除。

登記電話機

操作擴充的電話機

擴充子機

一台主機最多可以登記 6 部子機。

重要事項:

- 建議本電話機使用的擴充子機型號，已在第 4 頁上列出。若使用其他型號子機，可能無法使用某些操作 (如子機設定、主機設定等)。

擴充主機

子機最多可以登記到 4 台主機，讓您您可以加裝擴充主機，擴大使用子機的通話範圍。在主機上選擇 “Auto” 時 (第 28 頁)，如果子機移動超出其主機的通話範圍，則子機會尋找另一台主機以撥打或接聽電話。主機及與其通訊的子機稱為一個 “無線基地台”。

注意:

- 當子機從一個無線基地台移到另一個時，通話會中斷。

將子機登記到主機

隨附的子機和主機均已預先登記。如果因某些原因導致子機未登記至主機 (例如，即使子機已靠近主機， 仍然閃爍)，請重新登記子機。

- 1 子機:

(控制桿中央) → → **OK**
 - 2 **[▼]/[▲]**: “Register” → **OK** 2 次
 - 3 **[▼]/[▲]**: 選擇主機號碼。 → **OK**
 - 這個號碼僅由子機作為參考用。
 - 4 主機:

按住 約 5 秒鐘。(沒有登記通知音)

 - 如果所有已登記的子機開始響鈴，請按下相同按鈕停止響鈴。然後重複此步驟。
 - 下一個步驟必須在 90 秒內完成。
 - 5 子機:

等到顯示 “Base PIN” 為止。 → 輸入主機 PIN 碼 (預設值: “0000”)。 → **OK**

 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。
 - 子機登記成功後， 會停止閃爍。
- 注意:
- 購買擴充子機時，請參閱擴充子機的安裝手冊，以瞭解登記的資訊。

編程

選擇主機

選擇“Auto”時，子機會自動使用任何已登記的可用主機。選擇特定的主機後，子機只能使用選定的主機撥打與接聽電話。如果子機超出主機的通話範圍，將無法撥打任何電話。

- 1 (控制桿中央) → → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Select Base” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的主機號碼，或“Auto”。 → **OK**
 - 子機會開始搜尋主機。

取消登記子機

子機可以取消本身(或另一部子機)在主機中所儲存的登記。如此可讓子機結束與系統的無線連線。

- 1 (控制桿中央) → → **OK**
- 2 **[3]/[3]/[5]**
- 3 **[▼]/[▲]**: “Cancel Register” → **OK**
 - 顯示登記至主機的所有子機號碼。
- 4 按下想要的子機號碼，選擇您要取消的子機。 → **OK**
 - 選定的子機號碼會閃爍。
 - 要取消選定的子機號碼，請再按一次該號碼。該號碼會停止閃爍。
- 5 **[▼]/[▲]**: “Yes” → **OK**
 - 各個子機號碼消失時，會發出確認通知音。
 - 取消自身的登記時，子機不會發出嗶聲。
- 6 **[*]0**

取消主機

子機可以取消所登記到的主機。如此可讓主機結束與系統的無線連線。

- 1 (控制桿中央) → → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Register” → **OK**
- 3 **[3]/[3]/[5]**
- 4 **[▼]/[▲]**: “Cancel Base” → **OK**
- 5 按下想要的主機號碼，選擇您要取消的主機。 → **OK**
 - 選定的主機號碼會閃爍。
 - 若要取消選定的主機號碼，請再按一次該號碼。該號碼會停止閃爍。
- 6 **[▼]/[▲]**: “Yes” → **OK** → **[*]0**

注意：

- 要將子機登記到另一台主機或再次登記到相同的主機，請參閱第 27 頁。

增加主機的範圍

您可以使用 DECT 增益器增大主機的訊號範圍。請僅使用如第 4 頁所示的 Panasonic DECT 增益器。詳細資訊請與您的 Panasonic 供應商聯絡。

重要事項：

- 將增益器登記到主機前，必須開啟增益器模式。
- 不可同時使用一個以上的增益器。

設定增益器模式

- 1 (控制桿中央) → → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Repeater” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇所要的設定。 → **OK** → **[*]0**

注意：

- 開啟或關閉增益器模式後， 會在子機上短暫閃爍。這是正常現象，一旦 停止閃爍，便可使用子機。

使用來電顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合來電顯示規格。使用來電顯示功能之前，您必須先申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

來電顯示功能

接到外線電話時，會顯示來電者的電話號碼。

最近 50 位來電者的來電資訊會登入來電者記錄中，由最近至最早來電依序儲存。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下訊息：
 - “Out of Area”：此來電者所在的地區未提供來電顯示服務。
 - “Private Caller”：此來電者要求不傳送來電者資訊。
- 若將電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電，並顯示 。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。即使只查看來電者清單中一個未接來電(第 30 頁)， 也會從顯示幕上消失。接收另一個新來電時， 會再次顯示。

電話簿姓名顯示

當接收到來電者資訊，且與電話簿中儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿的姓名，並記錄在來電者清單中。

電話簿的類別設定

類別設定以不同來電者類別的不同響鈴音和顯示幕顏色，幫助您辨識來電者。新增輸入至電話簿時，您可以指定想要

的類別(第 17 頁)。當指定至一個類別的來電者來電時，就會使用您所選擇的類別的顯示幕顏色和響鈴音。

改變類別響鈴音

如果您選擇“Default Ringer”，當收到該類別的來電時，本電話機會使用您在第 20 頁上設定的響鈴音。預設設定為“Default Ringer”。

- 1 (左功能鍵) →
- 2 **[▼]/[▲]**: “Category” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇類別。 → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: 選擇類別響鈴音的目前設定。 → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**: 選擇所要的響鈴音。 → **OK** → **[*]0**

更改類別顯示幕顏色

如果您選擇“Default Colour”，當收到該類別的來電時，本電話機會使用您在第 21 頁上設定的顯示幕顏色。預設設定為“Default Colour”。

- 1 (左功能鍵) →
- 2 **[▼]/[▲]**: “Category” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: 選擇類別。 → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: 選擇類別顏色的目前設定。 → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**: 選擇想要的顏色。 → **OK** → **[*]0**

來電者記錄

重要事項：

- 每次僅能由 1 人使用來電者記錄。
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確(第 13 頁)。

查看來電者記錄及回撥

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 向下推控制桿，從最近的通話開始搜尋，或向上推控制桿，從最早的通話開始搜尋。
 - 在多筆項目顯示模式中按下 ，即可看見來電者的詳細資訊。
- 3 要回電，請按下 。
要退出，請按下 。

注意：

- 如果已經查看或接聽該項目，則會顯示“✓”，即使是以另一部手機查看或接聽也是如此。
- 要刪除項目，按下 。 → /[]： “Yes” → **OK**
- 若來電與來電限制清單中的項目相符，該號碼會被記錄為  (第 26 頁)。

在回撥前編輯來電者的電話號碼

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 /[]： 選擇想要的項目。 → 
- 3 /[]： “Edit & Call” → **OK**
- 4 編輯號碼。
 - 按下撥號鍵 ([0] 至 [9]) 以新增，按下  以刪除。
- 5 

刪除來電者資訊

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 /[]： 選擇想要的項目。 → 
- 3 /[]： 選擇 “Erase” 或 “Erase All”。 → **OK**

- 4 /[]： “Yes” → **OK** → 

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 /[]： 選擇想要的項目。 → 
- 3 /[]： “Add Phonebook” → **OK**
- 4 若要儲存名稱，請從步驟 3，“新增項目”，第 17 頁繼續執行。

使用 SMS

SMS 可讓您在支援符合 SMS 網絡與功能的其他固網電話與手提電話之間，傳送及接收文字訊息。

您也可透過 SMS 供應商轉寄訊息至傳真機與電子郵件地址。

重要事項：

- 若要使用 SMS 功能，您必須：
 - 申請來電顯示及/或有關服務，例如 SMS。
 - 請確認已開啟 SMS。
 - 確認已儲存正確的訊息中心號碼。有關詳情和取得方式，請與您的服務供應商/電話公司聯絡。
- 本電話機無法傳送或接收中文字元。
 - 無法傳送或接收內含中文字元的訊息。
 - 如果訊息同時含有中文與非中文字元，顯示幕上會顯示 “This message contains unrecognized characters.”，而中文字元則會顯示為 “_”。(非中文字元會正常顯示。)
- 本電話機無法傳送或接收影像或鈴聲。

使用公開信箱和指定收訊者

可以使用公開信箱傳送或接收 SMS 訊息。也可以使用 6 個指定收訊者(有密碼保護以保障私隱)之一，傳送或接收 SMS 訊息。

重要事項：

- 若要使用指定收訊者接收訊息，您必須先儲存指定收訊者的名稱和密碼(第 34 頁)以建立該指定收訊者。

注意：

- 所有信箱一共可儲存 47 則訊息(每則訊息最多 160 個字元)。如果每則訊

息少於 160 個字元，總訊息數目可能會多於 47。

- 如果本電話機連接 PBX 系統，您可能無法使用 SMS 功能。

將 SMS 開啟/關閉

預設設定為 “On”。

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 /[]： “Settings” → **OK**
- 3 /[]： “SMS On/Off” → **OK**
- 4 /[]： 選擇所要的設定。 → **OK** → 

儲存 SMS 訊息中心號碼

您必須儲存 SMS 訊息中心的號碼，才可傳送及接收 SMS 訊息。

訊息中心號碼已預先編入本電話機內。若有需要，您可改變該號碼。如需更多資訊，請與您的服務供應商電話公司聯絡。

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 /[]： “Settings” → **OK**
- 3 /[]： 選擇 “Message Centre1” 或 “Message Centre2”。 → **OK**
- 4 依需要編輯電話號碼。 → **OK** 2 次 → 

注意：

- 適用於 PBX 使用者：
 - 您必須在訊息中心 1 號碼的前面，加上 PBX 線路連接號碼與撥號暫停。

- 若您僅使用訊息中心 1 的號碼用於 SMS，請直接將訊息中心 1 的號碼（不須加上線路連接號碼或撥號暫停）儲存到訊息中心 2。

傳送訊息

撰寫並傳送新訊息至電話

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 **[v]/[A] : "Create" → OK**
 - 如果顯示 "Use Last Text?"，您可以向上推動控制桿，使用上一次建立的訊息內的文字。
- 3 輸入訊息。→ **OK**
 - 您可以按下 **[1/A?]**，變更字元輸入模式（第 38 頁）。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 20 位數）。→ **OK**
 - 使用重撥記錄：
 → **[v]/[A] : 選擇電話號碼。→ OK** 2 次
 - 使用來電者記錄：
[v]/[A] : 選擇接收方。→ OK 2 次
 - 使用電話簿：
 → **[v]/[A] : 選擇電話簿項目。→ OK** 2 次
- 5 要儲存訊息，選擇 "Yes"。→ **OK**
- 6 要傳送訊息，按下 **OK**
 - 要取消傳送，按下 **[X/O]**。

注意：

- 本電話機容許 SMS 訊息多達 640 個字元，但是，您可以傳送或接收的最大字元數量可能受您的 SMS 服務供應商/

電話公司限制。詳情請與您的 SMS 服務供應商/電話公司聯絡。

- 如您的訊息超過 160 個字元，此訊息是長訊息，會顯示 "**Long Text**"。您的服務供應商/電話公司處理長訊息的方法，可能有別於其他訊息。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。
- 如果您的電話與 PBX 連接，請儲存 PBX 線路連接號碼（第 35 頁）。

傳送訊息給特定對象

基於私隱性考慮，您必須知道對方的指定收訊者（信箱名稱），才可傳送訊息給該特定對象。

- 1 撰寫訊息（第 32 頁），但不傳送。
- 2 選擇 "Send" 前，選擇 "Public Key"。→ **OK**
- 3 輸入指定收訊者（最多 5 個字元）。→ **OK**
- 4 **[v]/[A] : "Send" → OK**

傳送訊息時要求回條

傳送訊息時，您可在訊息透過 SMS 供應商傳送後，要求傳送回條給您。

- 1 撰寫訊息（第 32 頁），但不傳送。
- 2 選擇 "Send" 前，選擇 "Receipt"。→ **OK**
- 3 **[v]/[A] : "Yes" 或 "No" → OK**
- 4 **[v]/[A] : "Send" → OK**

撰寫並傳送新訊息至傳真

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 **[v]/[A] : "Create" → OK**
- 3 輸入訊息。→ **OK** → 
- 4 **[v]/[A] : "Fax Number" → OK**

新訊息至電話"，第 32 頁繼續進行。

刪除儲存的訊息

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 **[v]/[A] : "Send List" → OK**
- 3 **[v]/[A] : 選擇訊息。→ OK**
- 4  → **[v]/[A] : "Erase" → OK**
 - 要刪除所有訊息，選擇 "Erase All"。→ **OK**
- 5 **[v]/[A] : "Yes" → OK → [X/O]**

注意：

- 如果顯示 "Inform SMSC?"，選擇 "Yes" 然後按下 **OK**，令電話機通知 SMS 訊息中心現在已有空間可以接收新訊息。

接收訊息

當接收到 SMS 訊息時：

- 顯示 "Receiving SMS Message"。
- 將聽到一聲通知音（如果已開啟手機響鈴）。
-  會跟新（未讀）SMS 訊息的總數一起顯示。

讀取接收的訊息

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 **[v]/[A] : "Receive List" → OK**
- 3 進行所需的操作。
 - 存取公開信箱：
[v]/[A] : "Public" → OK

- 5 輸入傳真號碼（最多 20 位數）。→ **OK**
- 6 輸入傳真頂端要打印的標題（最多 50 個字元）。→ **OK**
- 7 要儲存訊息，選擇 "Yes"。→ **OK**
- 8 **[v]/[A] : "Send" → OK**

撰寫並傳送新訊息至電子郵件地址

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 **[v]/[A] : "Create" → OK**
- 3 輸入訊息。→ **OK** → 
- 4 **[v]/[A] : "E-Mail Addr." → OK**
- 5 輸入電子郵件地址（最多 70 個字元）。→ **OK**
- 6 要儲存訊息，選擇 "Yes"。→ **OK**
- 7 **[v]/[A] : "Send" → OK**

編輯/傳送儲存的訊息

- 1  (控制桿中央) →  → **OK**
- 2 **[v]/[A] : "Send List" → OK**
- 3 要讀取儲存的訊息，向下或向上推動控制桿以選擇訊息。→ **OK**
- 4 進行所需的操作。
 - 編輯訊息：
 → **[v]/[A] : "Edit Message" → OK** → 從 "撰寫並傳送新訊息至電話"，第 32 頁的步驟 3 繼續進行。
 - 傳送訊息：
 → **[v]/[A] : "Send" → OK** → 按住 **[C]** 可刪除所有數字。→ 從步驟 4，"撰寫並傳送

■ 存取私人信箱：

[▼]/[▲]：選擇想要的信箱。→

OK → 輸入它的密碼。

- 如果信箱內含新（未讀）SMS 訊息，將會在該信箱的訊息總數旁邊顯示“*”。

4 [▼]/[▲]：選擇訊息。

- 即使利用其他子機讀取訊息，已讀取的訊息仍會以“✓”指示。

- 要刪除訊息，請按下 [X] →

[▼]/[▲]：“Yes” → OK

5 按下 OK 即可讀取訊息內容。

注意：

- 要撥打電話給訊息傳送者，按下 [↶]。

回覆訊息

1 讀取接收的訊息時，按下 [≡]。

2 [▼]/[▲]：“Reply” → OK

3 輸入訊息（第 38 頁）。→ OK

4 若有需要，可編輯對方的電話號碼。→ OK

5 從步驟 5，“撰寫並傳送新訊息至電話”，第 32 頁繼續進行。

編輯/轉寄訊息

1 讀取接收的訊息時，按下 [≡]。

2 [▼]/[▲]：“Edit Message” → OK

3 從步驟 3，“撰寫並傳送新訊息至電話”，第 32 頁繼續進行。

刪除接收的訊息

1 讀取接收的訊息時，按下 [≡]。

2 [▼]/[▲]：“Erase” → OK

- 要刪除所選信箱中的所有訊息，選擇“Erase All”。→ OK

3 [▼]/[▲]：“Yes” → OK → [↶]

將傳送者電話號碼儲存在電話簿中

1 讀取接收的訊息時，按下 [≡]。

2 [▼]/[▲]：“Add Phonebook” → OK

3 若要儲存名稱，請從步驟 3，“新增項目”，第 17 頁繼續執行。

回撥前編輯傳送者的號碼

1 讀取接收的訊息時，按下 [≡]。

2 [▼]/[▲]：“Edit & Call” → OK

3 編輯號碼。→ [↶]

其他設定

儲存/更改指定收訊者

指定收訊者與信箱極為相近，可讓您使用密碼保護接收的訊息。您可以建立 6 個指定收訊者，並分別指定密碼。您可以更改指定收訊者的密碼或名稱，並刪除指定收訊者。

1 [≡]（控制桿中央）→ [✉] → OK

2 [▼]/[▲]：“Settings” → OK

3 [▼]/[▲]：“Public Key” → OK

4 選擇想要的指定收訊者（“Public Key1”至“Public Key6”）。→ OK

- 要更改指定收訊者，請選擇該指定收訊者。→ OK 2 次 → 輸入

4 位數的指定收訊者密碼。→ 至步驟 5。

- 要刪除指定收訊者，請選擇該指定收訊者。→ OK 2 次 → 輸入 4 位數的指定收訊者密碼。→ 按住 [C]。→ OK → [▼]/[▲]：“Yes” → OK → [↶]

5 輸入指定收訊者的名稱（最多 5 個字元，第 38 頁）。→ OK

6 輸入指定收訊者的 4 位數密碼。→ OK

7 [▼]/[▲]：“Save” → OK → [↶]

注意：

- 要使用您的指定收訊者接收 SMS 訊息，請告知他人您的指定收訊者名稱。
- 如果您改變接收記錄中含有訊息的指定收訊者名稱，訊息仍會保留在新的指定收訊者名稱下。
- 如果您刪除接收記錄中含有訊息的指定收訊者，其中的訊息也會刪除。
- 若您忘記了指定給指定收訊者的密碼，請聯絡離您最近的 Panasonic 服務中心。

儲存 PBX 線路連接號碼（僅限於 PBX 使用者）

儲存您的 PBX 線路連接號碼（最多 4 位數）使 SMS 訊息能正確傳送。當將訊息傳送至電話簿中的輸入或重撥記錄時，會刪除 PBX 線路連接號碼。預設設定為“off”。

1 [≡]（控制桿中央）→ [✉] → OK

2 [▼]/[▲]：“Settings” → OK

3 [▼]/[▲]：“PBX Access #” → OK

4 [▼]/[▲]：“on” → OK

5 若有需要，輸入您的 PBX 線路連接號碼及撥號暫停。→ OK 2 次 → [↶]

語音信箱服務

語音信箱為您的服務供應商/電話公司所提供的自動接聽服務。申請此項服務後，當您無法接聽電話或電話繁忙時，服務供應商/電話公司的語音信箱系統會替您接聽電話。訊息會由服務供應商/電話公司錄音，而不是您的電話。有新訊息時，如果有訊息指示服務可供使用，便會在子機顯示 。有關使用此服務的詳情，請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

重要事項：

- 若您聽取新訊息後， 仍留在顯示幕上，請按住【#】約 2 秒鐘以關閉。

內線對講

相同無線基地台內的子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 若內線通話時有外線電話，您會聽到中斷音。要接聽電話，請按下【*0】，然後按下【↵】。
- 呼叫子機時，被呼叫的子機會持續發出嗶聲達 1 分鐘。

進行內線通話

- 1 按【≡】（控制桿中央）→ 。
- 2 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
 - 要停止呼叫，按下【*0】。
- 3 結束通話時，按下【*0】。

接聽內線通話

- 1 按下【↵】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【*0】。

子機搜尋

按下主機上的【】可尋找忘記放置於何處的子機。

- 所有登記的子機會發出 1 分鐘的嗶聲。

若要停止呼叫，請再按一下或按下子機上的【*0】。

轉接電話、會議通話

您可以在相同無線基地台內的兩支子機之間轉接外線電話。相同無線基地台內的兩支子機可以與外線進行三人會議通話。

- 1 與外線通話時，按下  將電話保留。
 -  閃爍時表示外線電話在保留中。
- 2 輸入要轉接至的子機號碼。
- 3 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下  回到外線。

- 4 轉接電話：
 - 按下【*0】。
 - 已將外線電話轉至子機。

要建立會議通話：

- 按下【3】。
- 若要退出會議通話，按下【*0】。另外的兩方可繼續通話。

轉接電話而不向另一名子機使用者說明

- 1 執行“轉接電話、會議通話”，第 37 頁的步驟 1 和 2。
- 2 【*0】
 - 外線電話在另一部子機上響鈴。

注意：

- 如果另一名子機的使用者未在 1 分鐘內接聽，則您的子機會再次響鈴。

接聽轉接電話

按下【↵】以接聽呼叫。

注意：

- 呼叫的一方掛線後，您可以與外線來電者通話。

錯誤訊息

電話機偵測到問題時，顯示幕上會顯示以下其中一個訊息。

顯示幕訊息	原因/解決方法
Check Phone Line	● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 8 頁）。
Failed	● 電話簿複製失敗（第 19 頁）。確認其他子機（接收者）處於待機模式，然後再試一次。
Incomplete	● 接收方的電話簿的記憶體已滿。刪除其他子機（接收者）上不需要的電話簿項目，然後再試一次。
Invalid Number	● 您嘗試傳送 SMS 訊息到電話簿、來電者記錄或重撥記錄中儲存的電話號碼，而該號碼超過 20 位數。
Memory Full	● 電話簿記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 18 頁）。 ● 來電限制清單的記憶體已滿。請刪除不必要的項目（第 27 頁）。 ● 子機已經登記到最多的主機數（4）。請取消子機未使用的主機登記（第 28 頁）。
No link. Reconnect AC adaptor.	● 子機與主機無法通訊。往主機移近一點，然後再試一次。 ● 拔出主機的交流電源變壓器讓電話機復位。重新接上變壓器，然後再試一次。 ● 可能已取消子機登記。重新登記子機（第 27 頁）。
Use rechargeable battery.	● 裝入鹼性或鎳等錯誤類型的電池。請僅使用如第 4、5 頁所示的鎳氫（Ni-MH）充電電池。
You must first subscribe to Caller ID.	● 您必須申請來電顯示服務。申請來電顯示服務並收到來電者資訊後，將不會顯示此訊息。

故障排除

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啟子機。

一般性使用

問題	原因/解決方法
安裝/更換電池後，子機未自動開啟電源。	● 電池沒有電或電量不足而無法開啟電源。將子機放在主機或充電器上充電。
無法使用電話機。	● 請確保電池安裝正確（第 8 頁）。 ● 為電池充足電（第 8 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 8 頁）。 ● 拔出主機的交流電源變壓器以重設電話機，然後關閉子機電源。重新接上變壓器，開啟子機電源，然後再試一次。 ● 子機尚未登記到主機。請登記子機（第 27 頁）。
子機顯示幕空白或變暗。	● 子機正處於螢幕保護模式（第 12 頁）。若要再次開啟子機顯示幕： — 通話時往左【←】或往右【→】推控制桿。 — 其餘情況下請按【*0】。 ● 充電時“LCD in charging”被設定為“off”。更改設定（第 21 頁）。 ● 子機未開啟。請開啟子機電源（第 12 頁）。
無法聽到撥號音。	● 請確定您是使用隨附的電話線。舊式電話線的接線配置可能不同。 ● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 如果您使用分線器連接本電話機，請移除分線器後，將本電話機直接連接到牆壁上的接口。如果電話機操作正常，請檢查分線器。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務供應商/電話公司。

問題	原因/解決方法
不知道如何從顯示幕上刪除 ➔ (未接來電)。	● 尚有未檢視的未接來電。以下列方式檢視它們並刪除 ➔。 1 (控制桿中央) → → OK 2 向下推控制桿，從最近的通話開始搜尋，或向上推控制桿，從最早的通話開始搜尋。

可編程的項目

問題	原因/解決方法
顯示幕語言變成我看不懂的語言。	● 改變顯示幕語言。 [X⊕] → → → OK → 向下推動控制桿 2 次。→ OK → 向下推動控制桿 5 次。→ OK → [▼]/[▲]：選擇想要的語言。 → OK → [X⊕]
編程時，子機開始響起。	● 有來電。這時請接聽來電，然後在掛斷電話後重新開始。
編程時，顯示幕回到待機模式。	● 正在接收的來電與來電限制清單中的項目相符。請等候，然後於稍後再試一次。
無法將子機登記到主機。	● 子機已經登記到最多的主機數 (4)。請取消子機未使用的主機登記 (第 28 頁)。 ● 主機已經登記到最多的子機數 (6)。請取消主機未使用的子機登記 (第 28 頁)。 ● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。 ● 將子機與主機的放置位置遠離其他電氣設備。

電池的重新充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或 閃爍。	● 電池電量低。為電池充足電 (第 8 頁)。
電池已充足電，但 仍在閃爍。	● 清潔充電接點，然後再充電一次 (第 9 頁)。 ● 請更換電池 (第 8 頁)。
電池已充足電，但操作時間好像變短。	● 用乾布清潔電池兩極 (+、-) 及充電接點，然後再充電一次。

撥打電話/接聽電話，內線對講

問題	原因/解決方法
在閃爍。	● 子機距離主機太遠。請移近一點。 ● 未正確連接主機的交流電源變壓器。將交流電源變壓器重新連接至主機。 ● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 子機未登記到主機。請登記子機 (第 27 頁)。
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。 ● 將子機靠近主機。 ● 如果您使用寬頻 (DSL/ADSL) 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器。詳情請與您的寬頻 (DSL/ADSL) 供應商聯絡。
子機不響鈴。	● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量 (第 20 頁)。 ● 夜間模式開啟。請將其關閉 (第 24 頁)。
無法撥打電話。	● 可能未正確設定撥號模式。更改設定 (第 13 頁)。 ● 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。 ● 另一部子機正在使用中。請等候，然後於稍後再試一次。 ● 您撥打的是限制撥號號碼 (第 26 頁)。 ● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉 (第 16 頁)。

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	● 您必須申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。 ● 若電話機連接其他電話設備，請將電話機取下，然後將電話機直接連接在牆壁上的接口。 ● 如果您使用寬頻 (DSL/ADSL) 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器。詳情請與您的寬頻 (DSL/ADSL) 供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。
來電者資訊顯示緩慢。	● 視服務供應商/電話公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。 ● 將子機靠近主機。
電話機的時間已改變。	● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為 "Manual" (關閉) (第 20 頁)。

SMS (Short Message Service : 短訊息)

問題	原因/解決方法
SMS 訊息中心號碼記錄在來電者記錄中，未接收到該訊息。	● 有人嘗試在 SMS 關閉時向您傳送訊息。請將其開啟 (第 31 頁)。
我無法傳送或接收 SMS 訊息。	● 您尚未申請該項服務。請與您的服務供應商/電話公司聯絡。 ● SMS 訊息中心號碼未儲存或不正確。請儲存正確的號碼 (第 31 頁)。 ● 傳送訊息時遭中斷。使用其他電話功能前，請先等候訊息傳送完畢。 ● 如果您使用寬頻 (DSL/ADSL) 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器。詳情請與您的寬頻 (DSL/ADSL) 供應商聯絡。
顯示 "This message contains unrecognized characters." 。	● 您所接收的訊息含有中文字元。請要求傳送者使用非中文字元撰寫訊息。
顯示 "FD" 。	● 電話機無法連接至 SMS 訊息中心。請確認儲存正確的 SMS 訊息中心號碼。請確認已開啟 SMS (第 31 頁)。

問題	原因/解決方法
顯示 "FE" 。	● 傳送訊息時發生錯誤。請再試一次。

液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用電話機，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

索引

P

PIN 碼: 26

S

SMS 功能: 31

三畫

子機

取消登記: 28

登記: 27

搜尋: 37

四畫

內線對講: 37

日期和時間: 13

五畫

主機

取消: 28

選擇: 28

未接來電: 29

六畫

字元輸入: 38

自動通話: 15, 22

七畫

免提聽筒: 14

快速撥號: 18

八畫

來電共享: 16

來電者清單: 29

來電限制: 26

來電顯示服務: 29

夜間模式: 24

九畫

按鍵音: 22

故障排除: 41

背夾: 3

重撥: 14

限制撥號: 26

音量

揚聲器: 14

響鈴 (子機): 15, 20

聽筒: 14

十一畫

停電: 9

接聽電話: 15

連續撥號: 19

十二畫

備忘鬧鈴: 24

開啟/關閉電源: 12

十三畫

會議通話: 37

電池: 8, 9

電話候接: 15

電話候接來電號碼: 15

電話簿: 17

十四畫

語音信箱: 36

語音提升器: 16

十五畫

增益器: 28

撥打電話: 14

撥號模式: 13

暫時音頻撥號: 15

暫停: 14

編輯來電者清單: 30

調整時間: 20

十六畫

操作鍵類型: 10

錯誤訊息: 40

靜音: 15

十七畫

瞬切: 15, 22

鍵盤鎖定: 16

隱密模式: 22

十八畫

擴充子機: 27

擴充主機: 27

轉接電話: 37

十九畫

類別: 17

二十一畫

響鈴音: 20, 29

二十三畫

顯示幕

充電時的 LCD 背景光: 21

待機模式: 21

桌布: 21

對比度: 21

語言: 12

顏色: 21, 29

顯示模式: 25