


快速指南

線路連接

主機

1. 連接交流電源變壓器插頭(圓頭)至穩固
2. 用電線鉤繫緊
3. 將變壓器連接電源
4. 連接電話線
5. 如果您有寬頻(DSL/ADSL)服務則需要使用寬頻(DSL/ADSL)濾波器(沒有隨附)
註：PNLV226E充電器只供主機使用。

備註：請僅使用隨附之Panasonic PNLV226E充電器及電話線

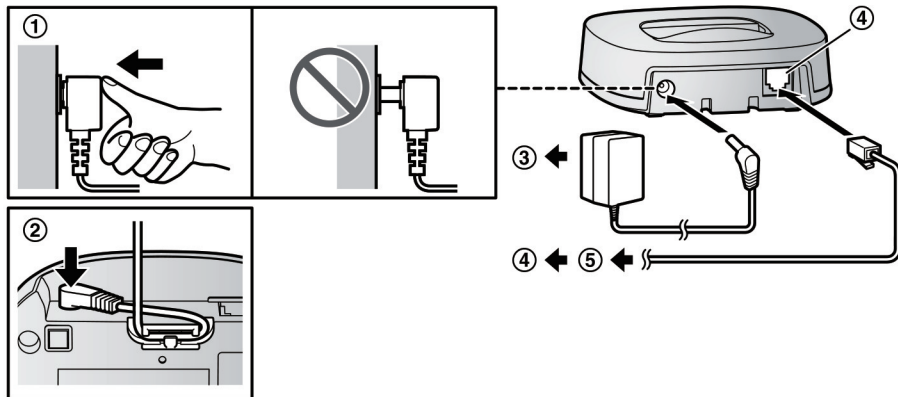


線路連接

充電器（只供KX-TGC313UE子機）


1. 連接交流電源變壓器插頭(方型)並聽到"咔嚓"聲。
2. 將變壓器連接電源。

備註：請僅使用隨附之Panasonic PNLV233E充電器

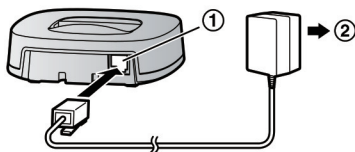

電池安裝 / 充電

充電約7小時

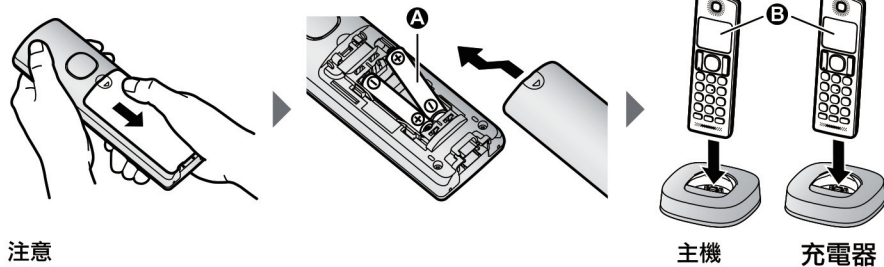

注意

請僅使用AAA(R03)尺寸 **A** 充電式鎳氫(Hi-MH)電池。

請勿使用鹼性/錳/鎳鎘(Ni-Cd)電池。

請按照顯示幕說明設置本機。

確認顯示"Charging"在顯示幕 **B**。

操作貼士

功能鍵


按下一個功能鍵，您可以直接選擇在顯示幕上面顯示的功能。



操作貼士

導航鍵

項目	意義	
	【▲】	上
	【▼】	下
	【◀】	左
	【▶】	右

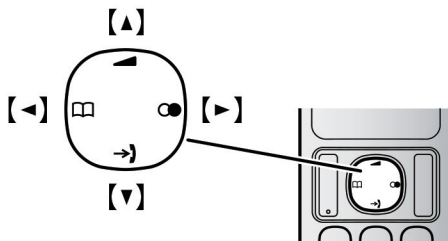

- 【▲】 / 【▼】 / 【◀】 或 【▶】 : 捲動不同的清單及項目
- 【▲】 或 【▼】 【◀】 : 在通話時調整聽筒或揚聲器音量
- 【→】 檢視來電者記錄
- 【☐】 檢視電話簿項目
- 【☎】 重撥: 檢視重撥清單

顯示幕語言(子機) (預設: "English" 英文)

1.    
2.  選擇語言 → 【OK】
3. 

日期與時間 (子機)

1.    
2. 輸入目前的日、月和年 → 【OK】
3. 輸入目前的小時和分鐘
您可按下  以選擇24小時制或12小時制
4. 【OK】 → 

撥打模式 (子機) (預設: "Tone " 音頻)

1.    
2.  選擇設定
3. 【OK】 → 

電話簿(子機)

新增電話簿

1. [□] → [■]
2. [◆] "New Entry" 新增 → [OK]
3. 輸入(英文)名稱 → [OK]
4. 輸入電話號碼 → [OK] 兩次 → [☎]

撥打電話

1. 拿起子機，撥出電話號碼。要更正數字，請按 [C]。
2. 按下 [↶]。
3. 結束通話，請按下 [☎] 或將子機放到主機或充電器上。

基本操作

撥打/接聽電話(子機)

撥打電話

撥打電話號碼 [↶] / [☎]

接聽來電

[↶] / [☎]

結束通話

[☎]

調整聽筒或揚聲器音量

通話時, 重複按下 [▲] 或 [▼]

使用重撥記錄撥打電話

[●] 選擇想要的電話號碼

子機鈴聲音量

[▲] 或 [▼] : 選擇想要的音量

快速撥號

[1]-[6] 數字鍵可用作快速撥號

由電話簿中加入：

1. 按下 [1]-[6] 鍵直至出現 [□*]
2. [◆] "Phonebook" 電話簿 → [OK]
3. [◆] 選擇名稱
4. [OK] → [☎]

撥打快速撥號：

1. 按下 [1]-[6]
2. 按 [↶]

查詢熱線：23130666
維修熱線：24065777