



■ 介面說明

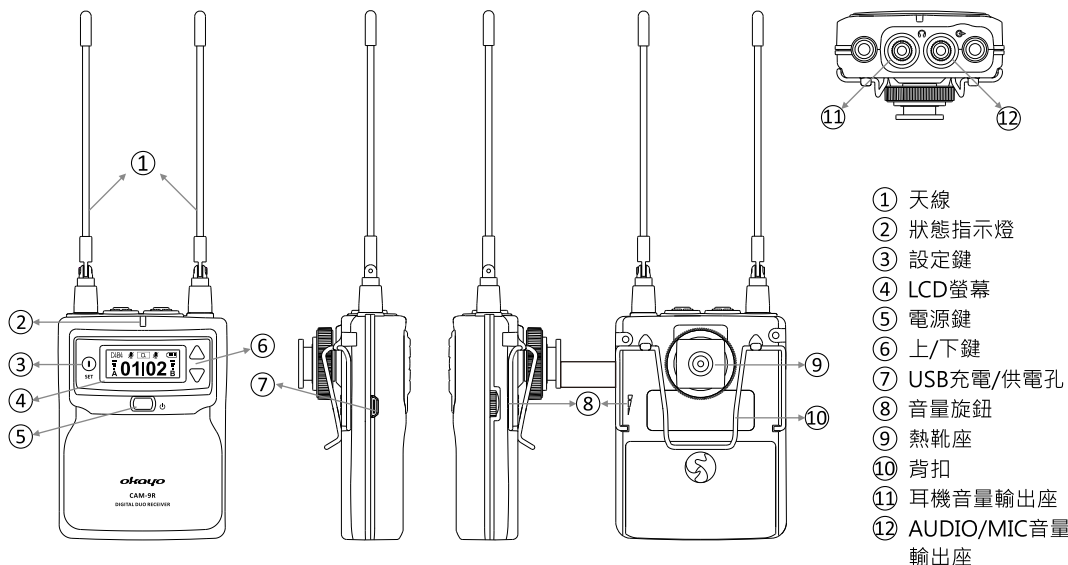

■ LCD螢幕

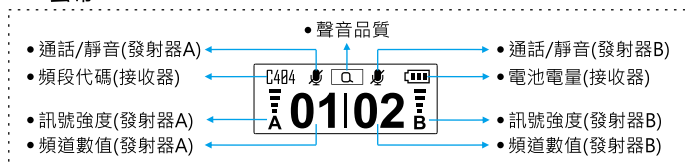

■ 操作與設定

◆ 開/關機

- 按住電源鍵1秒以上即可開機；按住電源鍵2秒以上即可關機。

◆ 頻道切換

- 按住設定鍵1秒以上進入頻道切換模式，此時頻道數值會閃爍。
- 可按上/下鍵來切換頻道數值，之後按下設定鍵確認離開。
- 先設定頻道A再設定頻道B，頻道A與B二者不可設為同一頻道數值。

◆ 狀態指示燈

- 有訊號時：燈號恆亮燈 ※ 電量充足：亮藍燈
- 無訊號時：燈號閃爍 電量不足：亮紅燈

◆ 頻道掃描模式


- 按住上鍵再開機即可進入頻道掃描模式，掃描乾淨頻道最久約20秒。
- 當完成頻道掃描時，返回一般開機狀態。
- 於頻道掃描模式時，LCD螢幕背光為白色。

◆ 頻道音量平衡

- 於顯示主畫面時，短按上/下鍵即可調整頻道A與B的音量平衡。
- 按上鍵，頻道A音量不變，頻道B音量減少；按下鍵，頻道A音量減少，頻道B音量不變。
- 音量平衡畫面顯示1秒後自動返回主畫面，顯示頻道數值。


◆ USB充電/供電孔

- **充電**：於開機狀態時，插入旅充或是與電腦連接時會進行充電。

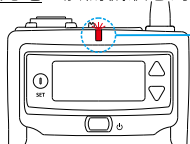

- 狀態指示燈為紅燈：充電中
- 狀態指示燈為藍燈：充飽中

⚠ 充電前請先確認接收器內的電池為充電電池。

- **供電**：於開機狀態時，插入旅充或是與電腦連接時會進行供電，螢幕顯示供電符號 。



- 狀態指示燈為藍燈恆亮

◆ 設定模式

1. 按住設定鍵再開機即可進入設定模式。
2. 可按上/下鍵來切換要設定的選項，按下設定鍵確定後進入選項設定。
3. 進入選項設定時，可按上/下鍵來調整設定值，按下設定鍵確認並返回上一層的設定選單。
4. 設定完所有設定值後，在設定選單選擇"EXIT"並按下設定鍵即可離開設定模式，返回一般開機狀態。
5. 當設定值有底線時，表示此設定值為目前所設定的設定值。

● QUALITY	聲音品質 ①HQ: 高音質 ② Q (預設) : 標準音質
● SQUELCH	訊號接收判斷品質 ① HIGH : 訊號接收判斷較嚴謹。 當訊號接收不良時，會立即靜音以減少斷音的產生，接收距離相對較短。 ② LOW (預設) : 訊號接收判斷較寬鬆。 當訊號接收不良時，允許連續斷音的產生以延長接收距離。
● OUTPUT LEVEL	輸出音量 ① AUDIO (預設) ②MIC
● CHANNEL OUTPUT	頻道輸出模式 ① A+B (預設) : 左右聲道皆可聽到頻道A與頻道B之聲音。 ②A/B: 右聲道聽到頻道A的聲音，左聲道聽到頻道B的聲音。
● RECEIVER MODE	單/雙頻道模式 ① DUAL RX (預設) ②SINGLE RX

■ 規格

天線	軟式天線	使用時間	>8小時 鹼性電池
頻率響應	70 Hz ~ 10 kHz	尺寸	29深x64寬x88高 mm (不含天線)
使用範圍	~70米	重量	109 克 (不含電池)
使用電池	2顆3號鹼性電池	※ 規格若有變更恕不另行通知	

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

奕傑電子股份有限公司
OKAYO ELECTRONICS CO., LTD.
 41280 台中市大里區工業10路2號
 Tel: 886-4-2491-4666 Fax: 886-4-2491-4755
 E-mail: okayo@okayo.com
 www.okayo.com