


Panasonic[®]

使用說明書

多功能電話系統

型號 **KX-TS881MX**

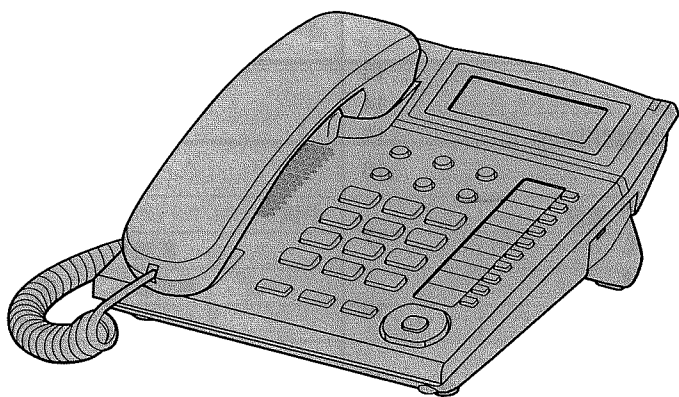

繁體中文

感謝您購買 **Panasonic** 的產品。

本機與來電顯示兼容。您必須向您的服務供應商 / 電話公司簽購適當的服務。
請於使用前仔細閱讀操作使用說明書，並妥善保管。

介紹

附加資料	3
安全注意事項	4
關於安全操作的重要說明	4
為達最佳效能	5
其他資料	5
規格	5

準備

操作鍵	6
顯示	7
電池的安裝和替換	8
連接	9
本操作說明書所使用的符號	10
使用前設置本機	11

撥電 / 接電

打電話	13
接電話	14
通話中的實用功能	15
撥號鎖	16

一鍵撥號

一鍵撥號	17
------------	----

快速撥號

快速撥號	19
------------	----

電話簿

電話簿	20
連鎖撥號	21

編程

編程設置	22
編程設置的特別指示	24

來電顯示服務

使用來電顯示服務	25
來電一覽表	26

語音信箱服務

語音信箱服務	28
--------------	----

實用資訊

可加配耳機	29
座檯安裝	30
掛牆安裝	31
故障檢修	33
索引	35

供將來參考

我們建議保留以下資料記錄，以便保修期內維修使用。

序號

購買日期

(印在本機底部)

經銷商名稱和地址


請將您的購買收據粘貼在此處。

附加資料

隨附配件

編號	附件	數量
①	聽筒	1
②	聽筒線	1
③	電話線	1

①

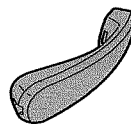

②



③



安全注意事項

為防止嚴重的生命 / 財產傷害及損失，使用本產品前，請仔細閱讀本節，以確保適當和安全的使用與操作。

警告

安裝

- 為了防止火災或觸電，請勿將本產品暴露於雨水或任何類型的濕氣中。

操作安全措施

- 切勿拆解本產品。
- 請勿將液體（洗滌劑、清潔劑等）潑灑到電話線插頭，或使其變濕。因為這可能導致火災。如果電話線插頭變濕，請立即從電話牆壁插孔拔下，並且不要使用。

注意

安裝和地點

- 切勿在雷暴中安裝電話線。
- 切勿將電話插孔安裝在潮濕的位置，除非該插孔是專門為潮濕位置而設計的。
- 切勿觸摸非絕緣的電話線或終端，除非電話線已經與網絡接口斷開。
- 安裝或改裝電話線時請小心操作。
- 在以下情況，此產品不能撥打電話：
 - 撥號鎖功能開啓
 - 限制撥號功能開啓（只能撥打儲存在本機作緊急撥號的電話號碼）

電池

- 我們建議您使用第 8 頁所示的電池。
- 切勿混合新和舊的電池。

編程設置

編程設置

來電顯示

使用來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

來電顯示

關於安全操作的重要說明

使用本產品時，應遵守基本安全注意事項，以降低火災、電擊以及人員傷害風險，包括：

1. 不要在靠近水的地方使用本產品，例如在浴盆、浴巾、廚房水槽或洗衣盆旁，或潮濕的地下室內，或靠近游泳池旁。
2. 避免在雷暴中使用電話機（除了無線電話機外）。可能存在極低的雷電電擊風險。
3. 不要在靠近燃氣洩露的地方用本機報告燃氣洩露。
4. 只使用本手冊所示的電池。切勿將電池丟入火中。電池可能爆炸。請查詢當地法規有關特別處置的指示。

妥善存放本說明

為達最佳效能

環境

- 本產品應遠離大量煙塵、高溫及振動。
- 本產品不得暴露在直射日光下。
- 切勿在電話機上堆放重物。
- 本產品應遠離熱源，例如暖氣裝置及電飯煲等。本產品也不能放置在溫度低於攝氏 0 度或高於攝氏 40 度的室內。同時，應避免放在潮濕的地下室內。

日常維護


- 用軟布擦拭本機外層表面。
- 請勿使用揮發劑、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資料

產品廢棄，轉讓或退貨的注意事項

- 本產品可存儲您的私人 / 機密信息。為了保護您的隱私權 / 機密，我們建議您在出售、轉讓或退還本產品前，將電話簿、一鍵撥號、快速撥號或來電一覽表等信息刪除。

在歐盟以外其它國家的廢物處置信息

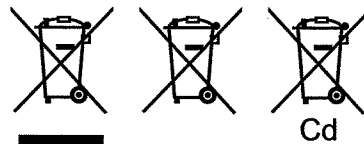

此符號僅在歐盟有效。如果您要廢棄此產品，請與地方當局或經銷商聯係，以獲取正確的廢棄方法。

規格

電源：

來自電話線

來自 3 枚 (LR6, R6, UM-3) AA 電池

尺寸（高 x 闊 x 深）：

約 93 毫米 x 172 毫米 x 220 毫米

重量：

約 550 克

操作環境：


攝氏 0 度 – 攝氏 40 度，20 % – 80 %

相對濕度（乾）

備註：

- 規格若有變更，恕不另行通知。
- 本說明書中的圖片和插圖可能與實際產品略有不同。


操作鍵

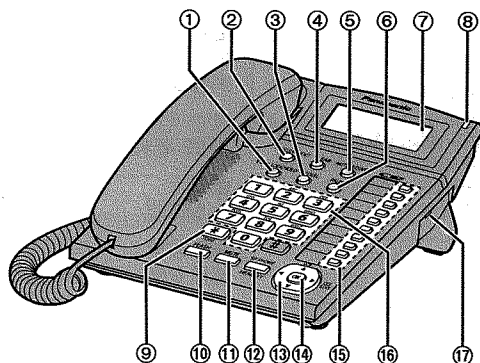

- | | |
|--|---|
| ① [?DIAL LOCK/HOLD] (鍵盤鎖 / 保留) (第 15, 16 頁) | ⑩ [FLASH] (瞬切) (第 15 頁) |
| ② [PROGRAM/EXIT] (編程 / 離開) (第 11, 17, 19, 22, 24 頁) | ⑪ [MUTE] (靜音) (第 15 頁) |
| ③ [REDIAL] (重撥) (第 13 頁) | ⑫ [SP-PHONE] (免提對講) (第 13, 14, 17, 19, 26 頁) |
| ④ [CLEAR] (清除) (第 13, 19, 20, 21, 24 頁) | ⑬ [HEADSET] (耳機) (第 29 頁) |
| ⑤ [AUTO/LOWER] (自動 / 下層) (第 17, 19 頁) | ⑭ 導航鍵 ([▲], [▼], [◀], [▶]) (第 20, 21, 26 頁) |
| ⑥ [PAUSE] (暫停) (第 14 頁) | ⑮ [OK] (確定) (第 11, 17, 22, 24, 26 頁) |
| ⑦ 顯示 (第 7 頁) | ⑯ 一鍵撥號按鈕 (第 17 頁) |
| ⑧ 響鈴 / 留言指示燈 (第 14 頁) | ⑰ 撥號鍵 / 記憶號碼位置 (第 19 頁) |
| ⑨ [*] (TONE) (音頻撥號) (第 15 頁) | ⑱ 響鈴音量選擇 (第 14 頁) |

如何使用導航鍵和 **[OK]** 鍵

此鍵有五個以箭頭和 **[OK]** 表示的使用位置。



- 按向上和向下箭頭讓您進入來電一覽表和滾動查找功能選單。
- 按左和右箭頭讓您進入電話簿，並在輸入項目時移動游標。右箭頭也可用以選擇所需的項目。
- 使用 **[OK]** 鍵選擇和確認所需的項目。

在整本操作說明書，導航鍵由 **[▼]**、**[▲]**、**[◀]** 或 **[▶]** 箭頭和 **[OK]** 顯示。


顯示

顯示項目

項目	含義
🔒	撥號鎖模式已設 (第 16 頁)。
✓	您已查看此來電信息、接聽電話或自來電一覽表回電 (第 26 頁)。
📞	此電話線處於 SP-PHONE (免提對講) 通話模式 (第 13 頁)。
🔋	當電池電量微弱時此顯示閃爍。要替換電池，請參閱第 8 頁。
📞	通話期間接收到第二通來電 (第 15 頁)。
P	在撥號或存儲電話號碼時按 [PAUSE] 。
F	在存儲電話號碼時按 [FLASH] 。
✳	在撥號時按 [*] 。
≡	在撥號時按 [#] 。
📞	此電話線處於耳機通話模式。

電池的安裝和替換

安裝電池

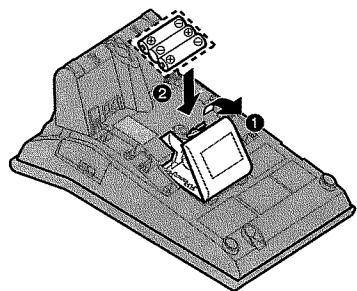

- 1 沿箭頭方向往下按並取下電池蓋 (1)。
- 2 按所示正確順序裝入電池 (2)，注意極性匹配無誤。
- 3 合上電池蓋。
 - 安裝電池後，本機將重新設置而“Set clock”（設置時鐘）將顯示直至設定時間。
 - 要設置時鐘，請參閱第 11 頁。

- 本機不包括電池。
- 安裝三枚高品質的“AA”鹼性（LR6）或錳（R6，UM-3）電池。我們建議您使用 Panasonic 電池。
- 電池壽命為：
 - 使用鹼性電池是大約六個月。
 - 使用錳電池是大約三個月。
- 電池的壽命取決於使用情形和環境溫度。
- 確定同相正確地插入電池以確保本機的功能性。

本機在沒有電池時可能無法正常地操作。

替換電池

若“ ”閃爍，則電池電量微弱。儘快安裝新的電池。如果不替換在“ ”顯示後的電池，本機可能無法正常地操作。

- 將所需的項目存儲在電話簿，因為在替換電池後，存儲在重撥列表內的資料將被刪除。

- 1 自本機拔出電話線。
- 2 依照箭頭的方向按下，然後打開蓋子。
- 3 以正確極性 (+, -) 替換入新的電池，然後關閉蓋子。
- 4 連接電話線至本機。

電池的注意事項：

正確地使用電池，否則本機可能因電池洩漏而損壞。


- 切勿混合不同類型的電池。
- 切勿充電、短路短接、拆開、加熱或丟棄在火中。
- 替換時取出所有電池。

備註：

- 如果您沒安裝電池或電池電量微弱，顯示將變空白。替換電池後重新調整時間。
- 如果使用鹼性電池，每六個月需要替換所有電池，否則可能發生誤操作。（使用錳電池時，每三個月需要替換所有電池。）
- 切勿使用鎳鎘電池。

連接

將聽筒線 (1) 連接在聽筒和本機上。連接電話線，直到電話線“咔嚓”一聲插入本機和電話線插口 (2) 連接電話線後，提起聽筒，檢查撥號音頻。

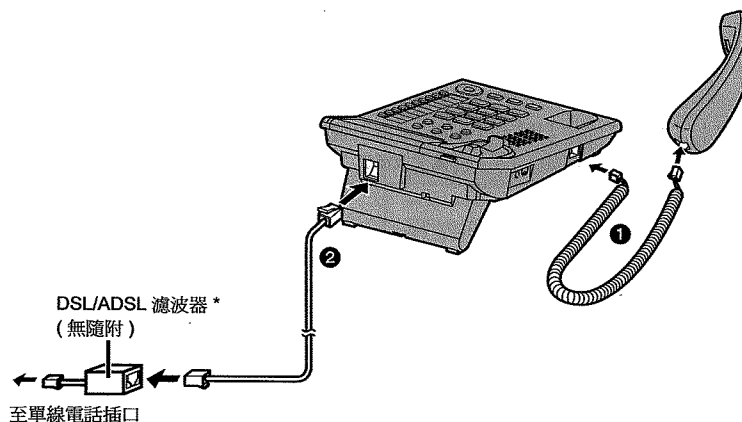

- KX-TS881MX 僅可使用 Panasonic 聽筒。
- 只能使用隨本機提供的電話線。使用其他電話線可能導致本機不能正常工作。

* 供 DSL/ADSL 服務用戶使用

在以下情況下，請將 DSL/ADSL 濾波器（需聯絡您的 DSL/ADSL 供應商）插入本機和電話線之間的電話線上：

- 在交談時聽見噪音。
- 來電顯示功能無法正常地操作。

本操作說明書所使用的符號

符號	含義
[]	在括號內的字詞表示在本機上的鍵名。
→	進入下一個操作。
" "	在引號內的字詞表示顯示上的選單。 例如: "Save phonebook ?"
[▼]/[▲]: " "	按[▼]或[▲]以選擇引號內的字詞。 例如: [▼]/[▲]: "off"

使用前設置本機

日期和時間

1 [PROGRAM/EXIT] → [▼]/[▲]:
"Set clock ?" → [OK]

2 選擇 2 位數輸入當前年份。

例如: 2010

[1] [0]

• 您可選擇從 2000 至 2099 的年份。

3 [OK]

4 各選擇 2 位數輸入當前小時和分鐘。


例如: 9:30

[0] [9] [3] [0]

5 [OK]

• 如果輸入 0000 和 0059, 或 1300 和 2359 之間的號碼, 時間將自動以 24 小時時鐘設置。跳過步驟 6 和 7, 進入步驟 8。

6 按[*LT*]選擇"AM"、"PM"或 24 小時時鐘。

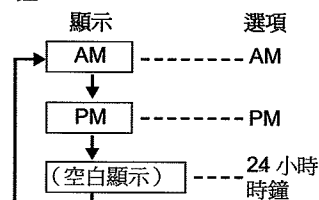

• 每次您按[*LT*], 顯示上的選擇將更改。

7 [OK]

8 各選擇 2 位數輸入當前日期和月份。

例如: 7 月 15 日

[1] [5] [0] [7]

9 [OK] → [PROGRAM/EXIT]

- 如果輸入錯誤的日期和時間, "ERROR" (錯誤) 將顯示, 而您不能繼續設置。輸入正確的日期和時間。

對於來電顯示服務用戶 (第 25 頁)
如果來電顯示服務備有時間顯示服務:

- 來電顯示資料將在響鈴後重新設置時鐘, 倘若:
 - 被調整的時間和 / 或日期不正確。
 - 時間調整設至 ON (開)。

撥號模式

如果您無法通話, 請根據您的電話服務更改本設置。

初始設定是 "Tone" (音頻)。

"Tone": 用於音頻撥號服務。

"Pulse": 用於轉盤式 / 脈衝撥號服務。

1 [PROGRAM/EXIT]

2 [▼]/[▲]: "Program ?" → [OK]

3 [▼]/[▲]: "Set dial mode ?" → [OK]

4 [▼]/[▲]: 選擇所需的設置
→ [OK] → [PROGRAM/EXIT]

存儲您的區域代碼

我們建議您在使用來電顯示前存儲您的區域代碼（第 25 頁）。來自相同地區的電話將以無區域代碼被記錄在來電一覽表。您無需在意回電時刪掉區域代碼。

- 要在電話簿存儲來電者的資料時，您需刪掉區域代碼，因為存儲時相同的區域代碼將自動出現。

- 1 [PROGRAM/EXIT]
- 2 [▼]/[▲]: "Program ?" → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: "Set area code ?" → [OK]
- 4 輸入您的區域代碼（最多 8 個數字）。
例如：092
[0] [9] [2]
• 要改正一個數字，按 [CLEAR]。
輸入正確的號碼。
- 5 [OK] → [PROGRAM/EXIT]

要刪除您的區域代碼

- 1 [PROGRAM/EXIT]
- 2 [▼]/[▲]: "Program ?" → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: "Set area code ?" → [OK]
- 4 [CLEAR] → [OK]
→ [PROGRAM/EXIT]

打電話

- 1 提起聽筒，並撥打電話號碼。
- 2 結束通話時，請將聽筒放在托架上。

使用揚聲器電話

- 1 [SP-PHONE] → 撥電話號碼。
或
撥電話號碼 → [SP-PHONE]
• 與對方輪流交談。
• 如果您撥錯號碼，按 [SP-PHONE] 然後從步驟 1 重新開始。
- 2 結束通話後，按 [SP-PHONE]。

備註：

- 在安靜的環境使用揚聲器電話以達到最佳效果。如有必要，調節揚聲器的音量。
- 您可提起聽筒以切換至聽筒。要切換回揚聲器電話，按 [SP-PHONE] 然後將聽筒放回電話座。

調節聽筒或揚聲器的音量

通話時重覆按 [▼] 或 [▲]。

- "o" 顯示一級。

使用重撥列表撥打電話

撥打的最後 20 個電話號碼被存儲在重撥列表內。

- 1 [REDIAL]
- 2 [▼]/[▲]: 選擇所需的電話號碼。
• 您也可以按 [REDIAL] 在列表滾動查找。
• 要退出列表，按 [PROGRAM/EXIT]。
- 3 提起聽筒或按 [SP-PHONE] 以開始撥打電話。

自動重撥：

如果您在重撥時使用揚聲器電話而對方佔線，本機將自動重撥該號碼多達 15 次。本機等待重撥時，"Waiting redial"（等待重撥）顯示。

本機重撥時，靜音自動開啓。

- 按 [FLASH] 以取消自動重撥。
- 如果靜音在接線後沒有關閉，按 [MUTE]。

在重撥列表中刪除號碼

- 1 [REDIAL]
- 2 [▼]/[▲]: 選擇所需的電話號碼。
- 3 [CLEAR]
• 如果顯示 "No items stored"（沒有存儲項目），意即列表是空的。
- 4 [PROGRAM/EXIT]

暫停 (對於 PBX / 長途電話服務用戶)

使用 PBX 或長途電話服務時，有時需要暫停。在電話簿、一鍵撥號或快速撥號中存儲電話卡存取號碼和 / 或 PIN 時，也需暫停。

例如：使用 PBX 撥打外部號碼時，如果你需要撥打外線存取號碼“9”：

- 1 [9] → [PAUSE]
- 2 撥電話號碼。
- 3 提起聽筒或按 [SP-PHONE] 以開始撥打電話。

備註：

- 每次按下 [PAUSE] 時，將暫停 3.5 秒。如有必要，請重複操作，以暫停更長時間。

接電話

接收到來電時，本機響起，響鈴 / 留言指示燈快速閃爍，而“**Incoming call**”（來電）會顯示出來。您可簡單地提起聽筒接聽電話。

使用免提對講


- 1 [SP-PHONE]
- 2 結束通話後，按 [SP-PHONE]。

備註：

- 響鈴 / 留言指示燈會在以下情況閃爍
 - 在“Pulse”（脈衝）模式時撥打電話號碼，或
 - 某人拿起了或掛斷了連接至相同電話線的其它電話。
- 這屬正常。


若要調節電話鈴聲音量

可將響鈴音量選擇到 HIGH（高），LOW（低）或 OFF（關閉）。預設設置是 HIGH（高）。

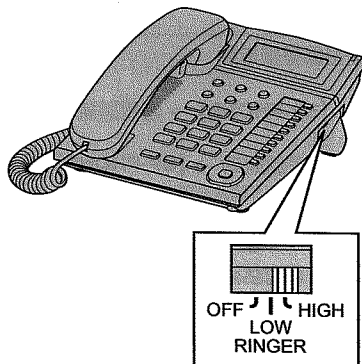

PBX 用戶的響鈴 / 留言指示燈

響鈴 / 留言指示燈在您收到留言時將亮起 / 以特別的式樣閃爍*。有關詳情，請參閱您的 PBX 功能（用戶手冊）。

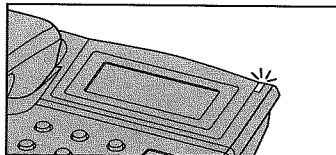

* 僅限備有留言等待功能的 PBX 系統。

通話中的實用功能

保留

此功能讓您保留外線電話。

- 1 在外線電話時按 [DIAL LOCK/HOLD]。
 - 如果使用話筒，您可將之放在電話座上。
 - 保留時，雙方將聽到音樂。要取消音樂，請參閱第 23 頁。
- 2 要取消保留，如果話筒在電話座上，請提起話筒。或如果話筒不在電話座上，按 [DIAL LOCK/HOLD]。或如果使用揚聲器電話，按 [SP-PHONE]。

備註：

- 如果在相同電話線連接另外一個電話，您也可提起其話筒接聽該電話。

靜音

靜音啟動時，您可聽到對方，但對方聽不到您。

- 1 在外線電話時，按 [MUTE]。
- 2 要返回該通話，按 [MUTE]。

瞬切

[FLASH] 讓您使用 PBX 總機的特殊功能，例如轉接到分機或使用可選用的電話服務。

備註：

- 要更改瞬切時間，請參閱第 23 頁。

對於來電候接或來電候接來電顯示服務用戶

要使用電話候接，必須首先向服務提供商 / 電話公司申請開通電話候接服務。該功能可以讓您在通話時接聽其他來電。如果您在通話過程中有其他來電，您會聽到電話候接提示音。如果您簽購來電顯示及備有來電候接的來電顯示服務，第二個來電者的資料和“**來電**”在您聽到來電候接音後顯示。

- 1 按 [FLASH] 接聽第二個其他來電。
- 2 要在其他來電之間切換，按 [FLASH]。

備註：

- 詳細情況及此服務在您區域的可用性請諮詢服務提供商 / 電話公司。

臨時音頻撥號（適用於轉盤式 / 脈衝式用戶）

當需要使用音頻式服務（例如應答服務，電話銀行服務等）時，您可以將撥號模式臨時切換到音頻模式。在輸入需要音頻撥號的存取號碼前，請先按 [*] (TONE)。

撥號鎖

該特性禁止撥出電話。
初始設定為 OFF (關閉)。

重要事項：

- 當撥號鎖或撥號限制 (第 24 頁) 啟動時，只能撥打存儲為緊急號碼的電話號碼 (姓名前帶 # 的號碼)。我們建議您使用此功能前，將緊急號碼存儲在電話簿、一鍵撥號或快速撥號內。
- 當撥號鎖定啟動後，您不可存儲、修改或刪除在電話簿、一鍵撥號或快速撥號內以 # 開始的緊急號碼。

啟動或關閉撥號鎖

1 [DIAL LOCK/HOLD]

- “D” 在顯示上閃爍。

2 輸入本機密碼 (預設 “1111”) → [OK]

備註：

- 如果啟動撥號鎖定，本機顯示 “D”。
- 在以下情形前 / 後按下撥號鍵，
“DIAL LOCKED” 顯示：
— 提起話筒。
— 按 [SP-PHONE]。

一鍵撥號

您可以在一鍵撥號按鈕中儲存達二十個電話號碼。(十個號碼於 UPPER (上層) 記憶內和十個號碼於 LOWER (下層) 記憶內)。儲存號碼前不要按下任何一個一鍵撥號按鈕以防止錯誤操作。

備註：

- 如果將電話號碼存儲在已含有電話號碼的一鍵撥號鍵，舊的號碼將被刪除。
- 要存儲號碼為緊急號碼，請參閱第 20 頁。

UPPER (上層) 記憶位置

將電話號碼保存

1 [PROGRAM/EXIT] → [▼]/[▲]: “Save one touch ?” → [OK]

2 輸入名字 (最多 15 個字元) → [OK]

3 輸入電話號碼 (最多 32 位數) → [OK]

4 按下一個一鍵撥號按鈕。 • 一長嗶聲響。

5 [PROGRAM/EXIT]

備註：

- 建議您儲存一個緊急號碼於 EMERGENCY 鍵。

刪除一個儲存的號碼

1 按下一個一鍵撥號按鈕。

2 [CLEAR] → [OK] • 一長嗶聲響。

撥打已儲存的號碼

1 拿起聽筒或按 [SP-PHONE]。

2 按下一鍵撥號按鈕。

3 您結束通話後，放聽筒在電話座上或按 [SP-PHONE]。

或

- 1 按下一鍵撥號按鈕。
- 2 拿起聽筒或按 [SP-PHONE]。
- 3 您結束通話後，放聽筒在電話座上或按 [SP-PHONE]。

LOWER (下層) 記憶位置

將電話號碼保存

1 [PROGRAM/EXIT] → [▼]/[▲]: “Save one touch ?” → [OK]

2 輸入名字 (最多 15 個字元) → [OK]

3 輸入電話號碼 (最多 32 位數) → [OK]

4 [AUTO/LOWER] → 按下一個一鍵撥號按鈕。 • 一長嗶聲響。

5 [PROGRAM/EXIT]

刪除一個儲存的號碼

1 [AUTO/LOWER] → 按下一鍵撥號按鈕。

2 [CLEAR] → [OK] • 一長嗶聲響。

撥打已儲存的號碼

1 拿起聽筒或按 [SP-PHONE]。

2 [AUTO/LOWER] → 按下一鍵撥號按鈕。

3 您結束通話後，放聽筒在電話座上或按 [SP-PHONE]。

或



1 [AUTO/LOWER] → 按下一鍵撥號按鈕。

2 拿起聽筒或按 [SP-PHONE]。

3 您結束通話後，放聽筒在電話座上或按 [SP-PHONE]。

索引卡

使用索引卡記錄儲存在一鍵撥號按鈕的名字 / 電話號碼。

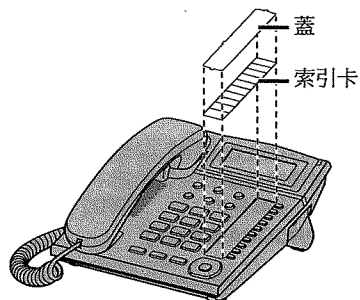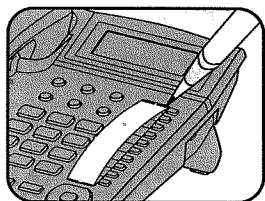

快速撥號

您可以撥號按鈕 [0] 至 [9] 作為記憶位置號碼，最多儲存十個電話號碼。儲存號碼前不要按下任何一個記憶位置以防止錯誤操作。

備註：

- 如果將電話號碼儲存在已含有電話號碼的快速撥號鍵，舊有的號碼將被刪除。
- 要存儲號碼為緊急號碼，請參閱第 20 頁。

將電話號碼保存

- 1 [PROGRAM/EXIT] → [▼]/[▲]:
"Save speed dial?" → [OK]
- 2 輸入名字 (最多 15 個字元)
→ [OK]
- 3 輸入電話號碼 (最多 32 位數)
→ [OK]
- 4 按下一個記憶位置號碼 ([0] 至 [9])。
• 一長嗶聲響。
- 5 [PROGRAM/EXIT]

刪除一個儲存的號碼

- 1 [AUTO/LOWER] → 按下一個記憶位置號碼 ([0] 至 [9]) 刪除電話號碼。
- 2 [CLEAR] → [OK]
• 一長嗶聲響。

撥打已儲存的號碼

- 1 拿起聽筒或按 [SP-PHONE]。
- 2 [AUTO/LOWER] → 按下記憶位置號碼 ([0] 至 [9])。
- 3 您結束通話後，放聽筒在電話座上或按 [SP-PHONE]。

或

- 1 [AUTO/LOWER] → 按下記憶位置號碼 ([0] 至 [9])。
- 2 拿起聽筒或按 [SP-PHONE]。
- 3 您結束通話後，放聽筒在電話座上或按 [SP-PHONE]。

電話簿

電話簿讓您在撥打電話時無需手動撥號。您可加入 50 個姓名和電話號碼。

新增項目

- 1 **[PROGRAM/EXIT]**
- 2 **[▼]/[▲]** → "Save phonebook ?"
→ **[OK]**
 - 顯示幕將會顯示儲存項目的數量。
- 3 輸入名字（最多 15 個字元）
→ **[OK]**
- 4 輸入電話號碼（最多 32 位數）
→ **[OK]**
 - 要加入其它項目，從步驟 2 重複。
 - 如果顯示在步驟 2 出現 "Phonebook full"（電話簿已滿），按 **[PROGRAM/EXIT]** 退出列表。要刪除其它存儲在電話簿的項目，請參閱第 21 頁。
- 5 **[PROGRAM/EXIT]**

要存儲緊急號碼

緊急號碼是存儲在電話簿、一鍵撥號和快速撥號的號碼，即使在撥號鎖定（第 16 頁）或撥號限制（第 24 頁）啟動後也能撥打。要存儲號碼為緊急號碼，除了在 EMERGENCY（緊急）鍵的號碼，請在姓名的開端加上 #。

輸入名字的字元表

按鍵	字元
[1]	& ' () , - . / 1
[2]	a b c A B C 2
[3]	d e f D E F 3
[4]	g h i G H I 4
[5]	j k l J K L 5
[6]	m n o M N O 6
[7]	p q r s P Q R S 7
[8]	t u v T U V 8
[9]	w x y z W X Y Z 9
[0]	0 按空格鍵
[*]	*
[#]	#

- 若要使用相同撥電鍵上的另一個字符，按 **[▶]** 將游標移至下一個空格。

更正錯誤

- 按 **[◀]** 或 **[▶]** 將游標移至您要刪除的字元或號碼，然後按 **[CLEAR]**。輸入適當的字元或號碼。
- 持續按 **[CLEAR]** 以刪除所有字元或號碼。

找尋和撥打電話簿項目

滾動查找所有項目

- 1 按 **[◀]** 或 **[▶]** 進入電話簿一覽表。
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇所要的項目。
 - 如果啟動撥號鎖定（第 16 頁）或撥號限制（第 24 頁），以 # 開始的項目優先顯示。
- 3 提起聽筒或按 **[SP-PHONE]** 以開始撥打電話。

以第一個字符搜索（字母順序排列）

- 1 按 **[◀]** 或 **[▶]** 進入電話簿一覽表。
- 2 按包含您要搜索字符的撥號鍵 (**[0]**–**[9]**、**[*]** 或 **[#]**)（第 20 頁）
 - 重複按相同的撥號鍵以顯示首個相應於撥號鍵的每個字符的項目。
 - 如果沒有相應於您所選的字符的項目，下一個項目將顯示。
- 3 **[▼]/[▲]**: 如有必要，滾動查找電話簿。
- 4 提起聽筒或按 **[SP-PHONE]** 以開始撥打電話。

修正項目

- 1 按 **[◀]** 或 **[▶]** 進入電話簿一覽表。
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇所要的項目
→ **[OK]**
- 3 如有必要，修正姓名（最多 15 個字符：第 20 頁）→ **[OK]**
- 4 如有必要，修正電話號碼（最多 32 個數字）→ **[OK]**
→ **[PROGRAM/EXIT]**

刪除項目

- 1 按 **[◀]** 或 **[▶]** 進入電話簿一覽表。
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇所要的項目
→ **[CLEAR]** → **[OK]**
 - 嗶嗶響。
- 3 **[PROGRAM/EXIT]**

連鎖撥號

此功能讓您正在通話時也能撥打在電話簿中的電話號碼。此功能可用於，例如，撥打存儲在電話簿的電話卡存取號碼或銀行帳戶 PIN，而無需手動撥號。

- 1 在外線電話時，按 **[◀]** 或 **[▶]**。
- 2 **[▼]/[▲]**: 選擇所要的項目
→ **[OK]**

備註：

- 存儲電話卡存取號碼和您的 PIN 入電話簿為電話簿項目時，必要時在號碼和 PIN 後按 **[PAUSE]** 加入暫停（第 14 頁）。
- 如果您有轉盤式 / 脈衝式服務，您需在步驟 1 按 **[◀]** 或 **[▶]** 之前按 **[*]** 以暫時更改撥號模式至音頻。

編程設置

您可編程下列功能以自訂本機。

確定聽筒在電話座上 and “” or “” 沒有顯示。

以滾動查找顯示菜單編程

1 [PROGRAM/EXIT]

2 [▼]/[▲]: 在主菜單選擇所要的項目 → [OK]

3 [▼]/[▲]: 選擇所需的設置 → [OK]

- 此步驟視所編程的功能而不同。
- 要退出操作，按 [PROGRAM/EXIT] 或等待 60 秒。

備註：

- 在以下製表，<> 表示預設設置。
- 目前項目或設置被突出顯示。

主選單	子選單	設置	頁數
Save phonebook ? (儲存電話簿)	—	—	20
Save one touch ? (儲存一鍵撥號)	—	—	17
Save speed dial? (儲存快速撥號)	—	—	19

主選單	子選單	設置	頁數
Program ? (編程)	Change password? (變更密碼)	<1111>	24
	Call restrict ? (撥號限制)	—	24
	Set flash time ? *1 (設定瞬切時間)	900/700/600/400/300/ 250/200/160/ 110/100/ 90/80 <600>	—
	Set dial mode ? (設定撥號模式)	Tone/Pulse (音頻 / 脈衝) <Tone> (音頻)	11
	LCD contrast ? *2 (顯示屏對比度)	aaaa/aaa/aa/a <aa>	—
	Set hold music ? *3 (設定等候音樂)	On/Off (開 / 關) <On> (開)	—
	Set area code ? (設定區域號碼)	—	12
Set clock ? (設定時鐘)	Time adjustment? *4 (調整時間)	On/Off (開 / 關) <Off> (關)	—
	—	—	11

*1 瞬切時間（毫秒）取決於您的電話交換機或主機的 PBX。如有必要請諮詢您的 PBX 供應商。

*2 “a” 顯示一級。要使顯示更清晰，設至高級。

*3 您可設置在保留時播放音樂。

*4 如果您所處區域有來電顯示時間和日期顯示服務，此功能讓本機在接收到來電者信息時自動調整日期和時間設置。要使用此功能，首先設置日期和時間。

編程設置的特別指示

撥號限制

您可限制本機撥打以特定數字（1 個數字或 2 個數字）開始的電話號碼。除了存儲在電話簿、一鍵撥號和快速撥號的緊急號碼（#），無法撥打有被限制開始數字的電話號碼。

- 當撥號限制啟動後，您不可存儲、修改或删除在電話簿、一鍵撥號或快速撥號中以 # 開始的緊急號碼。

設置撥號限制

- 1 [PROGRAM/EXIT]**
- 2 [▼]/[▲]: "Program ?" → [OK]**
- 3 [▼]/[▲]: "Call restrict ?" → [OK]**
 - 如果您還未更改本機密碼（預設：1111），進入步驟 5。
- 4 輸入本機密碼 → [OK]**
- 5 輸入您要限制的號碼（1 個數字或 2 個數字）([0] 至 [9]) → [OK]**
→ **[PROGRAM/EXIT]**

刪除被限制的號碼

- 1 [PROGRAM/EXIT]**
- 2 [▼]/[▲]: "Program ?" → [OK]**
- 3 [▼]/[▲]: "Call restrict ?" → [OK]**
 - 如果您還未更改本機密碼（預設：1111），進入步驟 5。
- 4 輸入本機密碼 → [OK]**
- 5 持續按 [CLEAR] → [OK]**
→ **[PROGRAM/EXIT]**

更改本機密碼

重要事項：

- 如果您更改密碼，請記錄您的新密碼。本機不會給您透露密碼。如果您忘記了您的密碼，請諮詢最靠近您的 Panasonic 服務中心。

- 1 [PROGRAM/EXIT]**
- 2 [▼]/[▲]: "Program ?" → [OK]**
- 3 [▼]/[▲]: "Change password?" → [OK]**
- 4 輸入目前的 4 個數字密碼（預設："1111"）→ [OK]**
 - 如果您輸入錯誤的密碼，"ERROR"（錯誤）和 "----" 顯示。輸入正確的密碼。
- 5 輸入新的 4 個數字密碼 → [OK]**
→ **[PROGRAM/EXIT]**

使用來電顯示服務

重要事項：

- 本機兼容來電顯示。要使用來電顯示功能，您必須簽購來電顯示服務。有關詳情請諮詢您的服務供應商 / 電話公司。

來電號碼顯示功能

接收到外線電話時，姓名和電話號碼被顯示。最後 50 個來電者的信息以最新至最舊被記載在來電一覽表中。接收到第 51 個電話時，最舊的來電被刪除。當接收到來電時，響鈴 / 留言指示燈會快速閃爍。

- 若本機無法接收來電者資料，以下將會被顯示：
 - "Out of area": 來電者的撥號地區沒有提供來電號碼顯示服務。
 - "Private caller": 來電者要求不輸送來電者資料。
 - "Long distance": 來電者是長途電話撥號。
- 若本機被接駁至 PBX（專用電話交換機）系統，則來電者資料可能無法正確地被接收到。請聯絡您的 PBX 供應商。
- 如果裝於話機中的電池已經過期，將無法提供來電號碼顯示服務。

未接來電

若您沒有接到來電，本機將會當有關來電為未接來電。當沒有使用本機時，顯示幕會顯示未接來電數目。這讓您知道您可以打開來電一覽表查看誰在您走開時曾撥電給您。若已打開了來電一覽表，並在過後沒有任何未接來電，則在待機模式時將不會顯示未接來電數目。

- 若有任何未接來電，則未接來電數目會在您進入來電一覽表時顯示。

私人姓名顯示

當接收到來電者信息而它與存儲在電話簿、一鍵撥號和快速撥號中的電話號碼配對，所存儲的姓名被顯示並被記載入來電一覽表。

來電一覽表

重要事項：

- 確定本機的日期和時間設置是正確的（第 11 頁）。

查看來電一覽表然後回電

- 1 按【▼】或【▲】鍵進入來電者一覽表。
- 2 按【▼】從最近來電開始搜尋，或按【▲】從最舊來電開始搜尋。
- 3 若要回電，拿起聽筒或按【SP-PHONE】。
若要退出，按【PROGRAM/EXIT】。

備註：

- 如果已經查看或接聽該項目，“✓”顯示。
- 如果在步驟 1 顯示 “No items stored”（沒有存儲項目），意即來電一覽表是空的。

回電前更改來電者電話號碼

- 1 按【▼】或【▲】鍵進入來電者一覽表。
- 2 【▼】/【▲】：選擇所要的項目 → 【OK】或【▶】。
- 3 根據需要在電話號碼前加入或刪除號碼。
 - 若要加入數字，按所要的號碼。
 - 若要刪除數字，按【CLEAR】或【#】。
- 4 若要回電，拿起聽筒或按【SP-PHONE】。

刪除所選擇的來電者資料

- 1 按【▼】或【▲】鍵進入來電者一覽表。
- 2 【▼】/【▲】：選擇所要的項目。
- 3 【CLEAR】
 - 一長嗶聲響。
- 4 【PROGRAM/EXIT】

刪除所有來電者資料

- 1 【CLEAR】
- 2 “All erase ?” → 【OK】
 - 一長嗶聲響。
- 3 【PROGRAM/EXIT】

將來電者資料存入電話簿

- 1 按【▼】或【▲】鍵進入來電者一覽表。
- 2 【▼】/【▲】：選擇所要的項目 → 【OK】或【▶】。
 - 根據需要更改電話號碼。
- 3 【OK】
 - 若來電者資料有名字，跳至步驟 5。
- 4 輸入名字（最多 15 個字元：第 20 頁）→ 【OK】
- 5 “▼Phonebook?” → 【OK】
 - 一長嗶聲響。
- 6 【PROGRAM/EXIT】

存儲來電者資料入一鍵撥號

- 1 按【▼】或【▲】鍵進入來電者一覽表。
- 2 【▼】/【▲】：選擇所要的項目 → 【OK】或【▶】。
 - 根據需要更改電話號碼。
- 3 【OK】
 - 若來電者資料有名字，跳至步驟 5。
- 4 輸入名字（最多 15 個字元：第 20 頁）→ 【OK】
- 5 按【▼】→ “▼▲One touch?” → 【OK】
- 6 按下一個一鍵撥號按鈕。
 - 如果將電話號碼存儲在已含有電話號碼的一鍵撥號鍵，舊的號碼將被刪除。
 - 一長嗶聲響。
- 7 【PROGRAM/EXIT】

存儲來電者資料入快速撥號

- 1 按【▼】或【▲】鍵進入來電者一覽表。
- 2 【▼】/【▲】：選擇所要的項目 → 【OK】或【▶】。
 - 根據需要更改電話號碼。
- 3 【OK】
 - 若來電者資料有名字，跳至步驟 5。
- 4 輸入名字（最多 15 個字元：第 20 頁）→ 【OK】
- 5 按【▼】兩次 → “▲Speed dial?” → 【OK】
- 6 按下一個記憶位置號碼（【0】至【9】）
 - 如果將電話號碼存儲在已含有電話號碼的撥號鍵，舊的號碼將被刪除。
 - 一長嗶聲響。
- 7 【PROGRAM/EXIT】

語音信箱服務

語音信箱是您的服務供應商 / 電話公司提供的自動接聽服務。在您簽署此服務後，您的服務供應商 / 電話公司的語音郵件系統在您無法接聽電話或您的電話佔線時替您接聽電話。留言是由您的服務供應商 / 電話公司記錄，而不是您的電話。有關此服務的詳情，請查詢您的服務供應商 / 電話公司。

聆聽語音信箱留言

本機以下列的方式讓您知道您有新的語音郵件留言：

- 一 如果有留言指示服務，“Voice mail”（語音郵件）被顯示。

1 提起聽筒或按 **[SP-PHONE]** 並撥打存取電話號碼。

- 您將從您的電話公司取得存取電話號碼。

2 按照預先錄製的指示。

3 完成後，放聽筒在電話座上。

或

如果使用揚聲器電話，按 **[SP-PHONE]**。


- “Voice mail”（語音信箱）從顯示消失。
- 如果本機在您已聆聽所有新的留言後還顯示 “Voice mail”（語音信箱），按 **[PROGRAM/EXIT]**，然後持續按 **[CLEAR]** 直至 “Voice mail” 消失。

可加配耳機

將可選擇耳機插入本機即可免提通話。請僅使用 Panasonic KX-TCA94EX。

連接可選擇耳機至本機

如以下所示連接可選擇耳機至耳機插孔。

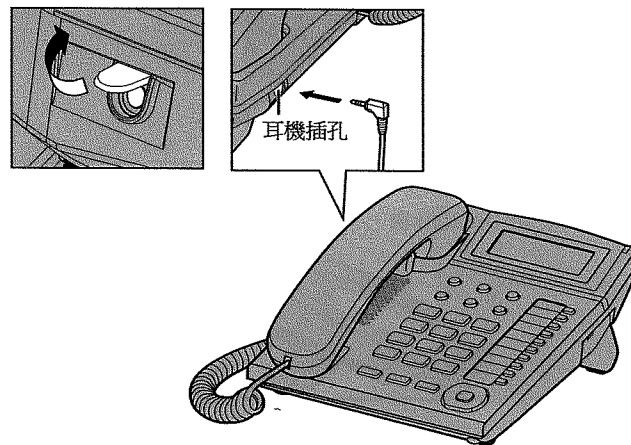

如果您要正常的通話，拔出耳機。

撥電 / 接電

確定安裝電池。

1 按 **[HEADSET]** 撥打或接聽電話。

或

撥號和按 **[HEADSET]** 以撥打電話。

- 如果您在預撥時按錯號碼，按 **[CLEAR]** 然後輸入正確的號碼。然後按 **[HEADSET]** 以撥號。

2 要掛斷電話，按 **[HEADSET]**。

要調節耳機接收器音量（4 級）


使用耳機時，按 **[▲]** 或 **[▼]**。

- 使用耳機通話時，即使從電話座提起聽筒，亦無法將通話切換至聽筒。
- 如果您在通話時拔出可選擇耳機，而聽筒在電話座上，通話將切換至揚聲器電話。
- 使用揚聲器電話通話時，您可連接耳機以切換通話至耳機。

座檯安裝


本機可以在 2 個位置使用。

低的位置 (預設)

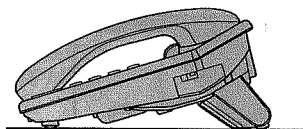

高的位置



— 您可以調較掛牆適配器傾斜本機。

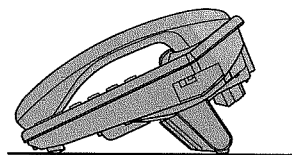

— 更改至高的位置。


1. 按箭頭 (1) 方向按下簧片，然後取出掛牆適配器 (2)。

2. 要將掛牆適配器繫在高 (1)，按箭頭方向推 ((1) 和 (2)) 所示。

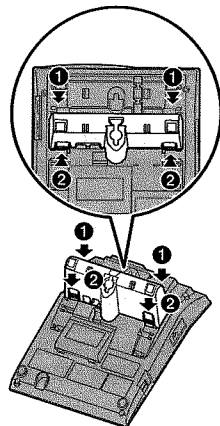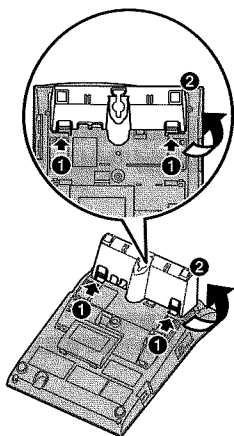


掛牆安裝


本機可安裝在牆上的電話板。

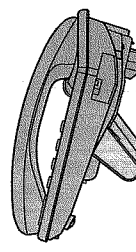


1 拉下聽筒的掛鉤直到它鎖定，使凸片掛住聽筒。

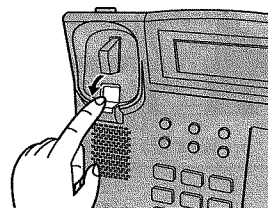

2 按箭頭 (1) 方向按下簧片，然後取出掛牆適配器 (2)。

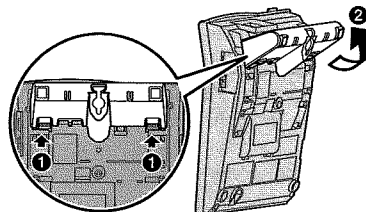


低的位置



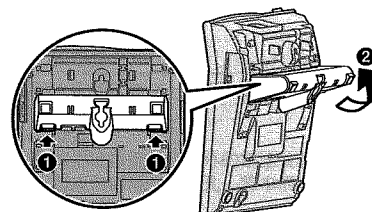


高的位置

3 將電話線擠進掛牆適配器內，按箭頭方向推入。

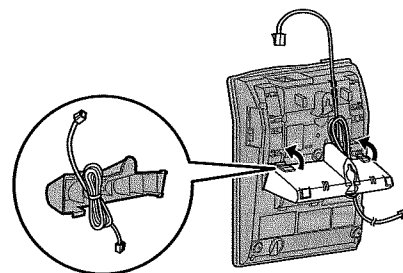

- 4 使用如下牆壁模板將螺絲（沒有配備）鑽入牆壁。連接電話線。安裝本機，然後將其滑下。

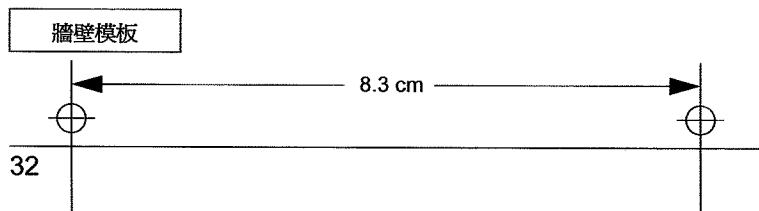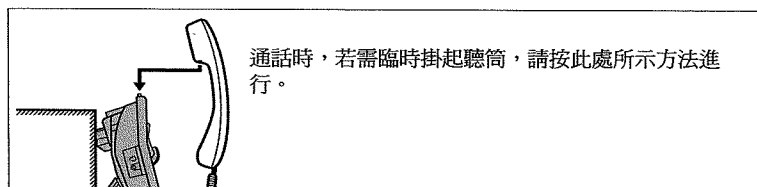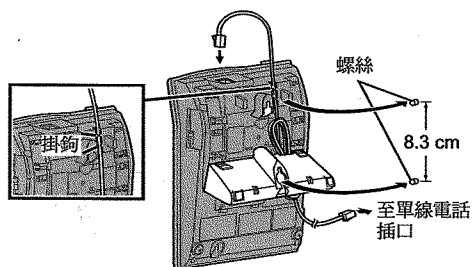

故障檢修

問題	原因 / 解決方案
本機無法操作。	● 檢查連接（第 9 頁）。 ● 拆除電池後再安裝以重新設置本機。
本機不響鈴。	● 響鈴選擇開關設定到 OFF，設定到 HIGH 或 LOW（第 14 頁）。
顯示是空白的。	● 安裝新的電池（第 8 頁）。
顯示屏反應慢。	● 調較至更高的顯示屏對比度（第 23 頁）。 ● 電池電量將耗盡。安裝或替換電池。
無法撥號。	● 檢查撥號音頻。如果沒有撥號音頻，檢查連接（第 9 頁）。 ● 撥號模式可能設置錯誤。修改此設置（第 11 頁）。 ● 撥號鎖啟動。要解除撥號鎖定，請參考第 16 頁。 ● 所撥打的號碼被限制。要取消，請參閱第 24 頁。
通話時對方突然無法聽到您的聲音。	● 通話時可能按下 [MUTE]。要取消，再按 [MUTE]（第 15 頁）。
您無法編程如撥號模式的項目。	● 無法在下列情況編程： — 聽筒不在電話座上。 — 查看來電者資料。 — “” 顯示。 — “” 顯示。 ● 編程時勿暫停超過 60 秒。
沒有顯示來電者信息。	● 您需簽購來電顯示服務。有關詳情請諮詢您的服務供應商 / 電話公司。 ● 安裝或替換電池。 ● 如果您的電話連接至任何額外的電話裝置，例如來電顯示器或無線電話線插孔，將本機直接插入牆插座。 ● 如果您使用 DSL/ADSL 服務，我們建議您在本機和電話線插孔之間連接 DSL/ADSL 過濾器。有關詳情，請諮詢您的 DSL/ADSL 供應商。 ● 其它電話裝置可能干擾您的電話。將之拔出並再嘗試。
待機模式時不會顯示未接電話的號碼。	● 您在之前進入過來電一覽表及在過後沒有新的未接電話。如果有尚未查看的未接電話，未接電話的號碼在您進入來電一覽表時顯示。

問題	原因 / 解決方案
您不能將姓名及號碼儲存在本機記憶。	- 無法在下列情況編程： - 聽筒不在電話座上。 " "顯示。 " "顯示。 - 檢查在本機安裝了電池而且電池電量不弱。 - 存儲時勿暫停超過 60 秒。 - 切勿輸入超過 32 個數字的電話號碼。 - 使用撥號鎖 (第 16 頁) 或撥號限制 (第 24 頁) 功能時，您無法存儲緊急號碼 (#)。 - 如果顯示 "Phonebook full" (電話簿已滿)，從電話簿記憶刪除其它存儲項目 (第 21 頁)。
編程或搜索時，本機開始響起會停止編程 / 搜索。	接收到來電。接聽電話並在掛斷電話後重新開始。
退出來電一覽表畫面。	搜索時勿暫停超過 60 秒。
無法按 [REDIAL] 重撥。	若最後撥過的電話號碼的位數超過 32 位，則不能正確重撥該號碼。
存儲在重撥列表的資料被刪除。	如果 " " 閃爍，儘快替換電池。否則，存儲在重撥列表的信息將被刪除。替換電池前，存儲所需的項目在電話簿、一鍵撥號或快速撥號的記憶中。

液體損害

問題	原因 / 解決方案
液體或其他濕氣已進入本機。	自本機拔出電話線。自本機取出電池，放乾至少 3 天。本機完全乾後，再次連接電話線。插入電池。

注意：

- 為防止永久損壞，不要用微波爐加速烘乾過程。

索引

L LOWER (下層) 記憶：17

U UPPER (上層) 記憶：17

一畫 一鍵撥號：17

四畫 日期和時間：11

五畫 打電話：13

六畫 耳機：29

七畫 附件：3
快速撥號：19

八畫 來電候接：15
來電顯示服務：25
來電一覽表：26
DSL/ADSL 服務用戶：9

九畫 重撥：13
故障檢修：33
音量
聽筒：13
響鈴：14

十畫 座機安裝：30
通話保留：15

十一畫 接電話：14
區域代碼：12
連鎖撥號：21
連接：9
索引卡：18
密碼：24
掛牆安裝：31

十三畫 電池：8
電話簿：20

十四畫 語音郵件：28

十五畫 撥號鎖：16
撥號模式：11
撥號限制：24
暫停：14

十六畫 操作鍵：6
靜音：15
導航鍵：6

十七畫 瞬切：15
臨時音頻撥號：15

十八畫 轉盤式 / 脈衝式服務：15

二十三畫 顯示：7

熱線電話號碼：2313 0666

香港及澳門獨家代理：

信興科技有限公司

香港九龍尖沙咀東部，麼地道 67 號，半島中心 B 座 9 樓

電話：2313 0888

垂詢熱線：2313 0666

傳真：2368 8068

電郵地址：shtec@panasonic.oa.hk

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

版權所有：

本說明書是 Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 的版權所有，只可作內部複製使用。在沒有獲得 Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 的書面許可的情況下所有其它形式的整體或部份之複製是不被允許的。

© Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 2010