

## 注意事項 IMPORTANT NOTICE

使用本機前，必須預先將「瞬切時間」(Flash time) 設定由預設的 "100 msec" 更改為 "400 msec" 以使用來電待接功能。

The "Flash time" setting MUST be changed from default value "100 msec" to "400 msec" for using the call waiting service function.

### 更改瞬切 (Recall/Flash) 時間

- 1 **[Menu]** (右功能鍵) **# 121**
- 2 選擇 **[↕]** 400 msec
- 3 **OK** (右功能鍵)
- 4 **[OFF]**


## 快速指南

### 設置

#### 線路連接

##### 主機

- ① 連接交流電源變壓器至介面盒
- ② 通過掛鉤固定交流電源變壓器
- ③ 將交流電源變壓器連接至電源插座
- ④ 連接電話線到介面盒，然後再把電話線連接至電話線插口，直至您聽到“咔嚓”聲
- ⑤ 如果您有寬頻 (DSL/ADSL) 服務，則需要使用 DSL/ADSL 濾波器 (未隨附)
- ⑥ 連接介面盒電線到主機
- ⑦ 通過掛鉤固定電線

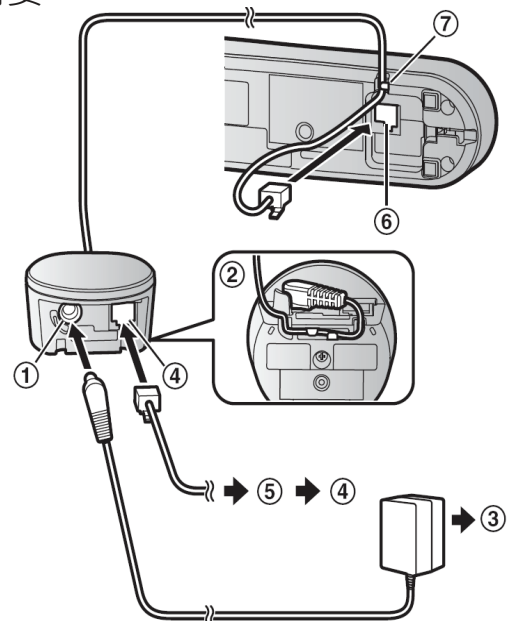

#### 重要事項：

- 謹請使用附隨的 Panasonic 交流電源變壓器 PNLV226E。
- 謹請使用附隨的電話線。



如有任何查詢，歡迎致電產品熱線(+852) 2313 0666。

For English version of user manual, please download from "Support" under the product category at <http://www.panasonic.oa.hk/english>

## 電池安裝



充電約7小時。

- 請僅使用AAA(R03)尺寸的鎳氫(Ni-MH)充電電池 (1)。
- 請勿使用鹼性/錳/鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 請確認置入的電極正確。(⊕、⊖)。

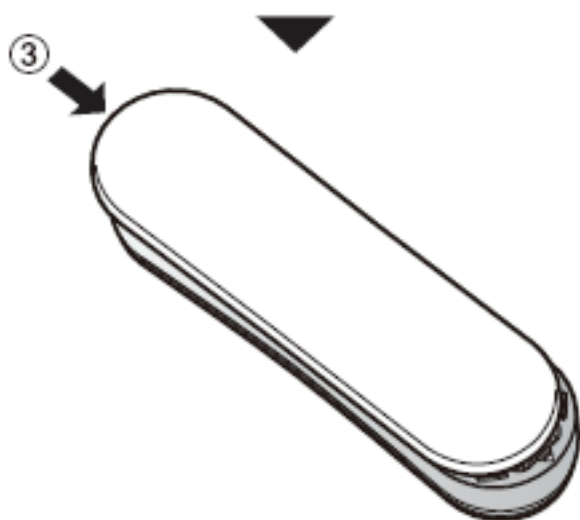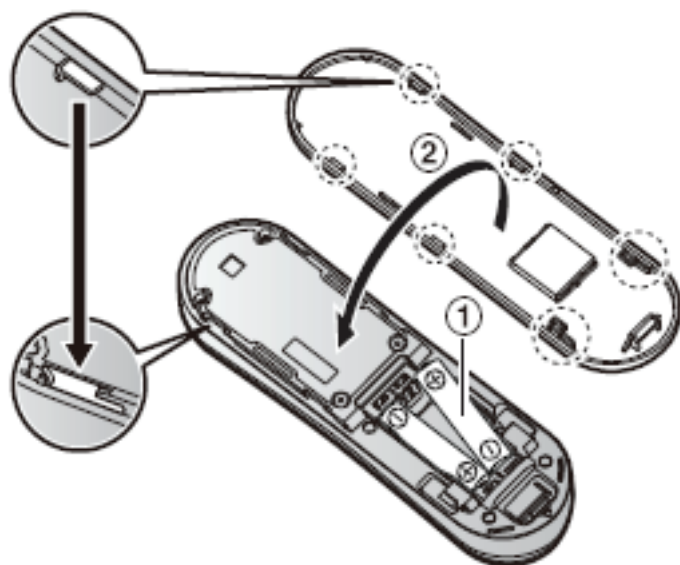

- 請跟隨圖上的指示安裝電池。



## 移除子機蓋

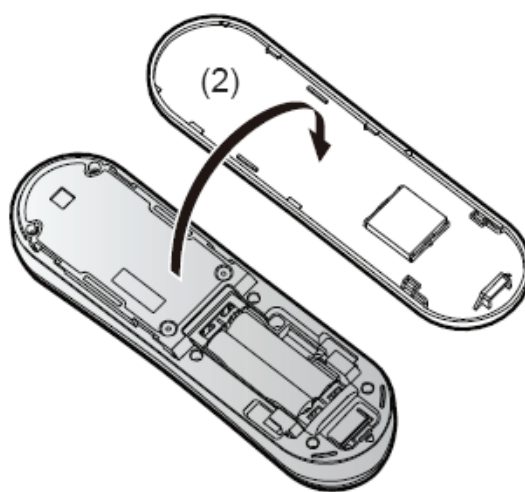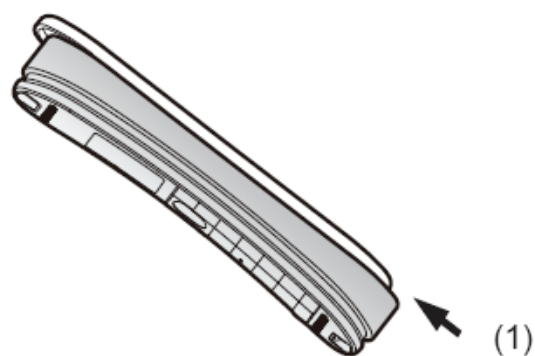

## 電池充電


充電約7小時。

- 當子機置於主機時，您將聽到一下嗶聲，同時訊息指示燈會亮起大約5秒(A)。
- 子機可於任何一個方向充電(B)。

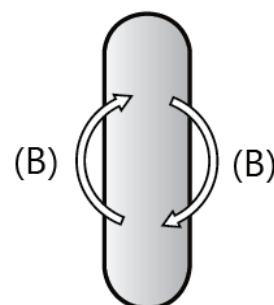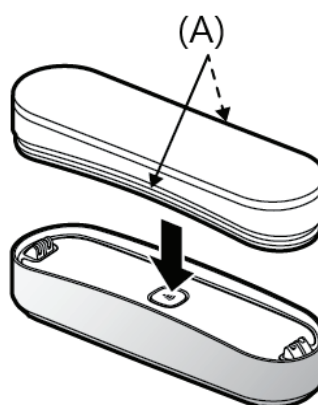

## 操作鍵



### 主機

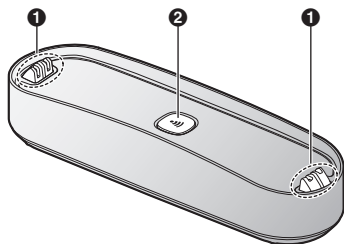

- ① 充電接點
- ② 【】 (搜尋)

- 你可以按下 【】 尋找失蹤的子機。

### 子機

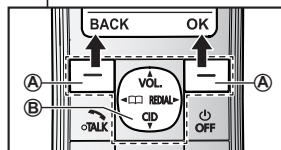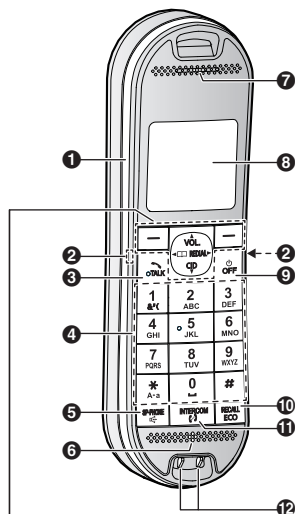

- ① 揚聲器
- ② 訊息提示燈
- ③ 【】 (通話)
- ④ 撥號鍵盤
- ⑤ 【】 (免提聽筒)
- ⑥ 麥克風
- ⑦ 聽筒
- ⑧ 顯示幕
- ⑨ 【】 (關閉電源)
- ⑩ 【RECALL】 [ECO]
- ECO: 省電模式捷鍵
- ⑪ 【】 (內線對講)
- ⑫ 充電接點

#### ■ 操作鍵類型

- Ⓐ 功能鍵

按下一個功能鍵，您可以直接選擇在顯示幕上面顯示的功能。

(例如: MENU, OK 等.)

② 導航鍵

導航鍵功能同下

- [▲], [▼], [←], or [→]: 捲動不同的清單及項目。
- VOL. (音量: [▲] or [▼]): 在通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- [←] [📖]: 查看電話簿項目。
- [→] REDIAL: 檢視重撥清單。
- [▼] CID (Caller ID): 檢視來電者清單。

例如: 看來電顯示

1. [CID]
2. [↔] 選擇想要的項目
3. [OFF]

### 子機顯示幕項目

| 項目 | 意義                                               |
|----|--------------------------------------------------|
|    | 通話範圍狀態: 顯示條的數量越多, 即子機越接近主機。                      |
|    | 超出主機通話範圍                                         |
|    | 電話的安全設定為 "強化"。                                   |
|    | 內線呼叫、內線對講模式                                      |
|    | 免提聽筒開啟                                           |
|    | 線路使用中。<br>● 緩慢閃爍時: 來電處於保留狀態。<br>● 快速閃爍時: 正在接收來電。 |
|    | 有未接來電                                            |
|    | 省電模式設定為 "省電"                                     |
|    | 省電模式設定為 "省電PLUS"                                 |
|    | LCD與按鍵背光燈已關閉                                     |
|    | 新留言"1"及留言數目                                      |

| 項目          | 意義        |
|-------------|-----------|
|             | 電量        |
|             | 鬧鐘已開      |
|             | 私隱模式已開    |
|             | 響鈴音量關閉    |
|             | 勿擾模式已開    |
|             | 封鎖騷擾電話    |
|             | 接收到新的留言訊息 |
| Line in use | 線路佔線中     |
| IN USE      | 佔線中       |

### 子機功能鍵圖示

| OK   | 接受目前選擇       |
|------|--------------|
|      | 暫時關閉來電響鈴     |
|      | 開啟電話簿        |
|      | 關閉鍵盤鎖定功能     |
|      | 回到上一個畫面或外線電話 |
| MENU | 顯示選單         |
|      | 撥打電話         |
|      | 保留來電         |
| MUTE | 將通話靜音        |

### 開啟/關閉電源

按住 **[⏻OFF]** 大約兩秒。

### 語言設定

#### 顯示幕語言

- 1 **[MENU]** **[#]** **[1]** **[0]**
- 2 **[↕]**: 選擇想要的語言 → **[OK]**
- 3 **[OFF]**

### 日期及時間

- 1 **[MENU]** **[#]** **[1]** **[0]** **[1]**
- 2 輸入目前的日、月和年。  
→ **[OK]**  
例如: 12 July, 2015  
**[1]** **[2]** **[0]** **[7]** **[1]** **[5]**
- 3 輸入目前的小時和分鐘。  
例如: 9:30  
**[0]** **[9]** **[3]** **[0]**
  - 您可以按 **[⌂]** 來選擇24小時制或12小時制的時鐘格式(“AM” or “PM”)。
- 4 **[OK]** → **[OFF]**

### 來電待接

- 1 按 **[RECALL]** (重撥) 來接聽第2個來電。
- 2 要切換接聽來電, 請按下 **[RECALL]**。

### 快速撥號

您可以為子機上的撥號鍵 (**[1]** 至 **[9]**) 各指定1個電話號碼。

### 新增電話號碼到快速撥號鍵

#### ■ 輸入電話號碼:

- 1 輸入想要的快速撥號鍵 (**[1]** to **[9]**). → **[ADD]**
- 2 **[↕]**: “Manual”(手動調整) → **[OK]**
- 3 輸入對方名稱(最多16個字元)。 → **[OK]**
- 4 輸入對方的電話號碼(最多24位數)  
→ **[OK]** 2次 → **[OFF]**

#### ■ 從電話簿輸入:

- 1 按住想要的快速撥號鍵  
(**[1]** to **[9]**). → **[ADD]** 
- 2 **[↕]**: “Phonebook” “電話簿” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: 選擇想要的項目。
- 4 **[OK]** → **[OFF]**

#### 注意:

- 已加至快速撥號鍵的電話簿項目若加以編輯, 修改的項目將不會轉至快速撥號鍵

### 刪除單一項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵  
(**[1]** to **[9]**). → **[MENU]**
- 2 **[↕]**: “Erase” “刪除” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: “Yes” “是” → **[OK]** → **[OFF]**

### 查看項目/撥打電話

- 1 按住想要的快速撥號鍵  
(**[1]** to **[9]**).
- 2 若要撥打電話, 請按下 **[📞]**.

## 封鎖騷擾來電

若收到來電，電話機將不會在辨識到的騷擾來電時響鈴。若電話號碼與封鎖來電清單的項目相符，電話機將不會向來電者發出任何通知音，並中斷來電。

### 儲存不想接聽的來電者

■ 從來電者清單：

- 1 [▼] CID
- 2 [↵]: 選擇想要封鎖的項目 → [MENU]
- 3 [↵]: "Save Call Block" "儲存拒接來電" → [OK]
- 4 [↵]: "Yes" "是" → [OK] → [OFF]
- 輸入電話號碼
- 1 [MENU][#][2][1][7]
- 2 [↵]: "Single Number" "單一號碼" → [OK]
- 3 [MENU] → [↵]: "Add" "新增" → [OK]
- 4 輸入電話號碼 (最多24位數)
  - 要刪除數字，請按下 [CLEAR].
- 5 [OK] → [OFF]

### 檢視/編輯/刪除封鎖來電號碼

- 1 [MENU][#][2][1][7]
- 2 [↵]: "Single Number" "單一號碼"或  
"Range of Numbers" "特定範圍號碼" → [OK]
- 3 [↵]: 選擇想要的項目
  - 要退出，按下 [OFF].
- 4 要編輯號碼:  
[EDIT] → "Edit" "編輯號碼" → [OK] → [OFF]  
要刪除號碼: [ERASE] → [↵]: "Yes" "是" → [OK] → [OFF]

注意:

- 編輯時，按下所要的撥號鍵以新增數字，按下 [CLEAR] 刪除數字。

### 刪除所有封鎖來電號碼

- 1 [MENU][#][2][1][7]
- 2 [↵]: "Single Number" "單一號碼"或  
"Range of Numbers" "特定範圍號碼" → [OK]
- 3 [MENU] → [↵]: "Erase All" "刪除全部" → [OK]

4 [↵]: "Yes" "是" → [OK]

5 [↵]: "Yes" "是" → [OK] → [OFF]

## 電話錄音系統記憶容量(包括問候訊息)

總錄音容量大約為30分鐘

開啟/關閉電話錄音系統

電話錄音系統預設為開啟。

### 1 開啟:

[MENU][#][3][2][7] → [OK]

### 2 關閉:

[MENU][#][3][2][8] → [OK]

### 3 [OFF]

注意:

- 當電話錄音系統已開啟， 會顯示於主機上。

## 錄製個人問候語

- 1 [MENU][#][3][0][2]
- 2 [↵]: "Yes" "是" → [OK]
- 3 嗶聲響起後，在距離子機大約20cm處朝麥克風清楚地說話(最長2分鐘30秒)
- 4 按下[STOP] 停止錄音。 → [OFF]

## 重設既定問候語(英語)

- 1 [MENU] #304
- 2 "Reset to pre-recorded greeting" "重設既定問候語?(英語)" → [OK]
- 3 [OFF]

## 聽取新留言訊息

- 1 聽取新留言訊息：  
[MENU]#323  
聽取所有留言訊息：  
[MENU]#324
- 2 完成後，請按[OFF]。

## 電話錄音系統操作

[MENU] → [00] → [OK]

| 按鍵            | 操作            |
|---------------|---------------|
| [▲] or [▼]    | 播放時調整聽筒或揚聲器音量 |
| [1] or [◀]    | 重播訊息          |
| [2] or [▶]    | 跳過訊息          |
| [3]           | 進入“設定”清單      |
| [4]           | 播放新訊息         |
| [5]           | 播放所有訊息        |
| [6]           | 播放問候語         |
| [7][6]        | 錄製問候語         |
| [8]           | 開啟電話錄音系統      |
| [MENU]        | 暫停訊息          |
| [9] or [STOP] | 停止錄音/停止播放     |
| [0]           | 關閉電話錄音系統      |
| [*][4]        | 刪除正在播放的訊息     |
| [*][5]        | 刪除所有訊息        |
| [*][6]        | 重設至預先錄製的問候語   |

## 刪除所有留言訊息

- 1 [MENU]#325
- 2 [↵]: "Yes" “是” → [OK] → [OFF]

## 以電話通知新訊息至指定電話

### ■ 從電話簿：

- 1 [MENU]#338
- 2 [↵]: "Notification to" “通知至” → [OK] → [ADD]
- 3 [↵]: "Phonebook" “電話簿” → [OK]
- 4 [↵]: 選擇想要的電話簿項目 → [OK] → [OFF]

## 刪除設定的電話號碼

- 1 [MENU]#338
- 2 [↵]: "Notification to" “通知至” → [OK]
- 3 [MENU] → [↵]: "Erase" “刪除” → [OK]
- 4 [↵]: "Yes" “是” → [OK] → [OFF]

## 關閉以電話通知新訊息

- 1 [MENU]#338
- 2 [↵]: ON/OFF
- 3 [ON] 開或 [OFF] 關 → [OK] → [OFF]

## 遠端程式碼預設為關閉

[Remote code default "Inactivate"]

## 在指定電話接聽電話通知新訊息

按[4]聽取新訊息，完成後掛線。

# 基本操作

## 撥打/接聽電話 (子機)

| 撥打電話       | 撥出電話號碼。→ <b>【↶】 / 【☎】</b>                                                                                                                                                              |                                                                                 |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 接聽來電       | <b>【↶】 / 【☎】</b> 免提對講                                                                                                                                                                  |                                                                                 |      |
| 結束通話       | <b>【OFF】</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                 |      |
| 調整聽筒或揚聲器音量 | 通話時，重複按下 <b>【▲】</b> 或 <b>【▼】</b> 。                                                                                                                                                     |                                                                                 |      |
| 使用重撥記錄撥打電話 | <b>[REDIAL]</b> 導航鍵 → <b>【▲】 / 【▼】</b><br>: 選擇想要的電話號碼。→ <b>【↶】</b>                                                                                                                     |                                                                                 |      |
| 鈴聲操作       | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 [MENU]</b> (右功能鍵) + <b>Code</b> 代碼 (請參照下表)</li> <li><b>2 【▲】 / 【▼】</b></li> <li><b>3 [OK]</b> (右功能鍵)</li> <li><b>4 【OFF】</b> 完成</li> </ol> |                                                                                 |      |
| 子選單 1      | 子選單 2                                                                                                                                                                                  | 設定值                                                                             | 代碼   |
| 鈴聲設定       | 鈴聲音量                                                                                                                                                                                   | 0-6 : Off-6 關閉<6>                                                               | #160 |
|            | 鈴聲                                                                                                                                                                                     | <Ringtone 1 鈴聲 1>                                                               | #161 |
|            | ☼請勿打擾模式<br>- 開啟/關閉                                                                                                                                                                     | : On 開啟<br><Off 關閉>                                                             | #238 |
|            | ☼請勿打擾模式<br>- 開始/結束時間                                                                                                                                                                   | 預設時間: 23:00至06:00                                                               | #237 |
|            | ☼請勿打擾模式<br>- 延遲響鈴                                                                                                                                                                      | 1:30 sec.秒<br>2:<60 sec. 秒 ><br>3:90 sec. 秒<br>4:120 sec.秒<br>0: No Ringing 不響鈴 | #239 |

## 電話簿

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 新增電話簿項目    | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 [📖] → [MENU]</b></li> <li><b>2 [↕]: " New Entry "</b> (新項目) → <b>[OK]</b></li> <li><b>3 " Name "</b> (姓名)</li> <li>輸入對方的姓名 (最多 16 位字元) 。→ <b>[OK]</b><br/>           · 您可以按下 <b>[RECO]</b> 以變更字元輸入模式。<br/>           · 參閱使用說明書字元表以輸入姓名。</li> <li><b>5 "(Phone No.) "</b></li> <li>輸入對方的電話號碼 (最多 24 位數) 。→ <b>[OK]</b></li> <li><b>7 [↕]: (Category 1) "</b> 選擇想要的類別。→ <b>[OK]</b></li> <li><b>8 [Save]</b> (儲存) → <b>[OK]</b></li> <li><b>9 【OFF】</b></li> </ol> |  |  |
| 搜尋和撥打電話簿項目 | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 [📖]</b></li> <li><b>2 捲動所有項目</b><br/> <b>【↕】:</b> 選擇想要的項目。→ <b>【↶】</b><br/> <b>或以第一個字元搜尋</b><br/>           1. 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵 (<b>[0]</b> 至 <b>[9]</b>, 或 <b>[#]</b>)<br/>           2. <b>【↕】</b> 如有需要，可捲動電話簿。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |