



CAM-9T 腰掛發射器

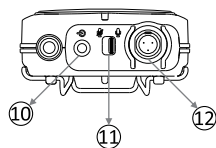


■ 介面說明

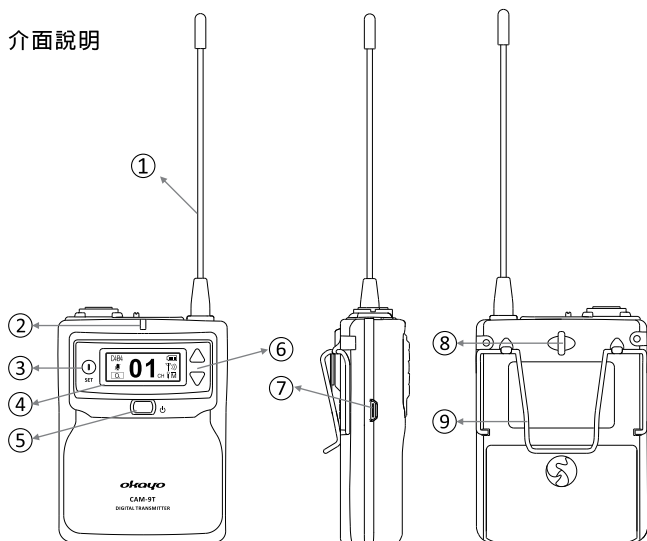

- | | |
|-------------|------------------|
| ① 天線 | ⑧ 吊帶孔 |
| ② 狀態指示燈 | ⑨ 背扣 |
| ③ 設定鍵 | ⑩ 外接輸入座 (3.5 mm) |
| ④ LCD螢幕 | ⑪ 靜音開關 |
| ⑤ 電源鍵 | ⑫ 迷你-XLR 輸入座 |
| ⑥ 上/下鍵 | |
| ⑦ USB充電/供電孔 | |

■ LCD螢幕

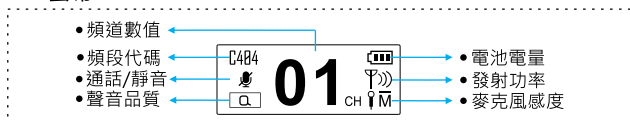

■ 操作與設定

◆ 開/關機

- 按住電源鍵1秒以上即可開機；按住電源鍵2秒以上即可關機。

◆ 頻道切換

- 按住設定鍵1秒以上進入頻道切換模式，此時頻道數值會閃爍。
- 可按上/下鍵來切換頻道數值，之後按下設定鍵確認離開。
- 在頻道切換模式時，LCD螢幕背光為白色。

◆ 狀態指示燈


- 通話時：燈號恆亮燈 ※ 電量充足：亮藍燈
- 靜音時：燈號閃爍 電量不足：亮紅燈

◆ 靜音鍵開關

- 當開關切到靜音時：僅麥克風靜音，AUX可以輸出聲音。
- 當開關切到通話時：麥克風與AUX混音同時輸出聲音。

◆ USB充電/供電孔

- 充電：於關機狀態時，插入旅充或是與電腦連接時會進行充電。

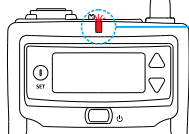

- 狀態指示燈為紅燈：充電中
- 狀態指示燈為藍燈：充電飽中



充電前請先確認發射器內的電池為充電電池。

