

注意事項 IMPORTANT NOTICE

使用本機前，必須預先將「瞬切時間」(Flash time) 設定由預設的 "100 msec" 更改為 "400 msec" (參考第4頁)。

The "Flash time" setting MUST be changed from default value "100 msec" to "400 msec" (See P.19 of Operating Instructions).


快速指南

線路連接

主機


重要事項：

- 如你使用非隨附的電話線，並不保證此機能正常操作

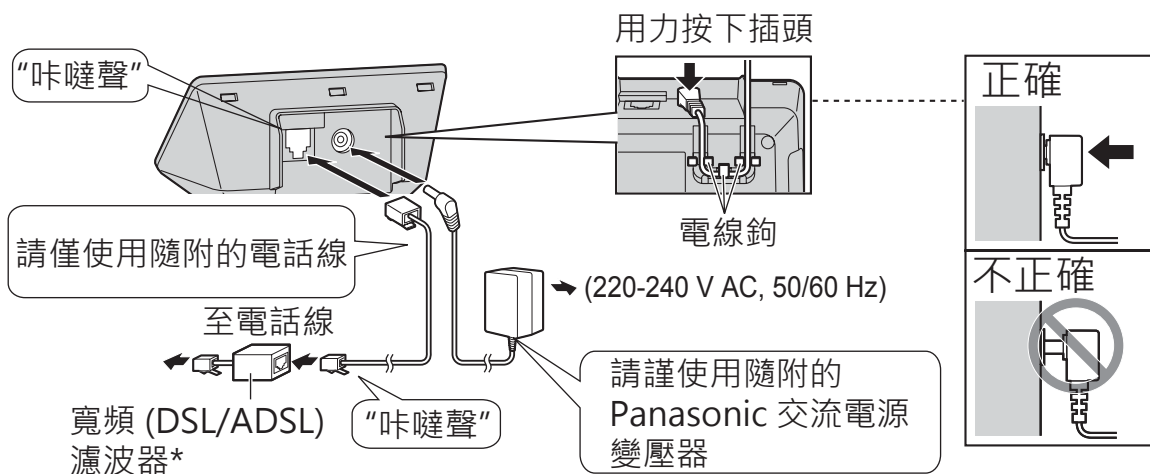


*如果您有寬頻 (DSL/ADSL) 服務，則需要使用寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器 (沒有隨附)

充電器

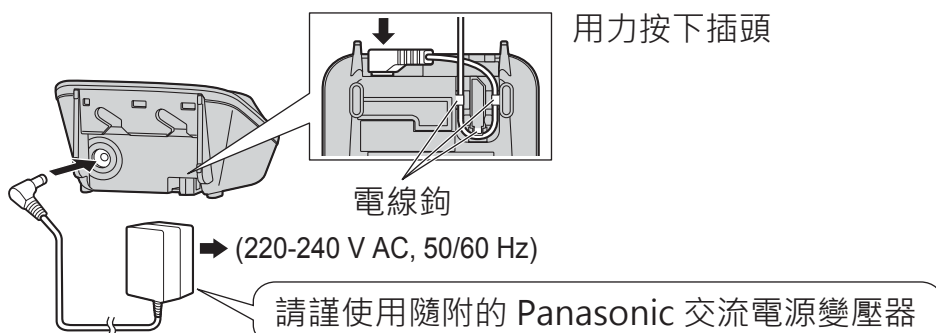

電池安裝 / 充電

充電約 7 小時

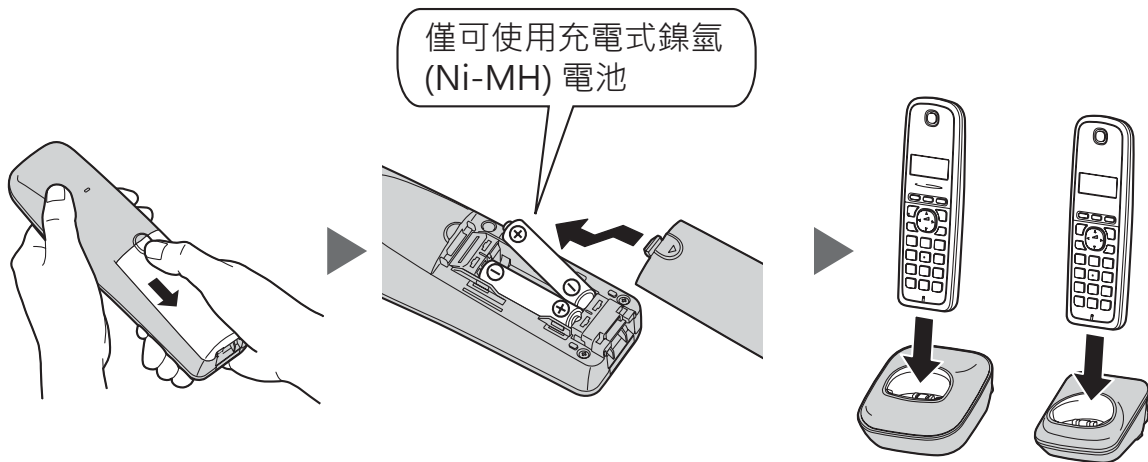


注意：

- 請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性/錳/鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。

操作貼士

導航鍵

- **【▲】 / 【▼】 / 【◀】 / 【▶】** : 捲動不同的清單及項目。
- **▲** (音量 : **【▲】** 或 **【▼】**) : 在通話時調整聽筒音量。
- **【◀】 (→)** : 來電者記錄) : 檢視來電者記錄。
- **【▶】 (☉)** : 重撥) : 檢視重撥清單。

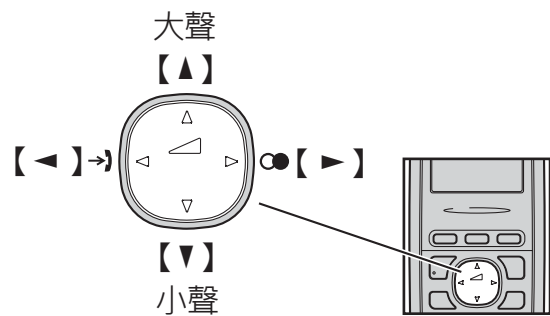

顯示幕語言 (子機) (預設 : "English" (英文))

如果您選擇了自己看不懂的语言：

【✕☉】 → **【☰/OK】** → **【▼】** 4 次 → **【☰/OK】** 2 次 → **【↕】** : 選擇想要的語言。 → **【☰/OK】** → **【✕☉】**

日期與時間 (子機)

- 1 **【☰/OK】**
- 2 **【↕】** : "Set Time" → **【☰/OK】**
- 3 **【↕】** : "Date & Time" → **【☰/OK】**
- 4 輸入目前的日、月和年。 → **【☰/OK】**
- 5 輸入目前的小時和分鐘。 → **【☰/OK】**
- 6 **【✕☉】**

基本操作


撥打/接聽電話 (子機)	
撥打電話	撥出電話號碼。 → 【↶】
接聽來電	【↶】
結束通話	【↵】
調整聽筒音量	通話時，重複按下【▲】或【▼】。
使用重撥記錄撥打電話	【▶】(☉) → 【↕】：選擇想要的電話號碼。 → 【↶】
子機鈴聲音量	1 【☰/OK】 2 【↕】： "Ringer Setup" → 【☰/OK】 3 【↕】： "Volume" → 【☰/OK】 4 【↕】：選擇想要的音量。 5 【☰/OK】 → 【↵】
子機電話簿	
新增項目	1 【☰】 2 【↕】： "New Entry" → 【☰/OK】 3 輸入對方的姓名 (最多 12 位字元)。 → 【☰/OK】 · 您可以按下【☰】，以變更字元輸入模式。 · 參閱使用說明書字元表以輸入姓名 4 輸入對方的電話號碼 (最多 24 位數)。 → 【☰/OK】 2 次 5 【↵】
撥打電話	1 【☰】 2 【↕】： "Show List" → 【☰/OK】 3 【↕】：選擇想要的項目。 · 要檢視電話號碼，請按【☰/OK】。 → 【↕】： "Phone No." → 【☰/OK】 4 【↶】

將子機登記到主機

隨附的子機和主機均已預先登記。如果因某些原因導致子機未登記至主機，請重新登記子機。

子機


- 1 【☰/OK】
- 2 【↕】： "Setup" → 【☰/OK】
- 3 【↕】： "Register HS" → 【☰/OK】

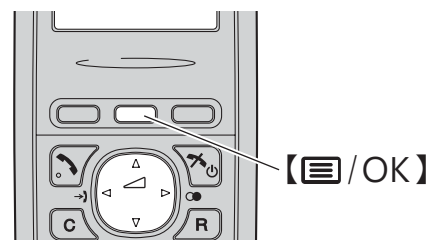



主機

按住 **【☎】** 約 5 秒鐘。(沒有登記通知音)

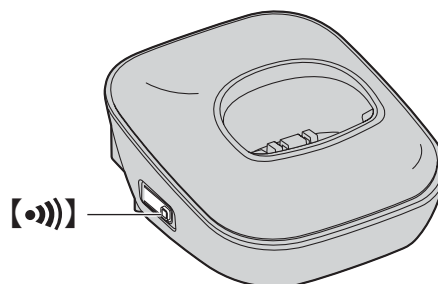

圖片為KX-TG16系列



子機


等到顯示 “PIN: _____” 為止 →
輸入主機 PIN 碼 (預設值: “0000”)。 →

【☑/OK】

· 下一個步驟必須在 90 秒內完成。

直到聽到一聲長嗶聲，再輸入想要登記的子機號碼。

· 子機登記成功之後，**Y** 停止閃爍。

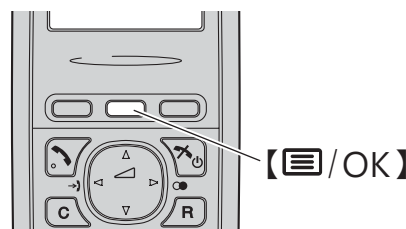

更改瞬切 (Recall/Flash) 時間

1 **【☑/OK】**

2 **【↕】** : “Setup” → **【☑/OK】**

3 **【↕】** : “Recall/Flash” → **【☑/OK】**

4 **【↕】** 選擇 “400msec” 。 → **【☑/OK】** → **【✕/⏻】**

附加服務 (來電顯示)

本電話機符合來電顯示規格。使用來電顯示功能之前，您必須先申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。



接到外線電話或檢查未接來電時，會顯示來電者的資訊。

查詢熱線 : 23130666

維修熱線 : 24065777