

# Panasonic®

## 使用說明書

數碼式室內無線電話  
型號 **KX-TG1611HK**  
**KX-TG1612HK**



圖中型號為 KX-TG1611。

**初次使用前，請參閱第 8 頁的“開始使用”。**

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

本電話機符合來電顯示規格。您必須向服務供應商/電話公司申請相關服務。

**目錄**

**序言**

機型說明 ..... 3  
 配件資訊 ..... 3

**重要資訊**

安全注意事項 ..... 5  
 重要安全說明 ..... 6  
 為達最佳效能 ..... 6  
 其他資訊 ..... 7  
 規格 ..... 7

**開始使用**

設置 ..... 8  
 設置注意事項 ..... 9  
 操作鍵 ..... 10  
 顯示幕 ..... 11  
 開啟/關閉電源 ..... 11  
 初始設定 ..... 11

**撥打/接聽電話**

撥打電話 ..... 13  
 接聽電話 ..... 13  
 通話中的實用功能 ..... 14

**電話簿**

子機電話簿 ..... 16

**編程**

可編程的項目 ..... 18  
 特別編程 ..... 21

**來電顯示服務**

使用來電顯示服務 ..... 22  
 來電者記錄 ..... 22

**語音信箱服務**

語音信箱服務 ..... 24

**內線對講/搜尋**

內線對講 ..... 25  
 子機搜尋 ..... 25

轉接電話、會議通話 ..... 25

**實用資訊**

字元輸入 ..... 27  
 錯誤訊息 ..... 29  
 故障排除 ..... 29  
 掛牆安裝 ..... 34

**索引**

索引 ..... 35

序言

機型說明

系列	型號	主機	子機	
		零件編號	零件編號	數量
KX-TG1611 系列	KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TGA161	1
	KX-TG1612	KX-TG1611	KX-TGA161	2

- 內線對講功能僅能在 KX-TG1612 上使用。
- 下列型號的字尾 (HK) 將在本說明書中省略：KX-TG1611HK/KX-TG1612HK


配件資訊


隨附配件

編號	配件項目/零件號碼	數量	
		KX-TG1611	KX-TG1612
①	交流電源變壓器/PNLV226E	1	2
②	電話線	2	2
③	充電電池*1	2	4
④	子機蓋*2	1	2
⑤	充電器	—	1

\*1 有關更換電池的資訊，請參閱第 4 頁。

\*2 子機蓋隨附在子機上。





## 序言





---

### 擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。  
如有查詢，請致電熱線 2313 0666。

配件項目	型號
充電電池	HHR-4MRT*1
	電池類型： — 鎳氫 (Ni-MH) — 每部子機需要 2 顆 AAA (R03) 電池

\*1 更換電池的容量可能與隨附電池不同。



## 重要資訊

### 安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命/財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

#### 警告

##### 電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱而造成火災。
- 請定期將交流電源變壓器/電源插頭從電源插座拔出，並以乾布擦拭清除灰塵。累積的灰塵可能導致無法完全隔絕濕氣，因而發生火災。
- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 從電源插座拔下本機插頭，如果本機外殼已經裂開，切勿碰觸本產品內部。
- 請勿以濕手觸摸插頭。有觸電的危險。

##### 安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿在自動控制裝置（例如自動門和火災警報器）附近放置或使用本產品。本產品放射的無線電波可能導致此類裝置故障，因而導致發生意外。

- 請勿過度拉扯、彎曲或重壓交流電源變壓器的電線或電話線。

#### 操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓任何液體（洗潔精、清潔劑等）潑灑到電話線插頭上或使其淋濕。否則可能會導致火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭從牆壁上的接口中拔出且不要使用。

#### 醫療

- 請洽詢製造商任何關於個人醫療裝置的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）能量的干擾。（本產品操作時的頻率範圍為 1.88 GHz 至 1.90 GHz，RF 傳送功率是 250 mW（最大）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

#### 小心

##### 安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。
- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網絡介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。

### 重要資訊

- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於連接的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
  - － 子機的電池需要充電或發生故障。
  - － 電源中斷。

### 電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液具有毒性，若吞下會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本手冊說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 請僅使用兼容的主機（或充電器）為電池充電。請勿竄改主機（或充電器）。若不依從本指示，可能會造成電池膨脹或爆炸。

### 重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。

3. 若在瓦斯外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 只能使用本手冊指示的電源線和電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

### 妥善存放本說明

## 為達最佳效能

### 主機位置/避免雜訊

主機和其他兼容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為了取得最大覆蓋範圍及無雜訊的對話，請將主機安放在下列位置：
  - － 室內方便且較高和中央的位置，且子機與主機間沒有屏障物。
  - － 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電子設備。
  - － 請勿面向無線電發射裝置，例如戶外的手提電話發射站的天線。（請勿將主機放置在窗台或靠近窗戶的地方。）
- 覆蓋範圍與通話音質取決於當地環境條件。
- 若放置主機的位置接收情況欠佳，請將主機移至其他位置以改善接收效果。

### 使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。

## 重要資訊

- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣裝置及電飯煲等。也不應放在低於攝氏 0 °C 或高於攝氏 40 °C 的室內。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品可能會產生干擾。遠離電器產品。

### 日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

## 其他資訊

### 本產品棄置、轉讓或退貨時的注意事項

- 本產品可儲存私人/機密資訊。為了保護您的私隱/機密，建議在將本產品棄置、轉讓或退貨前，先將如電話簿或來電者記錄項目等資訊從記憶體中刪除。

### 歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

## 規格

- 標準：  
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數碼無線電話機技術)
  - 頻道數量：  
120 雙工頻道
  - 頻率範圍：  
1.88 GHz 至 1.90 GHz
  - RF 傳送功率：  
約 10 mW (各頻道平均電源)
  - 電源：  
220-240 V AC, 50/60 Hz
  - 電源消耗：  
主機：  
待機：約 0.6 W  
最大：約 3.3 W  
充電器：  
待機：約 0.1 W  
最大：約 2.2 W
  - 操作環境：  
0 °C-40 °C，20 %-80 % 相對濕度 (乾)
  - 尺寸：  
主機：約 50 mm × 90 mm × 100 mm  
子機：約 159 mm × 49 mm × 30 mm  
充電器：約 43 mm × 72 mm × 76 mm
  - 重量：  
主機：約 100 g，子機：約 130 g，  
充電器：約 50 g
- 注意：
- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。
  - 本說明書中的圖解可能跟實際產品略有不同。

## 開始使用

### 設置

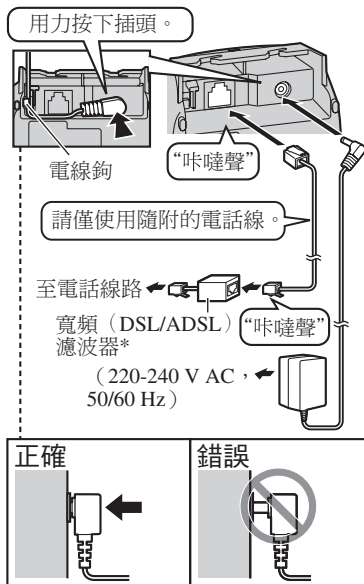
#### 線路連接

- 請僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PNLV226E。
- 將本機安裝在牆壁上時，請參閱第 34 頁。

#### ■ 主機


##### 重要事項：

- 首先插入隨附的電話線，然後插入交流電源變壓器的電線。




\*如果您有寬頻 (DSL/ADSL) 服務，則需要使用寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器 (未隨附)。

#### ■ 充電器

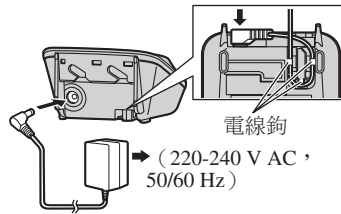


#### 電池的安裝

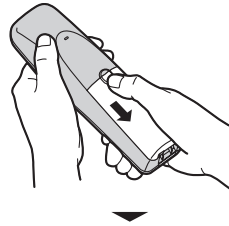- 請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性/錳/鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 請確認置入的電極正確 (+、-)。



僅可使用充電式鎳氫 (Ni-MH) 電池

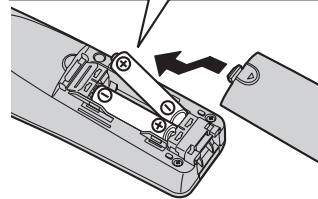




開始使用

電池充電

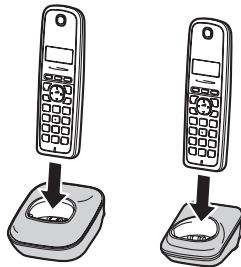充電約 7 小時。



- 用乾布抹拭電池的兩極 (⊕、⊖)。
- 避免觸及電池兩極 (⊕、⊖) 或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次子機、主機與充電器的充電接點。清潔本機之前，請拔除電源和電話線。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	需要充電。

設置注意事項

連接注意事項

- 交流電源變壓器必須保持連接。(變壓器在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。
- 若電話機已連接至 PBX 系統，請聯絡您的 PBX 供應商。

停電時

本電話機在停電時將無法操作。我們建議您將有線電話 (不含交流電源變壓器) 連接至相同的電話線，或使用 T 型轉換器連接至相同的電話線插口。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。若要進行更換，建議使用第 4、6 頁所示的 Panasonic 充電電池。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池的效能 (隨附的電池)

操作	操作時間
連續使用	最多 15 小時
未使用時 (待機)	最多 170 小時

注意：


- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電 (使用) 循環後，才會達到最大電池效能。
- 為確保最佳的電池壽命，建議每隔數月將子機電池電量完全釋放 (使用)，直到 閃爍為止。
- 實際的電池效能視乎使用條件與環境溫度而定。

## 開始使用

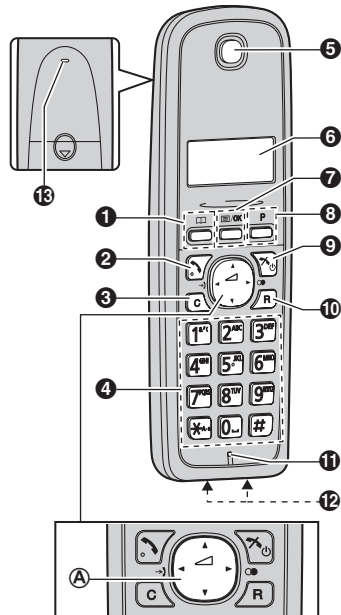- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並且讓其充電至少7小時。

## 操作鍵

### 子機



- ① [☎] (電話簿)
- ② [☎] (通話)
- ③ [C] (清除)
- ④ 撥號鍵盤
- ⑤ 聽筒
- ⑥ 顯示幕

- ⑦ [OK] (選單/確定)

- ⑧ [P] (暫停)

- ⑨ [OFF] (關閉/電源)

- ⑩ [R] (瞬切)

- ⑪ 麥克風

- ⑫ 充電接點


- ⑬ 響鈴

### ■ 操作鍵類型
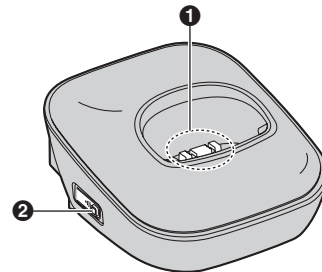
#### ▲ 導航鍵

- [▲]、[▼]、[←] 或 [→]：捲動不同的清單及項目。
- [▲] (音量：[▲] 或 [▼])：在通話時調整聽筒音量。
- [←] (→)：來電者記錄：檢視來電者記錄。
- [→] (●)：重撥：檢視重撥清單。

### 主機



- ① 充電接點

- ② [🔍] (搜尋)

開始使用

顯示幕

子機顯示幕項目

項目	意義
	在主機通話範圍內 ● 閃爍時： 子機正在搜尋主機。(第 30 頁)
	子機正在進行外線通話。 ● 閃爍時： 正在接收來電或來電處於保留狀態。
	有未接來電*1 (第 22 頁)
	● 靜音開啟。(第 14 頁) ● 響鈴音量關閉。(第 18 頁)
	電池電量
	電話簿已開啟。
	接收到新語音信箱訊息。*2 (第 24 頁)

\*1 僅限於已申請來電顯示用戶

\*2 僅限於已申請語音信箱用戶

開啟/關閉電源

開啟電源

按下 **[\*][0]**。

關閉電源

按下 **[\*][0]** 約 2 秒鐘。

初始設定

符號意義：

例如：**[⇄]**：“Off”

按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇引號內的功  
能。

顯示幕語言

- [☰/OK]**
- [⇄]**：“Setup” → **[☰/OK]**
- [⇄]**：“Language” → **[☰/OK]**
- [⇄]**：選擇想要的語言。→ **[☰/OK]**  
→ **[\*][0]**

注意：

- 如果您選擇了自己看不懂的語言：  
**[\*][0]** → **[☰/OK]** → **[▼]** 4 次 →  
**[☰/OK]** 2 次 → **[⇄]**：選擇想要的語  
言。→ **[☰/OK]** → **[\*][0]**

日期和時間

- [☰/OK]**
- [⇄]**：“Set Time” → **[☰/OK]**
- [⇄]**：“Date & Time” → **[☰/OK]**
- 輸入目前的日、月和年。→  
**[☰/OK]**  
例如：2011 年 7 月 15 日  
**[1][5][0][7][1][1]**
- 輸入目前的小時和分鐘。→  
**[☰/OK]**  
例如：15:30  
**[1][5][3][0]**

## 開始使用

- 如果您輸入錯誤的日期及/或時間，請按下 **[C]** 並從步驟 3 重新開始。

### 6 **[↻]**

注意：

- 停電後，日期和時間可能會不正確。此時，請重新設定日期和時間。

### 撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“Tone”。

“Tone”：適用於音頻撥號服務。

“Pulse”：適用於轉盤式/脈衝撥號服務。

- 1 **[☑/OK]**
- 2 **[↕]**: “Setup” → **[☑/OK]**
- 3 **[↕]**: “Dial Mode” → **[☑/OK]**
- 4 **[↕]**: 選擇想要的設定。
- 5 **[☑/OK]** → **[↻]**

## 撥打/接聽電話

### 撥打電話

- 1 拿起子機，撥出電話號碼。
  - 要更正數字，請按下 **[C]**。
- 2 **[↶]**
- 3 結束通話時，請按下 **[📞]** 或將子機放到主機或充電器上。

#### 調整聽筒音量

通話時，重複按下 **[▲]** 或 **[▼]**。

#### 使用重撥記錄撥打電話

最近 10 個已撥的電話號碼會儲存在重撥記錄中（每個最多 24 位數）。

- 1 **[▶]** (●)
- 2 **[↕]**：選擇想要的電話號碼。
  - 號碼與電話簿中儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿的姓名。
- 3 **[↶]**

#### 編輯/刪除/儲存重撥記錄中的號碼

- 1 **[▶]** (●)
- 2 **[↕]**：選擇想要的電話號碼。→ **[☑/OK]**
- 3 進行所需的操作。
  - 撥打前編輯號碼：
    - [↕]**：“Edit & Call” → **[☑/OK]** → 按下 **[←]** 或 **[▶]** 以移動游標。→ 編輯號碼。→ **[↶]**
  - 刪除號碼：
    - [↕]**：選擇 “Erase” 或 “Erase All”。→ **[☑/OK]** 2 次 → **[📞]**

#### ■ 將號碼儲存到電話簿中：

- [↕]**：“Save TEL No.” → **[☑/OK]** → 若要儲存名稱，請從步驟 3，“新增項目”，第 16 頁繼續執行。

#### 注意：

- 編輯時：
  - 若要刪除數字，將游標移到您想刪除數字的右方，然後按下 **[C]**。
  - 若要插入數字，將游標移到您想插入數字的右方，然後按下適當的撥號鍵。

#### 暫停（用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。在電話簿中儲存電話卡存取號碼和/或 PIN 碼後，也需要暫停（第 17 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥打外線存取號碼“0”：

- 1 **[0]** → **[P]**
- 2 撥打電話號碼。→ **[↶]**

#### 注意：


- 每次按下 **[P]** 會插入一個 3 秒鐘的暫停。如果需要更長的暫停，請重複上述步驟。

### 接聽電話

- 1 本機鈴聲響起時，請拿起子機並按下 **[↶]**。
  - 您也可以按下撥號鍵 **[0]** 至 **[9]**、**[\*]** 或 **[#]** 來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，請按下 **[📞]** 或將子機放到主機或充電器上。

## 撥打/接聽電話

### 自動通話









只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。並不需要按下【】。要開啟此功能，請參閱第 19 頁。

### 調整子機響鈴音量

#### ■ 子機在有外線電話時響鈴：

重複按下【▲】或【▼】以選擇所要的音量。








#### ■ 事先編程音量：

- 1 【/OK】
- 2 【】：“Ringer Setup” → 【/OK】
- 3 【】：“Volume” → 【/OK】
- 4 【】：選擇想要的音量。
- 5 【/OK】 → 【】

## 通話中的實用功能

### 靜音

開啟靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 通話時按下【/OK】。→  
【】：“Mute” → 【/OK】  
● 顯示 。
- 2 若要恢復通話，請按下【/OK】。  
→ 【】：“Mute” → 【/OK】

### 瞬切

【R】讓您可以使用 PBX 總機的特殊功能（如轉接分機電話），或使用選用的電話服務。

#### 注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 20 頁。

14

## 適用於電話候接或電話候接來電顯示服務的使用者

若要使用電話候接或電話候接來電顯示，您必須先向您的服務供應商/電話公司申請。

此功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到電話候接通知音。

若已申請附有來電顯示和電話候接的來電顯示服務，電話候接通知音在子機上響起後，會顯示第 2 位來電者的資訊。


- 1 按下【R】可接聽第 2 個來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下【R】。

#### 注意：

- 如需此服務，請洽詢所屬的服務供應商/電話公司，以取得所在地區相關詳細資訊和服務範圍。


## 暫時音頻撥號（用於轉盤/脈衝電話的使用者）


當您必須使用音頻式服務（例如答錄服務、電話銀行服務等）時，您可以暫時將撥號模式切換為音頻。

在輸入音頻撥號的存取號碼前，請先按下 。

## 通話共享

適用於：  
KX-TG1612





您可以加入現有的外線通話。要加入對話，當另一部子機正在與外線通話時，按下【】。



### 撥打/接聽電話

**注意：**

- 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啟通話隱密模式（第 20 頁）。



## 電話簿

### 子機電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 50 個姓名及電話號碼，並確認項目的數目（第 16 頁）。

#### 新增項目

- 1 **[OK]**
- 2 **[↕]: “New Entry” → [OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 12 個字元）。  
→ **[OK]**
  - 您可以按下 **[OK]**，變更字元輸入模式（第 27 頁）。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[OK]** 2 次
  - 要新增其他項目，請按下 **[OK]** 並從步驟 3 重複執行。
- 5 **[↵]**

#### 確認項目的數目

- 1 **[OK]**
- 2 **[↕]: “Memory” → [OK]**
- 3 **[↵]**

### 尋找並撥打電話簿中的項目

#### 捲動所有項目

- 1 **[OK]**
- 2 **[↕]: “Show List” → [OK]**
- 3 **[↕]: 選擇想要的項目。**
  - 要檢視電話號碼，請按下 **[OK]**。→ **[↕]: “Phone No.” → [OK]**  
要返回，請按下 **[C]**。
- 4 **[↵]**

#### 編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。→ **[OK]**
- 2 **[↕]: “Edit” → [OK]**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 12 個字元；第 27 頁）。→ **[OK]**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 個數字；第 13 頁）。→ **[OK]** 2 次
- 5 **[↵]**





#### 編輯項目和撥打電話

- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。→ **[OK]**
- 2 **[↕]: “Edit & Call” → [OK]**  
→ 按下 **[←]** 或 **[→]** 以移動游標。  
→ 編輯號碼（第 13 頁）。→ **[↵]**







### 刪除項目

#### 刪除單一項目




- 1 尋找想要的項目（第 16 頁）。→  
【/OK】
- 2 【】: “Erase” → 【/OK】 2 次
- 3 【】

#### 刪除所有項目




- 1 【】
- 2 【】: “Erase All” → 【/OK】 2 次
- 3 【】

### 連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 與外線電話時，按下【】。
- 2 【】: 選擇想要的項目。
- 3 按下【】以撥打號碼。

#### 注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一個電話簿項目時，若有需要，可按【**P**】，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停（第 13 頁）。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下【】之前，您需要先按下【】，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想進行連鎖撥號（第 16 頁）的號碼開頭加入【】。

## 編程

### 可編程的項目

您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。

#### 捲動顯示幕選單進行編程

##### 1 [OK]

2 按下 [▼] 或 [▲] 以選擇所要的主選單。→ [OK]

3 按下 [▼] 或 [▲]，在子選單 1 中選擇想要的項目。→ [OK]

- 在一些情況下，您可能需要從子選單 2 選擇。→ [OK]

4 按下 [▼] 或 [▲] 以選擇想要的設定。→ [OK]

- 此步驟可能依所編程的功能而不同。
- 要結束操作，請按下 [OFF]。

#### 注意：

- 在下表中，<> 表示預設設定。

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
Ringer Setup (響鈴設定)	Volume <sup>*1</sup> (音量) <Volume 5>	-	14
	Ringtone <sup>*2</sup> (響鈴音) <Ringtone 1>	-	-
Set Time (已設定的時間)	Date & Time <sup>*3</sup> (日期和時間)	-	11
	Alarm (鬧鈴)	Alarm Mode (響鬧模式) <Off>	21
		Repeat Times (重覆次數) <Off>	
		Repeat Cycle (重覆週期) <3 Minutes>	
		Ringtone (響鈴音) <Ringtone 1>	
Volume (音量) <Volume 5>			

## 編程

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
<b>Set Time</b> (已設定的時間)	<b>Time Adjust</b> <sup>*3, *4</sup> (調整時間) <Manual> (手動)	-	-
<b>Phonebook</b> (電話簿)	<b>Show List</b> (顯示清單)	-	16
	<b>New Entry</b> (新增項目)	-	16
	<b>Erase All</b> (刪除全部)	-	17
	<b>Memory</b> (記憶體)	-	16
<b>Caller List</b> (來電者記錄)	-	-	22
<b>Setup</b> (設定)	<b>Language</b> (語言) <English>	-	11
	<b>Contrast</b> (對比度) (顯示幕對比度) <Contrast 03>	-	-
	<b>Clock Disp.</b> <sup>*5</sup> (時鐘顯示) <On>	-	-
	<b>Auto Talk</b> <sup>*6</sup> (自動通話) <Off>	-	14
	<b>Register HS</b> (登記子機)	-	33

編程

主選單	子選單 1	子選單 2	頁數
<b>Setup</b> (設定)	<b>Keytones</b> <sup>*7</sup> (按鍵音) <On>	-	-
	<b>Dial Mode</b> <sup>*3</sup> (撥號模式) <Tone> (音頻)	-	12
	<b>Recall/Flash</b> <sup>*3, *8</sup> (瞬切) <400 msec.>	-	14
	<b>Privacy Mode</b> <sup>*3, *9, *10</sup> (隱密模式) <Off>	-	-
	<b>Change PIN</b> <sup>*3</sup> (更改 PIN 碼)	-	33
<b>Intercom</b> <sup>*9</sup> (內線對講)	-	-	25

\*1 不能為呼叫而關閉響鈴音量。

\*2 如果您選擇其中一種音樂響鈴，即使來電者在您接聽前已掛斷電話，響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人線上。

\*3 如果您使用其中一部子機編程這些設定，您便無需使用另一部子機編程相同的項目。(KX-TG1612)

\*4 每次接收包含日期和時間的來電者資訊時，本功能會自動調整電話機的日期和時間。

若要開啟此功能，請選擇“**Caller ID**”。若要關閉此功能，請選擇“**Manual**”。(僅限已申請來電顯示的用戶)

若要使用此功能，請先設定日期和時間(第 11 頁)。

\*5 此功能設定為關閉時，會顯示子機號碼。

\*6 如果您已申請來電顯示服務，並且在拿起子機預備接聽電話時，想先檢視來電者資訊，請關閉此功能。

\*7 如果您在撥號或按下任何鍵時不想聽到任何按鍵音，請關閉此功能。

\*8 瞬切時間依您的電話交換機或 PBX 總機而定。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。

\*9 KX-TG1611：雖然子機顯示這些項目，但功能不適用於此型號。

\*10 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啟此功能。

## 特別編程

### 鬧鈴

鬧鈴會在設定的時間（一次或每日）響鈴 2 分鐘。您也可以自訂重複次數和重複週期（重響功能）。可以為每部子機設定鬧鈴。

例如：如果要鬧鈴響鈴 3 次，從 7:00 起每隔 5 分鐘重複響鈴，您必須如下設定鬧鈴：

時間：“07:00”

“Repeat Times”：“3 Times”

“Repeat Cycle”：“5 Minutes”

#### 重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 11 頁）。

- 1 [OK]
- 2 [↕]: “Set Time” → [OK]
- 3 [↕]: “Alarm” → [OK]
- 4 [↕]: “Alarm Mode” → [OK]
- 5 [↕]: 選擇所要的鬧鈴選項。→ [OK]

“Off”  
關閉鬧鈴。跳到步驟 15。

“Once”  
鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。

“Daily”  
鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。

- 6 設定所要的時間。→ [OK]
- 7 [↕]: “Repeat Times” → [OK]
- 8 [↕]: 選擇想要的設定。→ [OK]

- 如果僅要鬧鈴響鈴 1 次，選擇“Off”並到步驟 11。

- 9 [↕]: “Repeat Cycle” → [OK]
- 10 [↕]: 選擇想要的設定。→ [OK]
- 11 [↕]: “Ringtone” → [OK]
- 12 [↕]: 選擇所要的響鈴音。→ [OK]
  - 我們建議您選擇與外線來電不同的響鈴音。
- 13 [↕]: “Volume” → [OK]
- 14 [↕]: 選擇想要的音量。→ [OK]
- 15 [↵]

#### 注意：

- 按下 [↵] 以完全停止鬧鈴。
- 你也可以按下 [0] 至 [9]、[\*] 或 [#]，關閉鬧鈴但仍保留已設定的時間和/或啟動貪睡功能。
- 如果正在使用子機，要待子機回到待機模式，鬧鈴才會響起。

## 來電顯示服務

### 使用來電顯示服務

#### 重要事項：

- 本電話機符合來電顯示規格。使用來電顯示功能之前，您必須先申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

#### 來電顯示功能

接到外線電話時，會顯示來電者的電話號碼。

最近 50 位來電者的來電資訊會登入來電者記錄中，由最近至最早來電依序儲存。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下訊息：
  - “Out of Area”：此來電者所在的地區未提供來電顯示服務。
  - “Private”：此來電者要求不傳送來電者資訊。
- 若將電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

#### 未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電，並顯示 **↔**。如此您就可以知道是否該查看來電者記錄，以確認當您不在時有哪些人來電。

即使只查看來電者記錄中一個未接來電（第 22 頁），**↔** 也會從顯示幕上消失。接收另一個新來電時，**↔** 會再次顯示。

#### 電話簿姓名顯示

當接收到來電者資訊，且與電話簿中儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿的姓名，並記錄在來電者記錄中。

### 來電者記錄

#### 重要事項：

- 每次僅能由 1 人使用來電者記錄。（KX-TG1612）
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 11 頁）。

#### 查看來電者記錄及回撥

##### 1 **[◀] (↔)**

- 顯示最近一次通話。

##### 2 按下 **[▼]**，從最近的通話開始搜尋，或按下 **[▲]**，從最早通話開始搜尋。

- 要將顯示幕從姓名切換至電話號碼，請按下 **[☰/OK]**。→ **[↕]**: “Phone No.” → **[☰/OK]** 要返回，請按下 **[C]**。

- 如果沒有顯示整個電話號碼，按下 **[▶]** 以檢視其餘的電話號碼。

- 要將顯示幕從姓名或電話號碼切換至日期和時間，請按下 **[▶]**。要返回，請按下 **[◀]**。

##### 3 要回電，請按下 **[↶]**。

- 要退出，請按下 **[✕/☐]**。

#### 在回撥前編輯來電者的電話號碼


##### 1 **[◀] (↔)**

##### 2 **[↕]**：選擇想要的項目。→ **[☰/OK]**









##### 3 **[↕]**: “Edit & Call” → **[☰/OK]**

##### 4 編輯號碼。







- 按下撥號鍵 (**0** 至 **9**) 以新增，**[C]** 以刪除（第 13 頁）。

**5** 

**刪除來電者資訊**

- 1  
- 2 : 選擇想要的項目。→ /OK
- 3 : “Erase” 或 “Erase All” → /OK
- 4 /OK → 

**將來電者資訊儲存到電話簿中**

- 1  
- 2 : 選擇想要的項目。→ /OK
- 3 : “Save TEL No.” → /OK
- 4 若要儲存名稱，請從步驟 3，“新增項目”，第 16 頁繼續執行。

## 語音信箱服務

### 語音信箱服務

語音信箱為您的服務供應商/電話公司所提供的自動接聽服務。申請此項服務後，當您無法接聽電話或電話繁忙時，服務供應商/電話公司的語音信箱系統會替您接聽電話。訊息會由服務供應商/電話公司錄音，而不是您的電話。有新訊息時，如果有訊息指示服務可供使用，便會在子機顯示 ☒。有關使用此服務的詳情，請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

#### 重要事項：

- 若您聽取新訊息後，☒ 仍留在顯示幕上，請按住 **[C]** 約 2 秒鐘以清除顯示。



## 內線對講

適用於：  
KX-TG1612

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 若內線通話時有外線電話，您會聽到中斷音。要接聽電話，請按下【**📞**】，然後按下【**↶**】。
- 呼叫子機時，被呼叫的子機會持續發出嗶聲達 1 分鐘。

### 進行內線通話

- 1 按【**☎**/OK】
- 2 按【**↕**：“Intercom” → **☎**/OK】
- 3 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
  - 要停止呼叫，按下【**📞**】。
- 4 結束通話時，按下【**📞**】。

### 接聽內線通話

- 1 按下【**↶**】以接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【**📞**】。

## 子機搜尋

如果忘記子機的位置，可利用主機呼叫尋找。

- 1 主機：按下【**📞**】。
  - 所有登記的子機會發出 1 分鐘的嗶聲。

- 2 要停止呼叫：
  - 主機：按下【**📞**】。
  - 子機：按下【**📞**】。

## 轉接電話、會議通話

適用於：  
KX-TG1612

2 部子機之間可轉接外線通話或與外線進行會議通話。

- 1 與外線通話時，按下【**☎**/OK】。
  - 2 按【**↕**：“Intercom” → **☎**/OK】
    - **↶** 閃爍時表示外線電話在保留中。
  - 3 輸入要轉接至的子機號碼。
  - 4 等候被呼叫的一方接聽。
    - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下【**C**】回到外線。
  - 5 若要完成轉接：
    - 按下【**📞**】。
    - 正在將外線電話轉至指定電話機。
- 要建立會議通話：  
按下【**C**】。
- 若要退出會議通話，按下【**📞**】。另外的兩方可繼續通話。

### 內線對講/搜尋

轉接電話而不向另一名子機使用者說明

**1** 執行步驟 1 至 3、“轉接電話、會議通話”，第 25 頁。

**2** 【\*☎】

- 外線電話在另一部子機上響鈴。

注意：

- 如果另一名子機的使用者未在 30 秒內接聽，則您的子機會再次響鈴。

接聽轉接電話

按下【☎】以接聽呼叫。

## 字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 27 頁）。

- 按下 **[←]** 或 **[→]** 以向左或向右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 要刪除字元或號碼，請將游標移到您要刪除字元或號碼的右方，然後按下 **[C]**。
- 按下 **[A→a]** 以切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下 **[→]** 將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
- 輸入字元後，如果未在 5 秒內按下任何撥號鍵，字元便會固定，並且游標會移至下一格。

### 字元輸入模式

可使用的字元輸入模式為：字母（ABC）、數字（0-9）、希臘（ABΓ）、延伸 1（AĀĂ）、延伸 2（SŠŠ）和西里爾（АБВ）。在這些輸入模式下（數字模式除外），您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元畫面時：

**[□] → [↕]**：選擇字元輸入模式。→ **[☒/OK]**

注意：

- □ 在下表中代表一個空格。

#### 字母字元表（ABC）

0 □	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
□ 0	&'()* , - . /	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
	1	2 a b c	3 d e f	4 g h i	5 j k l	6 m n o	7 p q r s	8 t u v	z x y	
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

#### 數字輸入表（0-9）

0 □	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

實用資訊

希臘字元表 (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()* , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

延伸 1 字元表 (ΑĂĂ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()* , - . / 1	A Ă Á Ă Ă Ă Ă Æ B C Ç 2	D Ę Ę É Ê Ę Ë F 3	G Ğ Ğ I Ĩ Ĩ İ ĩ İ 4	J K L 5	M N Ń O Ö Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ů Ú Ů Ů Û V 8	W Ŷ X Y ŷ Z 9	#
		a à á â ä ä à æ b c ç 2	d ě ě é ê ě ë f 3	g ğ ğ i ĩ ĩ İ ĩ İ 4	j k l 5	m n ñ o ö ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u Ů ú Ů Ů û v 8	w Ŷ x y ŷ z 9	

- 以下可用於大小寫： ø Ş Ŷ ŷ

延伸 2 字元表 (ĂŞŞ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()* , - . / 1	Ă Ă Ă Ą B C Ć Ć 2	D Ę Ę É Ę Ę Ë F 3	G Ğ Ğ I Ĩ Ĩ İ ĩ İ 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń Ń Ń Ō Ō Ō ö 6	P Q R Ŕ Ŕ Ŕ Ś Ś Ś 7	T Ŧ U Ú Ů Ů Û V 8	W X Y Ŷ Ŷ Ŷ Ź Ź Ź 9	#
		Ă Ă Ă Ą b c Ć Ć 2	d ě ě é Ę ě ë f 3	g ğ ğ i ĩ ĩ İ ĩ İ 4	j k l Ł Ł Ł 5	m n Ń ñ ó ó ô õ ö ø 6	p q r Ŕ Ŕ Ŕ Ś Ś Ś 7	t Ŧ u ú Ů Ů û v 8	w x y Ŷ Ŷ Ŷ Ź Ź Ź 9	

- 以下可用於大小寫：

Ă Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ś Ŷ ŷ Ź Ź Ź

西里爾字元表 (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	&'()* , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#
0	Г Є І І ÿ	Г Г 2	З З 3	Л Л 4	П П 5	У У 6	Ч Ч 7	Щ Ы Ы 8	Ю Я 9	#

## 錯誤訊息

顯示幕訊息	原因/解決方法
<b>Memory Full</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話簿記憶體已滿。刪除不要的項目（第 17 頁）。</li> </ul>

## 故障排除

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啟子機。

### 一般性使用

問題	原因/解決方法
安裝已充電的電池之後，子機仍不能開啟。	<ul style="list-style-type: none"> <li>將子機放在主機或充電器上，以開啟子機。</li> </ul>
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>請確保電池安裝正確（第 8 頁）。</li> <li>為電池充足電（第 9 頁）。</li> <li>請檢查線路連接（第 8 頁）。</li> <li>拔出主機的交流電源變壓器以重設本機，然後關閉子機。重新接上變壓器，開啟子機電源，然後再試一次。</li> <li>將子機的電池拆下，然後再次安裝。</li> <li>子機尚未登記到主機。請登記子機（第 33 頁）。</li> </ul>
子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機未開啟。請開啟子機電源（第 11 頁）。</li> </ul>
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>請確定您是使用隨附的電話線。舊式電話線的接線配置可能不同。</li> <li>主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。</li> <li>拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務供應商/電話公司。</li> </ul>

### 實用資訊


問題	原因/解決方法
無法使用內線對講功能。 <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>此功能是子機之間所共同。雖然子機顯示“Intercom”，但此功能不適用於此型號。</li> </ul>

\*1 KX-TG1611


### 可編程的項目

問題	原因/解決方法
顯示幕的語言是看不懂的語言。	<ul style="list-style-type: none"> <li>改變顯示幕語言（第 11 頁）。</li> </ul>

### 電池充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或顯示  。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池需要充電。為電池充足電（第 9 頁）。</li> </ul>
電池已充足電，但 <ul style="list-style-type: none"> <li>電池電量沒有增加或</li> <li>操作時間好像變短。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用乾布清潔電池兩極（⊕、⊖）及充電接點，然後再充電一次。</li> <li>請更換電池（第 8 頁）。</li> </ul>

### 撥打電話/接聽電話，內線對講

問題	原因/解決方法
 在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>子機距離主機太遠。請移近一點。</li> <li>主機的交流電源變壓器未適當連接。將交流電源變壓器重新連接至主機。</li> <li>子機未登記到主機。請登記子機（第 33 頁）。</li> </ul>

實用資訊

問題	原因/解決方法
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。</li> <li>● 將子機靠近主機。</li> <li>● 如果您使用寬頻 (DSL/ADSL) 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器。詳情請與您的寬頻 (DSL/ADSL) 供應商聯絡。</li> <li>● 拔出主機的交流電源變壓器以重設本機，然後關閉子機。重新接上變壓器，開啟子機電源，然後再試一次。</li> </ul>
子機不響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量 (第 14 頁)。</li> </ul>
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可能未正確設定撥號模式。更改設定 (第 12 頁)。</li> <li>● 子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。</li> <li>● 另一部話機正在使用中。<sup>*1</sup> 請等候，然後於稍後再試一次。</li> </ul>

\*1 KX-TG1612

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您必須申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。</li> <li>● 若電話機連接其他電話設備，請將電話機取下，然後將電話機直接連接在牆壁上的接口。</li> <li>● 如果您使用寬頻 (DSL/ADSL) 服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器。詳情請與您的寬頻 (DSL/ADSL) 供應商聯絡。</li> <li>● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。</li> </ul>
來電者資訊顯示緩慢。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 視服務供應商/電話公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。</li> <li>● 將子機靠近主機。</li> </ul>

**實用資訊**

問題	原因/解決方法
電話機的時間已改變。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“<b>Manual</b>”（關閉）（第 19 頁）。</li> </ul>

**液體損壞**











問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用電話機，請洽詢經授權的服務中心。</li> </ul>

**小心：**

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。









#### 將子機登記到主機

- 1 子機：  
【/OK】
- 2 【】: “Setup” → 【/OK】
- 3 【】: “Register HS” → 【/OK】
- 4 主機：  
按住 【】 約 5 秒鐘。（沒有登記通知音）
  - 如果所有登記的子機開始響鈴，請再按下 【】 以停止響鈴，然後重複此步驟。（KX-TG1612）
- 5 子機：  
等到顯示 “PIN: \_\_\_\_\_” 為止。→ 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→  
【/OK】
  - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。
  - 下一個步驟必須在 90 秒內完成。
- 6 直到聽到一聲長嗶聲，再輸入想要登記的子機號碼。
  - 子機登記成功後， 會停止閃爍。
  - 如果  仍在閃爍，請從步驟 1 重新開始。

#### 取消登記子機




子機可以取消本身在主機的登記，或登記到同一主機的其他子機。如此可讓子機結束與系統的無線連線。

- 1 【/OK】 → 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
  - 顯示登記至主機的所有子機。
- 2 輸入您要取消的子機號碼。→ 【/OK】
  - 會發出確認通知音。
- 3 【】

#### 更改主機 PIN 碼（Personal Identification Number：個人認證號碼）

##### 重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

- 1 【/OK】
- 2 【】: “Setup” → 【/OK】

### 實用資訊

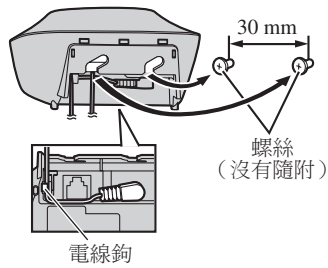
- 3 **[↔]**: “Change PIN” → **[OK]**
- 4 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
- 5 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。
- 6 再次輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。→ **[↵]**

### 掛牆安裝


注意：

- 請確定牆壁及固定方式穩固，可以承受本機的重量。

#### ■ 主機



#### ■ 充電器

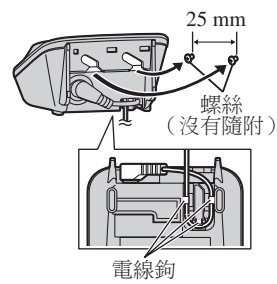

## 索引

### P

PIN 碼: 33

#### 三畫

子機：取消登記: 33

子機：登記: 33

子機：搜尋: 25

#### 四畫

內線對講: 25

日期和時間: 11

#### 五畫

未接來電: 22

#### 六畫

字元輸入: 27

自動通話: 14

#### 八畫

來電者記錄: 22

來電顯示服務: 22

#### 九畫

保密模式: 20

按鍵音: 20

故障排除: 29

重撥: 13

音量：響鈴（子機）: 14

音量：聽筒: 13

#### 十一畫

停電: 9

接聽電話: 13

掛牆安裝: 34

通話共享: 14

連鎖撥號: 17

#### 十二畫

開啟/關閉電源: 11

#### 十三畫

會議通話: 25

電池: 8, 9

電話候接: 14

電話候接來電號碼: 14

電話簿: 16

#### 十四畫

語音信箱: 24

#### 十五畫

撥打電話: 13

撥號模式: 12

暫時音頻撥號: 14

暫停: 13

編輯來電者記錄: 22

調整時間: 19

鬧鈴: 21

#### 十六畫

操作鍵類型: 10

錯誤訊息: 29

靜音: 14

#### 十七畫

瞬切: 14

#### 十八畫

轉接電話: 25


#### 二十一畫

響鈴音: 18

#### 二十三畫

顯示幕：對比度: 19

顯示幕：語言: 11



**日後參考使用**

建議您妥善保存保用證，並記錄以下資訊，以便保用期內維修使用。

序號



購買日期

(請見主機底部)

經銷商名稱與地址

請將購貨收據貼在這裡。

熱線電話號碼：2313 0666



香港及澳門獨家代理：

信興科技有限公司

香港九龍尖沙咀東部，麼地道 67 號，半島中心 B 座 9 樓

電話：2313 0888

垂詢熱線：2313 0666

傳真：2368 8068

電郵地址: shtec@panasonic.oa.hk

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



\*TG1611HK\*



PNQX3248ZA TC0511MU0 (A)

**HK-1/2**

