

# Panasonic®

## 使用說明書

---

數碼式室內無線電話

型號 KX-TGC210HK  
KX-TGC212HK



圖中型號為KX-TGC210。

初次使用前，請參閱第9頁的“開始使用”。

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

## 序言

機型說明 .....	3
配件資訊 .....	3
<b>重要資訊</b>	
安全注意事項 .....	5
重要安全說明 .....	6
為達最佳效能 .....	6
其他資訊 .....	7
規格 .....	7

## 開始使用

設置 .....	9
操作鍵 .....	11
顯示幕圖示 .....	12
開啟/關閉電源 .....	14
語言設定 .....	14
日期與時間 .....	14
其他設定 .....	14

## 撥打/接聽電話

撥打電話 .....	15
接聽來電 .....	15
通話中的實用功能 .....	15
內線對講 .....	17
鍵盤鎖定 .....	17

## 電話簿

電話簿 .....	18
快速撥號 .....	19

## 編程

選單清單 .....	21
鬧鈴 .....	26
封鎖騷擾電話 .....	27
其他程式 .....	28

## 來電顯示服務

使用來電顯示服務 .....	31
來電者清單 .....	31

## 實用資訊

語音信箱服務 .....	33
字元輸入 .....	33
錯誤訊息 .....	35
疑難排解 .....	36

## 索引

索引 .....	41
----------	----

## 機型說明

系列	型號	主機		子機	
		零件編號	零件編號	零件編號	數量
KX-TGC210 系列	KX-TGC210	KX-TGC210	KX-TGCA20		1
	KX-TGC212	KX-TGC210	KX-TGCA20		2


## 配件資訊

### 隨附配件

編號	配件項目/零件號碼	數量	
		KX-TGC210	KX-TGC212
①	主機的交流電源變壓器/PNLV226E	1	1
②	電話線	2	2
③	充電電池*1	2	4
④	子機蓋*2	1	2
⑤	充電器	-	1
⑥	充電器的交流電源變壓器/PNLV233E	-	1

\*1 有關更換電池的資訊，請參閱第 4 頁。

\*2 子機蓋隨附在子機上。



### 擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。  
如有查詢，請致電熱線 2313 0666。

配件項目	型號
充電電池	HHR-4MY*1
	電池類型： – 鎳氫 (Ni-MH) – 每部子機需要 2 顆 AAA (R03) 電池
DECT 增益器	KX-A405

\*1 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

---

### 其他資訊

- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。
- 本說明書中的圖解可能跟實際產品略有不同。

## 安全注意事項

為了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

### 警告

#### 電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱而造成火災。
- 請定期將交流電源變壓器/電源插頭從電源插座拔出，並以乾布擦拭清除灰塵。累積的灰塵可能導致無法完全隔絕濕氣，因而發生火災。
- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 從電源插座拔下本機插頭，如果本機外殼已經裂開，切勿碰觸本產品內部。
- 請勿以濕手觸摸插頭。有觸電的危險。

#### 安裝

- 為了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿在自動控制裝置（例如自動門和火災警報器）附近放置或使

用本產品。本產品放射的無線電波可能導致此類裝置故障，因而導致發生意外。

- 請勿過度拉扯、彎曲或重壓交流電源變壓器的電線或電話線。

#### 操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓任何液體（洗潔精、清潔劑等）潑灑到電話線插頭上或使其淋濕。否則可能會導致火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭從牆壁上的接口中拔出且不要使用。

#### 醫療

- 請洽詢製造商任何關於個人醫療裝置的資訊，例如火臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）能量的干擾。（本產品操作時的頻率範圍為 1.88 GHz 至 1.90 GHz，RF 傳送功率是 250 mW（最大）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

### 小心

#### 安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。

- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網絡介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於連接的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
  - 子機的電池需要充電或發生故障。
  - 電源中斷。
  - 鍵盤鎖定功能開啟。

### 電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液具有毒性，若吞下會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本手冊說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 請僅使用兼容的主機（或充電器）為電池充電。請勿竄改主機（或充電器）。若不依從本指

示，可能會造成電池膨脹或爆炸。

## 重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 若在氣體外洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 只能使用本手冊指示的電源線和電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

妥善存放本說明

## 為達最佳效能

### 主機位置/避免雜訊

主機和其他兼容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為了取得最大覆蓋範圍及無雜訊的對話，請將主機安放在下列位置：
  - 室內方便且較高和中央的位置，且子機與主機間沒有屏障物。

- 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電子設備。
- 避免朝向無線電頻率發射器，例如流動電話基地台的外部天線。（請勿將主機放置在窗台或靠近窗戶的地方。）
- 覆蓋範圍與通話音質取決於當地環境條件。
- 若放置主機的位置接收情況欠佳，請將主機移至其他位置以改善接收效果。

### 使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣裝置及電飯煲等。此外，也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的房間。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品可能會產生干擾。遠離電器產品。

### 日常維護

- 以軟濕布擦拭本產品表面。

- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

## 其他資訊

小心：如果使用不正確類型的電池，可能會引起爆炸。請根據指示處置廢舊電池。

### 本產品棄置、轉讓或退貨時的注意事項

- 本產品可儲存私人/機密資訊。為了保護您的私隱/機密，建議在將本產品棄置、轉讓或退貨前，先將如電話簿或來電者記錄項目等資訊從記憶體中刪除。

### 歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

### 移除電池的步驟指示

請參閱第 10 頁的“電池安裝”。

## 規格

- 標準：

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數碼無線電話機技術)，

GAP (Generic Access Profile：一般存取規範)

- 頻道數量：  
120 雙工頻道
- 頻率範圍：  
1.88 GHz 至 1.90 GHz
- RF 傳送功率：  
約 10 mW (各頻道平均電源)
- 電源：  
220 - 240 V AC，50/60 Hz
- 電源消耗：  
主機：  
待機：約 0.52 W  
最大：約 2.7 W  
充電器：  
待機：約 0.12 W  
最大：約 1.8 W
- 操作環境：  
0°C - 40°C、20% - 80% 相對濕度 (乾)
- 尺寸：  
主機：約 107 mm × 96 mm × 77 mm  
子機：約 47 mm × 30 mm × 164 mm  
充電器：約 70 mm × 70 mm × 40 mm
- 重量：  
主機：約 100 g  
子機：約 130 g  
充電器：約 40 g



## 設置

### 線路連接




#### ■ 主機

- ① 用力按下插頭以連接交流電源變壓器和主機。
- ② 通過掛鉤固定電線。
- ③ 將交流電源變壓器連接至電源插座。
- ④ 連接電話線到主機，然後再把電話線連接至電話線插口，直至您聽到“咔嚓”聲。
- ⑤ 如果您有寬頻（DSL/ADSL）服務，則需要使用 DSL/ADSL 濾波器（未隨附）。

#### 注意：

- 請謹使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PNLV226E。

- 請謹使用隨附的電話線。

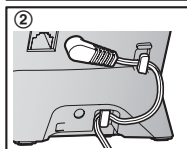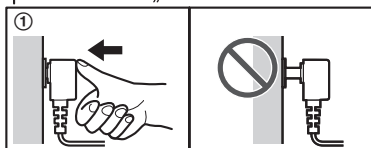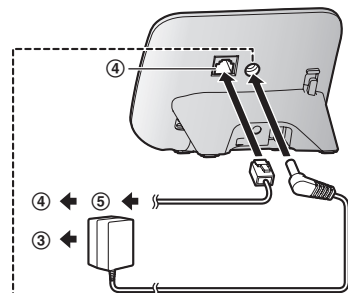


#### ■ 充電器

- ① 把交流電源變壓器插頭連接到主機，直至您聽到“咔嚓”聲。
- ② 將交流電源變壓器連接至電源插座。


#### 注意：

- 請謹使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PNLV233E。

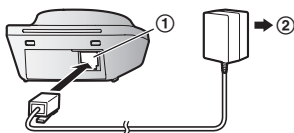

## 電池安裝

- 請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池 (A)。
- 請勿使用鹼性/錳/鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 請確認置入的電極正確 (⊕、⊖)。

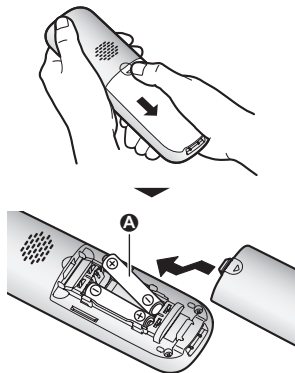


- 請跟隨圖上的指示安裝電池。

## 電池充電

充電約 7 小時。

- 確認顯示 “Charging” (A)。
- 電池充滿後，將顯示 “Fully charged”。

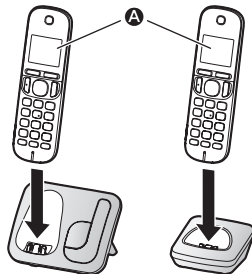

## 設置注意事項

### 連接注意事項

- 在任何時候，交流電源變壓器都必須保持連接。(變壓器在使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。
- 若電話機已連接至 PBX 系統，請聯絡您的 PBX 供應商。

### 停電時

本電話機在停電時將無法操作。我們建議您將有線電話 (不含交流電源變壓器) 連接至相同的電話線，

或使用 T 型轉換器連接至相同的電話線插口。

### 電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。若要進行更換，我們建議使用第 4 頁、6 所示的 Panasonic 充電電池。

### 電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次子機、主機與充電器的充電接點。清潔主機之前，請拔下電源及電話線。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

### 電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	需要充電。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池的效能 (隨附的電池)


操作	操作時間
連續使用	最多 16 小時
未使用時 (待機)	最多 200 小時

注意：

- 為確保最佳的電池壽命，建議每隔數月將子機電池完全釋放 (耗盡)，直到 閃爍為止。
- 實際的電池效能視乎使用條件與環境溫度而定。

## 操作鍵

### 子機

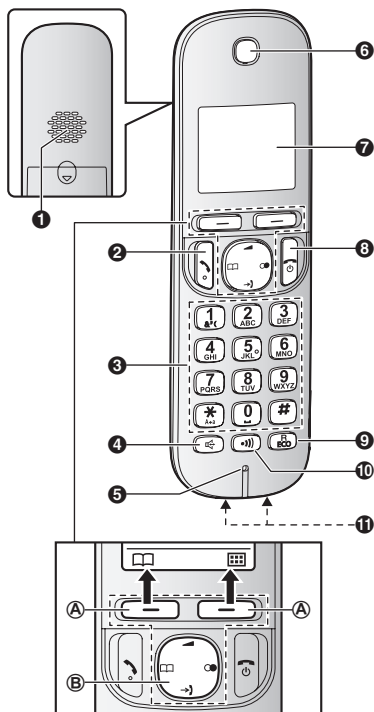

### 1 揚聲器

- 2 【↶】 (通話)
- 3 撥號鍵盤
- 4 【📞】 (免提聽筒)
- 5 麥克風
- 6 聽筒
- 7 顯示幕
- 8 【🔌】 (關閉/電源)
- 9 【R/ECO】  
R：瞬切  
ECO：省電模式快捷鍵
- 10 【📶】 (內線對講)
  - 此功能不適用於單一子機型號。
- 11 充電接點

#### ■ 操作鍵類型

##### Ⓐ 功能鍵

按下一個功能鍵，您可以直接選擇在顯示幕上面顯示的功能。


##### Ⓑ 導航鍵

以下是導航鍵的功能。

符號	意義
【↶】	【▲】 加大
【↷】	【▼】 降低
【📖】	【◀】 左
【🔴】	【▶】 右

- 【▲】、【▼】、【◀】或【▶】：捲動不同的清單及項目。
- 【▲】或【▼】 (↶)：在通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- 【↷】 (來電者清單)：檢視來電者清單。
- 【📖】 (電話簿)：查看電話簿項目。
- 【🔴】 (重撥)：檢視重撥清單。

## 主機

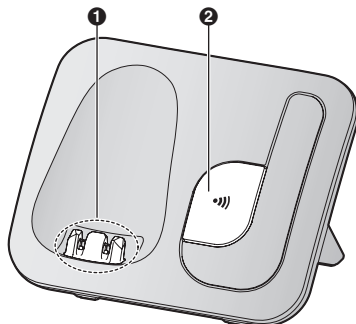

- 1 充電接點
- 2 【📶】 (搜尋)
  - 如果忘記子機的位置，可按下【📶】尋找。

## 顯示幕圖示

### 子機顯示幕項目

項目	意義
📶	通話範圍狀態：顯示條的數量越多，即子機越接近主機。
📶	超出主機通話範圍
📶	內線呼叫、內線對講模式*1
📞	免提聽筒開啟。 (第 15 頁)

項目	意義
	線路使用中。 ● 緩慢閃爍時：來電處於保留狀態。 ● 快速閃爍時：正在接收來電。
	有未接來電*2 (第 31 頁)
	主機的傳送功率設定為“Low”。 (第 14 頁)
	LCD 背光燈已關閉。 (第 24 頁)
	電池電量
	鬧鈴開啟。 (第 26 頁)
	通話隱密模式開啟。*1 (第 24 頁)
	響鈴音量關閉。 (第 22 頁)
	封鎖騷擾電話。*2 (第 27 頁)
	接收到新語音信箱訊息。*3 (第 33 頁)
<b>Line in use</b>	線路佔線中。*1

\*1 KX-TGC212

\*2 僅限於來電顯示的用戶

\*3 僅限於語音信箱的用戶

## 子機功能鍵圖示

圖示	作用
	回到上一個畫面或外線電話。
	顯示選單。
OK	接受目前選擇。
	撥打電話。(第 15 頁)
	暫時關閉來電響鈴。 (第 15 頁)
	保留來電。*1
	開啟電話簿。
	可讓您編輯電話號碼。 (第 28 頁)
	新增項目。(第 19 頁)
	顯示電話簿搜尋的字元輸入模式。(第 18 頁)
	關閉鍵盤鎖定功能。 (第 17 頁)
	停止鬧鈴。(第 27 頁)
	鬧鈴重響按鈕。 (第 27 頁)
✓	選擇項目或子機。 (第 27 頁)
	儲存電話號碼。 (第 18 頁)
×	刪除選擇的項目。
	可讓您進行內線通話。*1
C	刪除數字/字元。
	將通話靜音。




\*1 KX-TGC212

## 開啟/關閉電源




按住【】約 2 秒鐘。

## 語言設定

### 顯示語言

- 1 【】#110
- 2 【】：選擇想要的語言。→  
【OK】
- 3 【】

## 日期與時間

- 1 【】#101
- 2 輸入目前的日、月和年。→  
【OK】  
例如：2014年7月15日  
15 07 14
- 3 輸入目前的小時和分鐘。  
例如：9:30  
09 30
  - 您可以按下  以選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM” 或 “PM”）。
- 4 【OK】→【】

## 其他設定


### 單鍵省電模式

子機上的【R/ECO】按鈕可讓您以單鍵啟動省電功能。

藉由啟動省電模式，本機可以在待機模式中減少主機傳送功率高達 90%。

只需按下【R/ECO】即可開啟或關閉單鍵省電模式。預設設定為

“Normal”。

- 單鍵省電模式開啟時：會暫時顯示 “Low”，子機顯示幕會顯示 **ECO** 代替 。
- 單鍵省電模式關閉時：會暫時顯示 “Normal”，子機顯示幕上的 **ECO** 會熄滅。

注意：




- 當附近有另一部使用中的無線電話，主機的傳送功率可能不會減小。（KX-TGC212）
- 啟動單鍵省電模式會縮減主機在待機模式中的通訊範圍。
- 如果您將增益器模式設定為 “On”（第 29 頁）：
  - 會取消單鍵省電模式。
  - “Eco Setup” 不會顯示於顯示幕選單上（第 23 頁）。

### 撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為 “Tone”。

“Tone”：適用於音頻撥號服務。

“Pulse”：適用於轉盤式/脈衝撥號服務。

- 1 【】#120
- 2 【】：選擇想要的設定。
- 3 【OK】→【】

## 撥打電話

- 1 拿起子機，撥出電話號碼。
  - 要更正數字，請按下【C】。
- 2 【↶】
- 3 結束通話時，按下【☎】或將子機放到主機或充電器上。

### 使用免提聽筒

- 1 撥打電話號碼，然後按下【☎】。
- 2 結束通話時，按下【☎】。

注意：

- 若要切換回聽筒，按下【☎】/【↶】。

### 調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下【▲】或【▼】。

### 使用重撥記錄撥打電話

最近 10 個已撥的電話號碼會儲存在重撥記錄中（每個最多 24 位數）。

- 1 【●】
- 2 【↕】：選擇想要的電話號碼。
- 3 【↶】

### 刪除重撥記錄中的號碼

- 1 【●】
- 2 【↕】：選擇想要的電話號碼。→【×】
- 3 【↕】：“Yes” →【OK】→【☎】

暫停（適用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。在電話簿中儲

存電話卡存取號碼和/或 PIN 碼後，也需要暫停（第 19 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥打外線存取號碼“0”：

- 1 【0】→【▲】（Pause）
- 2 撥打電話號碼。→【↶】

注意：

- 每次按下【▲】（Pause）會插入一個 3 秒鐘的暫停。

## 接聽來電

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起子機按下【↶】或【☎】。
- 2 結束通話時，按下【☎】或將子機放到主機或充電器上。

按下任何鍵接聽：您可以按下任何撥號鍵接聽來電。

自動通話：只要拿起子機，即可接聽電話（第 24 頁）。

暫時關閉子機響鈴：您可以按下【⌘】暫時關閉響鈴。

### 調整響鈴音量

響鈴時，重複按下【▲】或【▼】以選擇所要的音量。

## 通話中的實用功能



### 保留

- 1 有外線電話時，按下【☎】。
- 2 【↕】：“Hold” →【OK】
- 3 要恢復通話，按下【↶】。

注意：

- 若再過 10 分鐘後仍不接聽保留來電，將自動掛斷電話。

### 靜音

- 1 通話時，按下【】。
- 2 若要恢復通話，請按下【】。

### 瞬切

**[R/ECO]** 讓您可以使用 PBX 總機的特殊功能（如轉接分機電話），或使用選用的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 24 頁。

### 適用於電話候接或電話候接來電顯示服務的使用者

要使用電話候接或電話候接來電號碼，您必須先向您的服務供應商/電話公司申請。

此功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到電話候接通知音。


若已申請附有來電顯示和電話候接的來電顯示服務，電話候接通知音在子機上響起後，會顯示第 2 位來電者的資訊。

- 1 按下 **[R/ECO]** 可接聽第 2 個來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下 **[R/ECO]**。

注意：


- 如需此服務，請洽詢所屬的服務供應商/電話公司，以取得所在地區相關詳細資訊和服務範圍。

### 暫時音頻撥號（適用於轉盤/脈衝電話的使用者）

在輸入音頻撥號的存取號碼前，先按下 **[]**。

### 通話共享

適用於：  
KX-TGC212

您可以加入現有的外線通話。要加入對話，當另一部子機正在進行外線通話時，按下 **[]**。




注意：

- 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啟通話隱密模式（第 24 頁）。

### 轉接電話、會議通話

適用於：  
KX-TGC212

2 部子機之間可轉接外線通話或與外線進行會議通話。

- 1 與外線通話時，按下 **[]**。
- 2 等候被呼叫的一方接聽。
  - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下 **[]** 回到外線。
- 3 若要完成轉接：  
按下 **[]**。  
要建立會議通話：



【☎】→【↕】：“Conference”  
→【OK】

- 要退出會議通話，按下【☎】。另外的 2 方可繼續通話。
- 若要保留外線通話：【☎】→【↕】：“Hold”→【OK】  
若要恢復會議通話：【☎】→【↕】：“Conference”→【OK】
- 若要取消會議通話：【☎】→【↕】：“Stop Conference”→【OK】  
您亦可與外線通話者繼續通話。

2 結束通話時，按下【☎】。

## 鍵盤鎖定

子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。

要開啟鍵盤鎖定，按下【☎】約 3 秒鐘。

- 要關閉鍵盤鎖定，按下【↩】約 3 秒鐘。

注意：

- 在關閉鍵盤鎖定之前將無法撥打緊急號碼。

## 內線對講

適用於：  
KX-TGC212

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 呼叫子機時，被呼叫的子機會持續發出嗶聲達 1 分鐘。
- 若內線通話時有外線電話，您會聽到 2 聲通知音。要接聽電話，按下【☎】，然後按下【↩】。

## 進行內線通話

1 【☎】

2 結束通話時，按下【☎】。

## 接聽內線通話

1 按下【☎】或【↩】以接聽呼叫。

## 電話簿

您可以新增 50 個姓名（最多 16 個字元）及電話號碼（最多 24 位數）至電話簿中。

重要事項：

- 任何已登記的子機可以分享所有資料。

### 添加電話簿項目

- 1 **[☐] → [☑]**
- 2 **[↕]：“New Entry” → [OK]**
- 3 輸入對方名稱。→ **[OK]**
  - 您可以按下 **[R/ECO]**（第 33 頁），以變更字元輸入模式。
- 4 輸入對方的電話號碼。→ **[OK]**  
2 次 → **[☎]**

將重撥清單中的號碼儲存到電話簿中

- 1 **[☉]**
- 2 **[↕]：**選擇想要的電話號碼。→ **[☑]**
- 3 要儲存名稱，第 18 頁“編輯項目”的步驟 3 繼續執行。

將來電者資訊儲存到電話簿中

- 1 **[→]**
- 2 **[↕]：**選擇想要的項目。→ **[☑]**
- 3 **[↕]：“Save CID” → [OK]**
- 4 **[↕]：“Phonebook” → [OK]**
- 5 要儲存名稱，第 18 頁“編輯項目”的步驟 3 繼續執行。

### 搜尋和撥打電話簿項目

- 1 **[☐]**
- 2 如需捲動以瀏覽所有資料 **[↕]**：選擇想要的項目。  
如果以第一個字元搜尋
  - ① 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**0** 至 **9**、或 **#**）（第 33 頁）。
  - ② **[↕]**：若有需要，可捲動電話簿。
- 3 **[↶]**

注意：

- 若有需要，可在第 1 步變更字元輸入模式：  
**[ρ] → [↕]**：選擇字元輸入模式。→ **[OK]**

### 編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 18 頁）。→ **[☑]**
- 2 **[↕]：“Edit” → [OK]**
- 3 若有需要，可編輯姓名。→ **[OK]**
- 4 若有需要，可編輯電話號碼。→ **[OK]** 2 次 → **[☎]**

### 刪除項目

刪除單一項目

- 1 尋找想要的項目（第 18 頁）。→ **[☑]**
- 2 **[↕]：“Erase” → [OK]**
- 3 **[↕]：“Yes” → [OK] → [☎]**

## 刪除所有項目

- 1 **[☐]** → **[☒]**
- 2 **[↕]**: “Erase All” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: “Yes” → **[OK]**
- 4 **[↕]**: “Yes” → **[OK]** → **[☎]**

## 連鎖撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

- 1 與外線通話時，按下 **[☒]**。
- 2 **[↕]**: “Phonebook” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: 選擇想要的項目。
- 4 按下 **[↶]** (右功能鍵) 以撥打號碼。

注意：

- 將電話卡存取號碼及 PIN 碼儲存為一個電話簿項目時，若有需要，請按 **[▲]** (Pause)，在號碼及 PIN 碼之後插入暫停 (第 15 頁)。
- 若使用轉盤/脈衝服務，在步驟 1 中按下 **[☒]** 之前，您需要先按下 **[✖]**，將撥號模式暫時變更為音頻。新增項目至電話簿時，建議您在想進行連鎖撥號 (第 18 頁) 的號碼開頭加入 **[✖]**。

## 快速撥號

您可以為子機上的撥號鍵 (**[1]** 至 **[6]**) 各指定 1 個電話號碼。

## 新增電話號碼到快速撥號鍵

■ 輸入電話號碼：

- 1 按住想要的快速撥號鍵 (**[1]** 至 **[6]**)。→ **[☎]**
- 2 **[↕]**: “Manual” → **[OK]**
- 3 輸入對方名稱 (最多 16 個字元)。→ **[OK]**
- 4 輸入對方的電話號碼 (最多 24 位數)。→ **[OK]** 2 次 → **[☎]**

■ 從電話簿撥號：

- 1 按住想要的快速撥號鍵 (**[1]** 至 **[6]**)。→ **[☎]**
- 2 **[↕]**: “Phonebook” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: 選擇想要的項目。
- 4 **[OK]** → **[☎]**

注意：

- 已加至快速撥號鍵的電話簿項目若加以編輯，修改的項目將不會轉至快速撥號鍵。

## 編輯項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵 (**[1]** 至 **[6]**)。→ **[☒]**
- 2 **[↕]**: “Edit” → **[OK]**
- 3 若有需要，可編輯姓名。→ **[OK]**
- 4 若有需要，可編輯電話號碼。→ **[OK]** 2 次 → **[☎]**

## 刪除單一項目

- 1 按住想要的快速撥號鍵 (**[1]** 至 **[6]**)。→ **[☒]**

- 2 【↕】：“Erase” → [OK]
- 3 【↕】：“Yes” → [OK] → 【☎】

---

### 查看項目/撥打電話

- 1 按住想要的快速撥號鍵（**1** 至 **6**）。
- 2 若要撥打電話，請按下【☎】。

## 選單清單

要存取這些功能，有 2 種方法。

### ■ 捲動顯示幕選單

- 1 **[☐]**
- 2 按下 **[▼]**、**[▲]**、**[▶]** 或 **[◀]** 選擇想要的主選單。→ **[OK]**
- 3 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 從下一個子選單選擇想要的項目。→ **[OK]**
- 4 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇想要的設定。→ **[OK]**

### ■ 使用直接指令代碼

- 1 **[☐]** → 請輸入想要的代碼。  
例如：按下 **[☐]#101**。
- 2 請選擇想要的設定。→ **[OK]**


注意：

- 要結束操作，按下 **[⏏]**。
- 在下表中，<> 表示預設設定。
- 在下表中，📄 表示參考頁數。
- 顯示選單次序和子選單可能視您的電話型號而定。


## 顯示樹狀選單和直接指令代碼表

主選單：📞 “Time Settings”（時間設定）


子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	📄
<b>Set Date/ Time*</b> <sup>1</sup> (設定日期/時間)	-	-	#101	14
<b>Memo Alarm</b> (備忘鬧鈴)	<b>Alarm1-3</b> (鬧鈴)	<b>Once</b> (一次) <b>Daily</b> (每日) <b>Weekly</b> (每星期) <Off> (關閉)	#720	26

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	
<b>Time Adjustment</b> *1、*2 (時間調整)	-	<b>Caller ID</b> (來電號碼) <Manual> (手動)	#226	-

主選單：➔) “Caller List” (來電者清單)

操作	代碼	
檢視來電者清單。	#213	31

主選單：📞) “Intercom” \*3 (內線)

操作	代碼	
呼叫想要的子機。	#274	17

主選單：🔧 “Initial Setup” (初始設定)

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	
<b>Ringer Setup</b> (響鈴設定)	<b>Ringer Volume</b> (響鈴音量)	Off-6 <6> (關閉)	#160	-
	<b>Ringtone</b> *4、*5 (響鈴音)	<Ringtone 1>	#161	-
	<b>First Ring</b> *1、*6 (第一聲響鈴)	<On> Off	#173	-

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	☰
<b>Time Settings</b> (時間設定)	<b>Set Date/ Time*1</b> (設定日期/時間)	-	#101	14
	<b>Memo Alarm</b> (備忘鬧鈴) <b>- Alarm1-3</b> (鬧鈴)	<b>Once</b> (一次) <b>Daily</b> (每日) <b>Weekly</b> (每星期) <Off> (關閉)	#720	26
	<b>Time Adjustment*1、*2</b> (時間調整)	<b>Caller ID</b> (來電號碼) <Manual> (手動)	#226	-
<b>Handset Name</b> (子機名稱)	-	-	#104	28
<b>Nuisance Call Block*1</b> (封鎖騷擾電話)	<b>Single Number</b> (單一號碼)	-	#217	27
	<b>Range of Numbers</b> (一串號碼)	-		
	<b>Withheld</b> (拒絕)	<b>On</b> <Off>	#240	28
<b>Speed Dial</b> (快速撥號)	-	-	#261	19
<b>Eco Setup</b> (省電設定)	<b>Transmission Power*1</b> (傳送功率)	<Normal> (正常) <b>Low</b> (低)	#725	14

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	☞
<b>Display Setup</b> (顯示幕設定)	<b>Backlight</b> (背景光)	<On> <b>Off</b>	#276	-
	<b>Contrast</b> (顯示屏對比度)	等級 1-4 <2>	#145	-
<b>Keytones</b> *7 (按鍵音)	-	<On> <b>Off</b>	#165	-
<b>Call Restrict</b> *1 (限制撥號)	-	-	#256	29
<b>Auto Talk</b> *8 (自動通話)	-	<b>On</b> <Off>	#200	15
<b>Line Setup</b> (線路設定)	<b>Dial Mode</b> *1 (撥號模式)	<b>Pulse</b> (脈衝) <Tone> (音頻)	#120	14
	<b>Recall/ Flash</b> *1、*9 (瞬切)	900 msec. 700 msec. 600 msec. <400 msec.> 300 msec. 250 msec. 200 msec. 160 msec. 110 msec. 100 msec. 90 msec. 80 msec.	#121	16
<b>Privacy Mode</b> *1、*3、*10 (通話隱密模式)	-	<b>On</b> <Off>	#194	-
<b>Base Unit PIN</b> *1 (主機 PIN 碼)	-	<0000>	#132	29
<b>Repeater Mode</b> *1 (增益器模式)	-	<b>On</b> <Off>	#138	29



子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	☞
<b>Register</b> (登記)	<b>Register H.set</b> (登記子機)	-	#130	40
	<b>Cancel Register</b> *11 (取消登記)	-	#131	40
<b>Language</b> (語言)	<b>Display</b> (顯示幕)	<English> (英文)	#110	14

主選單：🎵 “Ringer Setup” (響鈴設定)

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	☞
<b>Ringer Volume</b> (響鈴音量)	-	Off-6 <6> (關閉)	#160	-
<b>Ringtone</b> *4、*5 (響鈴音)	-	<Ringtone 1>	#161	-
<b>First Ring</b> *1、*6 (第一聲響鈴)	-	<On> Off	#173	-

主選單：🚫 “Nuisance Call Block” \*1 (封鎖騷擾電話)

子選單 1	子選單 2	設定值	代碼	☞
<b>Single Number</b> (單一號碼)	-	-	#217	27
<b>Range of Numbers</b> (一串號碼)	-	-		
<b>Withheld</b> (拒絕)	-	On (開啟) <Off> (關閉)	#240	28

\*1 如果您使用其中一部子機編程這些設定，您便無需使用另一部子機編程相同的項目。(KX-TGC212)

\*2 每次接收包含日期和時間的來電者資訊時，本功能會自動調整電話機的日期和時間。

要開啟此功能，請選擇 **“Caller ID”**。要關閉此功能，請選擇 **“Manual”**。（僅限於已申請來電顯示服務的用戶）

若要使用此功能，請先設定日期和時間（第 14 頁）。

- \*3 KX-TGC212
- \*4 即使來電者在您接聽前已掛斷電話，音樂響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在线上。
- \*5 本產品所使用的（**“Ringtone 3”** - **“Ringtone 15”**）旋律經過 © 2012 Copyrights Vision Inc. 授權。
- \*6 如果你不希望響鈴在未收到來電者資訊前響起，請將此功能設定為 **“Off”**。（僅限於已申請來電顯示服務的用戶）  
如果子機預設響起 2 次或以上的響鈴，您可移除第一聲響鈴。此功能視乎您的服務供應商/電訊公司而定。
- \*7 如果您在撥號或按下任何鍵時不想聽到任何按鍵音，包括確認通知音和錯誤通知音，請關閉此功能。
- \*8 若您已申請來電顯示服務，並且在拿起子機預備接聽電話時，想先檢視來電者資訊，請關閉此功能。
- \*9 瞬切時間依您的電話交換機或 PBX 總機而定。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。
- \*10 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啟此功能。
- \*11 捲動顯示選單時沒有顯示此選單。選單只適用於直接指令代碼。

## 鬧鈴

根據設定時間，鬧鈴會持續響起 1 分鐘，並每隔 5 分鐘重複響起 5 次（重響功能）。鬧鈴也可顯示文字備忘錄。每部子機總共可以編程 3 個不同的鬧鈴。您可以從 3 種不同的鬧鈴選項中（一次、每日或每星期），為每個鬧鈴設定其中一項。

### 重要事項：

- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 14 頁）。

1 **[☰]#[7][2][0]**

- 2 按下 **[1]** 至 **[3]** 選擇鬧鈴。→ **[OK]**
- 3 **[↕]**：選擇想要的鬧鈴選項。→ **[OK]**

<p><b>“Off”</b> 關閉鬧鈴。跳到步驟 9。</p>
<p><b>“Once”</b> 鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。</p>
<p><b>“Daily”</b> 鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。跳到步驟 5。</p>

**“Weekly”**

鬧鈴會每星期在設定的時間響鈴。

- 4 根據您在步驟 3 的選項繼續操作。
  - 一次：
    - 輸入想要的日期和月份。→  
【OK】
  - 每星期：
    - 【↕】：選擇一星期想要的日子，然後按下【✓】。→【OK】
- 5 設定想要的時間。→【OK】
- 6 輸入文字備忘錄（最多 10 個字元）。→【OK】
- 7 【↕】：選擇想要的響鈴音。→【OK】
  - 我們建議您選擇與外線來電不同的響鈴音。
- 8 【↕】：選擇想要的重響設定。→【OK】
- 9 【OK】→【🔒】

注意：

- 按下【🔒】以完全停止鬧鈴。
- 如果正在使用子機，要待子機回到待機模式，鬧鈴才會響起。
- 任意按下撥號鍵或【📞】，停止鈴聲但保持啟動重響功能。
- 要在重響功能啟動時撥打外線電話，請先關閉重響功能。

## 封鎖騷擾電話

這個功能能夠拒絕接聽您不想接的來電（僅限使用來電顯示的使用

者）。在封鎖來電清單中儲存電話號碼時（最多 30 個），可以使用下列項目。

- “Single Number”：可以拒絕接聽特定號碼的來電。
- “Range of Numbers”：可以拒絕接聽開頭為儲存於封鎖來電清單中的數字，例如免費電話的前綴號碼或特定地區號的號碼。您也可以把電話機設置為拒絕接聽沒有電話號碼的來電。若收到來電，電話機不會在辨識來電者時響鈴。若電話號碼與封鎖來電清單的項目相符，電話機將不會向來電者發出任何通知音，並中斷來電。

重要事項：

- 已拒絕接聽的來電會紀錄在來電清單上。

## 儲存不想接聽的來電者

儲存一個電話號碼

重要事項：

- 您必須在封鎖來電清單儲存電話號碼時加上區域號碼。

■ 從來電者清單：

- 1 【➔】
- 2 【↕】：選擇想要封鎖的項目。  
→【☐】
- 3 【↕】：“Save CID” →【OK】
- 4 【↕】：“Nuisance Call Block” →【OK】
- 5 【↕】：“Yes” →【OK】→  
【🔒】

■ 輸入電話號碼：

- 1 **[☐]#217**
- 2 **[↕]**：“Single Number” → **[OK]**
- 3 **[☐] → [↕]**：“Add” → **[OK]**
- 4 輸入電話號碼（最多 24 位數）。
  - 要刪除數字，請按下 **[C]**。
- 5 **[OK] → [☎]**

儲存一系列電話號碼

- 1 **[☐]#217**
- 2 **[↕]**：“Range of Numbers” → **[OK]**
- 3 **[☐] → [↕]**：“Add” → **[OK]**
- 4 輸入想要的號碼（2-8 位數）。
  - 要刪除數字，請按下 **[C]**。
- 5 **[OK] → [☎]**

封鎖沒有電話號碼的來電

您可以拒絕接聽沒有提供電話號碼的來電，例如私人來電。

- 1 **[☐]#240**
- 2 **[↕]**：選擇想要的設定。 → **[OK]**
- 3 **[☎]**

檢視/編輯/刪除封鎖來電號碼

- 1 **[☐]#217**
- 2 **[↕]**：“Single Number” 或 “Range of Numbers” → **[OK]**

- 3 **[↕]**：選擇想要的項目。
  - 要退出，按下 **[☎]**。
- 4 要編輯號碼：  
**[☐] → 編輯號碼。 → [OK] → [☎]**  
要刪除號碼：  
**[X] → [↕]：“Yes” → [OK] → [☎]**

注意：

- 編輯時，按下想要的撥號鍵以新增，按下 **[C]** 以刪除。

刪除所有封鎖來電號碼

- 1 **[☐]#217**
- 2 **[↕]**：“Single Number” 或 “Range of Numbers” → **[OK]**
- 3 **[☐] → [↕]**：“Erase All” → **[OK]**
- 4 **[↕]**：“Yes” → **[OK]**
- 5 **[↕]**：“Yes” → **[OK] → [☎]**

其他程式

更改子機名稱

每部子機都可自訂名稱（“Bob”、“Kitchen”等）。在子機間進行內線通話時，這項功能很有用。您也可以選擇在待機模式中是否顯示子機名稱。預設設定為“**No**”。如果您選擇“**Yes**”而未輸入任何子機名稱，便會顯示“**Handset 1**”到“**Handset 2**”。

- 1 **[☐]#104**

- 2 輸入偏好名稱（最多 10 個字元）。
- 3 **[OK]**
- 4 **[↕]**：選擇想要的設定。 → **[OK]** 2 次 → **[📞]**

## 限制撥號

您可以限制選定的子機無法撥打特定的號碼。您最多可以指定 6 個限制號碼，並選擇受限制的子機。在此儲存區域號碼會讓受限制的子機無法撥打此區域號碼內的任何電話號碼。

- 1 **[☐]#256**
- 2 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
  - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。
- 3 按下 **1** 至 **2** 選擇要限制的主機。
  - 顯示登記至主機的所有子機。
  - “✓” 會顯示於選定的子機號碼旁邊。
  - 要取消選定的子機，再按相同的撥號鍵。“✓” 即會消失。
- 4 **[OK]**
- 5 按下 **1** 至 **6** 選擇記憶體位置。 → **[OK]**
- 6 輸入要限制的電話號碼或區域號碼（最多 8 位數）。 → **[OK]** → **[📞]**

## 更改主機 PIN 碼

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼（個人認證號碼），請記下您的新 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。

- 1 **[☐]#132**
- 2 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
- 3 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。 → **[OK]**
- 4 **[↕]**：“Yes” → **[OK]** → **[📞]**

## 增大主機的範圍

您可以使用 DECT 增益器增大主機的訊號範圍。請僅使用如第 4 頁所示的 Panasonic DECT 增益器。詳細資訊請與您的 Panasonic 供應商聯絡。

重要事項：

- 將增益器登記到主機前，必須開啟增益器模式。
- 不可同時使用一個以上的增益器。

## 設定增益器模式

- 1 **[☐]#138**
- 2 **[↕]**：選擇想要的設定。 → **[OK]** → **[📞]**

## 將 DECT 增益器 (KX-A405) 登記到主機

### 注意：

- 請使用未登記至另一部子機的增益器。如果增益器已經登記至另一部子機，請先取消登記，可參閱 DECT 增益器的安裝指南。

- 1 主機：  
按住 **[📶]** 約 5 秒鐘。
- 2 DECT 增益器：  
連接交流電源變壓器，然後等待 **ⓘ** 指示燈和 **▼** 指示燈亮起綠色。
- 3 主機：  
要結束登記模式，按下 **[📶]**。

## 使用來電顯示服務

### 重要事項：

- 本電話機符合來電顯示規格。使用來電顯示功能之前，您必須先申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。




### 來電顯示功能

接到外線電話時，會顯示來電者的資訊。



最近 50 位來電者的來電資訊會登入來電者記錄中，由最近至最早來電依序儲存。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下訊息：
  - “**Out of Area**”：此來電者所在的地區未提供來電顯示服務。
  - “**Private Caller**”：此來電者要求不傳送來電者資訊。
- 若將電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

### 未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電，並顯示 。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。即使只查看來電者清單中一個未接來電（第 31 頁）， 也會從顯示幕上消失。有新來電時，會再次顯示 。

### 注意：

- 即使尚有未檢視的未接來電，如果其中一部已登記子機進行下列操作，待機顯示幕的  會消失：
  - 放回主機或充電器上的位置有變更。
  - 按下 。

### 電話簿姓名顯示






當接收到來電者資訊，且與電話簿中儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿的姓名，並記錄在來電者清單中。

## 來電者清單





### 重要事項：

- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 14 頁）。

### 查看來電者記錄及回撥

- 1 
- 2 按下  從最近的通話開始搜尋，或按下  從最早的通話開始搜尋。
- 3 要回撥，按下 。  
要退出，按下 。

### 注意：

- 如果在第 2 步顯示 ，表示沒有顯示所有資訊。要檢視其餘資訊，按下 。要回到上一個畫面，按下 。
- 如果已經查看或接聽該項目，則會顯示 “”，即使是以另一部子機查看或接聽也是如此。

### 編輯來電者的電話號碼

- 1 **[➔]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的項目。→ **[▣]**
- 3 **[↕]**：“Edit” → **[OK]**
- 4 編輯號碼。
- 5 **[↶]**

---

### 刪除所選的來電者資訊

- 1 **[➔]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的項目。
- 3 **[X]** → **[↕]**：“Yes” → **[OK]**  
→ **[Ⓞ]**

---


### 刪除所有來電者資訊

- 1 **[➔]**
- 2 **[X]** → **[↕]**：“Yes” → **[OK]**  
→ **[Ⓞ]**





## 語音信箱服務

語音信箱為您的服務供應商/電話公司所提供的自動接聽服務。申請此項服務後，當您無法接聽電話或電話繁忙時，服務供應商/電話公司的語音信箱系統會替您接聽電話。訊息會由服務供應商/電話公司錄音，而不是您的電話。







有新訊息時，如果有訊息指示服務可供使用，子機便會顯示 。有關使用此服務的詳情，請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

### 重要事項：

- 如果您聽取新訊息後仍然顯示 ，請按住  約 2 秒鐘以關閉。

## 字元輸入




撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 33 頁）。

- 按下  或  左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下  可刪除游標反白的字元或數字。按住  可刪除所有字元或數字。
- 按下  (A→a) 切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下  將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。
- 輸入字元後，如果未在 5 秒內按下任何撥號鍵，字元便會固定，並且游標會移至下一格。


### 字元輸入模式

可用的字元輸入模式為：字母 (ABC)、數字 (0-9)、希臘語 (ΑΒΓ)、延伸 1 (AAA)、延伸 2 (SS\$) 和西里爾字母 (АБВ)。在這些輸入模式下（數字模式除外），您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元畫面時：

 → ：選擇字元輸入模式。→ 

注意：

-  在下表中代表一個空格。

字母字元表 (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
		2	3	4	5	6	S 7	8	Z 9	
		a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

數字輸入表 (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

希臘語字元表 (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π Ρ Σ	T Υ Φ	X Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

延伸 1 字元表 (AÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A Ä Å	D E È	G Ğ H	J K L	M N Ñ	P Q R	T U Û	W Ŵ X	#
		Ä Å Æ	É Ê Ë	I Ì Í Î	5	O Ò Ó	S Ş ß	Ú Û Ü	Ý Ŷ Z	
		Å Æ B	Ê Ë 3	Ï Î Ï		Ô Õ Ö	7	Û Ü 8	9	
		C Ç 2		4		ø 6				
		a à á	d e è	g ğ h	j k l 5	m n ñ	p q r s	t u ù	w ŵ x	
		â ä å	é ê ë	ì í î		o ò ó	ş ß 7	ú û ü	y ŷ z	
		â æ b	ë f 3	ï ï ï		ô õ ö		ü v 8	9	
		c ç 2		4		ø 6				

- 以下可用於大小寫： ø Ŵ Ŷ

## 延伸 2 字元表 (SSŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
̀ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A Á Ā À B C Ĉ Ć 2	D Ď Ę É Ě Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń O Ó Ö Ö 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Ś Š 7	T Ť U Ú Ů Ů ů V 8	W X Y Ý Ź Ž Ž Ž Ž 9	#
		a á ä À B C Ĉ Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł Ł Ł 5	m n Ń Ń o ó ö ö 6	p q r Ŕ Ŗ s Ś Š 7	t ť u ú ů ů ů v 8	w x y ý ý z ž ž ž 9	

- 以下可用於大小寫：

A Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŗ Š Ś ů ý Ž Ž Ž

## 西里爾字元表 (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
̀ 0 Ğ Є Ĩ Ĩ ÿ	& ' ( ) * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

## 錯誤訊息

顯示幕訊息	原因/解決方法
<b>Base no power</b> 或 <b>No link.</b> <b>Reconnect AC</b> <b>adaptor.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機與主機無法通訊。往主機移近一點，然後再試一次。</li> <li>● 拔出主機的交流電源變壓器重設電話機。重新接上變壓器，然後再試一次。</li> <li>● 可能已取消子機登記。重新登記子機（第 40 頁）。</li> </ul>
<b>Check Phone</b> <b>Line</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 隨附的電話線未連接或未正確連接。請檢查線路連接（第 9 頁）。</li> </ul>
<b>Memory Full</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話簿記憶體已滿。刪除不要的項目（第 18 頁）。</li> <li>● 封鎖來電清單的記憶體已滿。刪除不要的項目（第 28 頁）。</li> </ul>

顯示幕訊息	原因/解決方法
Use rechargeable battery.	● 裝入鹼性或鎳等錯誤類型的電池。請僅使用第 4 頁、6 所示的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
You must first subscribe to Caller ID.	● 您必須申請來電顯示服務。申請來電顯示服務並收到來電者資訊後，將不會顯示此訊息。

## 疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啟子機。

### 一般性使用



問題	原因/解決方法
安裝已充電的電池之後，子機仍不能開啟。	● 將子機放在主機或充電器上，以開啟子機。
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確保電池安裝正確 (第 10 頁)。</li> <li>● 請充滿電池 (第 10 頁)。</li> <li>● 請檢查線路連接 (第 9 頁)。</li> <li>● 拔出主機的交流電源變壓器以重設電話機，然後關閉子機電源。重新接上變壓器，開啟子機電源，然後再試一次。</li> <li>● 子機尚未登記到主機。請登記子機 (第 40 頁)。</li> </ul>
子機顯示幕空白。	● 子機未開啟。請開啟子機電源 (第 14 頁)。

問題	原因/解決方法
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確定您是使用隨附的電話線。舊式電話線的接線配置可能不同。</li> <li>● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。</li> <li>● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務供應商/電話公司。</li> </ul>
無法使用內線對講功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 此功能是子機之間所共有。雖然子機顯示“<b>Intercom</b>”，但此功能不適用於此型號。</li> </ul>

### 選單清單

問題	原因/解決方法
顯示幕的語言是看不懂的語言。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 改變顯示幕語言（第 14 頁）。</li> </ul>
不能啟動省電模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 增益器模式設定為“<b>On</b>”時不能設定省電模式。如有需要，請將增益器模式設定為“<b>Off</b>”（第 29 頁）。</li> </ul>
無法將子機登記到主機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。</li> </ul>

### 電池充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池電量低。請充滿電池（第 10 頁）。</li> </ul>
電池已充足電，但  仍然閃爍或 - 操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請用乾布清潔電池兩極（<math>\oplus</math>、<math>\ominus</math>）及充電接點，然後再次充電。</li> <li>● 請更換電池（第 10 頁）。</li> </ul>

撥打電話/接聽電話，內線對講

問題	原因/解決方法
顯示幕顯示 $\Psi$ 。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機距離主機太遠。請移近一點。</li> <li>● 未正確連接主機的交流電源變壓器。將交流電源變壓器重新連接至主機。</li> <li>● 子機未登記到主機。請登記子機（第 40 頁）。</li> <li>● 啟動單鍵省電模式會縮減主機在待機模式中的通訊範圍。如有需要，請關閉省電模式（第 14 頁）。</li> </ul>
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。</li> <li>● 將子機靠近主機。</li> <li>● 如果您使用寬頻（DSL/ADSL）服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻（DSL/ADSL）濾波器。詳情請與您的寬頻（DSL/ADSL）供應商聯絡。</li> </ul>
子機不響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 15 頁、22）。</li> </ul>
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 14 頁）。</li> <li>● 您撥打的是限制撥號號碼（第 29 頁）。</li> <li>● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 17 頁）。</li> </ul>

## 來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您必須申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。</li> <li>● 若電話機連接其他電話設備，請將電話機取下，然後將電話機直接連接在牆壁上的接口。</li> <li>● 如果您使用寬頻（DSL/ADSL）服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻（DSL/ADSL）濾波器。詳情請與您的寬頻（DSL/ADSL）供應商聯絡。</li> <li>● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。</li> </ul>
來電者資訊顯示緩慢。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 視乎服務供應商/電話公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。請設定第一聲響鈴為“Off”（第 22 頁）。</li> <li>● 將子機靠近主機。</li> </ul>
電話機的時間改變了。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 若來電號碼的時間資訊不正確，便會改變時間。請將時間調整設定為“Manual”（關閉）（第 23 頁）。</li> </ul>
接到外線來電時，電話簿中儲存的姓名未完整顯示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 編輯電話簿項目，使姓名不超過 1 行的長度（第 18 頁）。</li> </ul>

## 液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用電話機，請洽詢經授權的服務中心。</li> </ul>

## 小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

### 將子機登記到主機

- 1 子機：  
【☒】#130
  - 2 主機：  
按住【●】約 5 秒鐘。
    - 如果所有登記的子機開始響鈴，請再按【●】停止響鈴，然後再重複此步驟。（KX-TGC212）
  - 3 子機：  
【OK】→ 等到顯示 “Base PIN” 。→ 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。→ 【OK】
    - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。
- 

### 取消登記子機

- 1 【☒】#131
  - 顯示登記至主機的所有子機。
- 2 【↕】：選擇您要取消的子機。→ 【OK】
- 3 【↕】：“Yes” → 【OK】→ 【☒】



## 索引

## 英數字及字母

PIN 碼: 29

## 三畫

子機

取消登記: 40

登記: 40

名稱: 28

## 四畫

日期與時間: 14

內線對講: 17

## 五畫

未接來電: 31

## 六畫

字元輸入: 33

自動通話: 15, 24

## 七畫

快速撥號: 19

## 八畫

直接指令代碼: 21

免提聽筒: 15

來電者清單: 31

來電顯示服務: 31

## 九畫

按鍵音: 24

音量

響鈴 (子機): 15, 22

揚聲器: 15

聽筒: 15

限制撥號: 29

重撥: 15

省電模式: 14

封鎖騷擾電話: 27

保留: 15

## 十畫

時間調整: 23

## 十一畫

接聽來電: 15

第一聲響鈴: 22

通話共享: 16

通話隱密模式: 24

停電時: 10

連鎖撥號: 19

## 十二畫

開啟/關閉電源: 14

## 十三畫

電池: 10, 11

電話候接: 16

電話候接來電顯示: 16

電話簿: 18

鈴聲: 22

會議通話: 16

## 十四畫

疑難排解: 36

語音信箱: 33

## 十五畫

暫時音頻撥號: 16

暫停: 15

撥打電話: 15

撥號模式: 14

鬧鈴: 26

增益器: 29

十六畫

- 錯誤訊息: 35
- 操作鍵類型: 12
- 靜音: 16

十七畫

- 鍵盤鎖定: 17
- 瞬切: 16

十八畫

- 轉接電話: 16

二十三畫

- 顯示幕
  - 語言: 14
  - 對比度: 24



日後參考使用

建議您妥善保存保用證，並記錄以下資訊，以便保用期內維修使用。

序號	購買日期
(請見主機底部)	
經銷商名稱與地址	
請將購貨收據貼在這裡。	

熱線電話號碼：2313 0666

香港及澳門獨家代理：

信興科技有限公司

香港九龍尖沙咀東部，麼地道 67 號，半島中心 B 座 9 樓

電話：2313 0888

查詢熱線：2313 0666

傳真：2368 8068

電郵地址：shtec@panasonic.oa.hk

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014



\*PNQX6629ZA\*

**PNQX6629ZA** CC0614AM0 (E)