

Panasonic®

使用說明書

數碼式室內無線電話

型號 **KX-TG2711HK**
KX-TG2712HK



圖中型號為 KX-TG2711。

初次使用前，請參閱第9頁的“開始使用”。

感謝您購買 Panasonic 產品。

使用本電話機前，請先閱讀本使用說明書，看完後，請將說明書收好以便日後參考。

目錄

序言		子機搜尋	28
機型說明	3	轉接電話、會議通話	28
配件資訊	3	實用資訊	
重要資訊		字元輸入	30
安全注意事項	5	錯誤訊息	32
重要安全說明	6	疑難排解	32
為達最佳效能	6	牆壁安裝	37
其他資訊	7	索引	
規格	7	索引	38
開始使用			
設置	9		
設置注意事項	10		
操作鍵	11		
顯示幕	12		
開啓/關閉電源	13		
初始設定	13		
單鍵省電模式	14		
撥打/接聽電話			
撥打電話	15		
接聽來電	15		
通話中的實用功能	16		
電話簿			
子機電話簿	18		
複製電話簿項目	19		
編程			
可編程的項目	20		
特別編程	23		
來電顯示服務			
使用來電顯示服務	25		
來電者清單	25		
語音信箱服務			
語音信箱服務	27		
內線對講/搜尋			
內線對講	28		

機型說明

系列	型號	主機		子機	
		零件編號	零件編號	零件編號	數量
KX-TG2711 系列	KX-TG2711	KX-TG2711	KX-TGA277		1
	KX-TG2712	KX-TG2711	KX-TGA277		2

- 內線對講和電話簿複製功能僅適用於 KX-TG2712。
- 下列型號的字尾 (HK) 將在本說明書中省略：
KX-TG2711HK/KX-TG2712HK

配件資訊

隨附配件

編號	配件項目/零件號碼	數量	
		KX-TG2711	KX-TG2712
①	交流電源變壓器/PNLV226E	1	2
②	電話線	2	2
③	充電電池*1	2	4
④	子機蓋*2	1	2
⑤	充電器	-	1

*1 有關更換電池的資訊，請參閱第 4 頁。

*2 子機蓋隨附在子機上。

①



②



③



④



⑤



擴充/更換配件

有關銷售資訊，請洽詢離您最近的 Panasonic 經銷商。
如有查詢，請致電熱線 2313 0666。

配件項目	型號
充電電池	HHR-4MVT 或 HHR-4MRT*1
	電池類型： – 鎳氫 (Ni-MH) – 每部子機需要 2 顆 AAA (R03) 電池
DECT 增益器	KX-A405

*1 更換電池的容量可能與隨附電池不同。

安全注意事項

爲了避免嚴重傷害，或對您的生命財產造成損害，使用本產品前請詳閱本節，以確保適當並安全地操作本產品。

警告

電源連接

- 請使用本產品上標示的電源。
- 請勿過度負載電源插座及延長線。這可能會導致火災或觸電。
- 請將交流電源變壓器/電源插頭完全插入電源插座中。否則可能導致觸電及/或過熱而造成火災。
- 請定期將交流電源變壓器/電源插頭從電源插座拔出，並以乾布擦拭清除灰塵。累積的灰塵可能導致無法完全隔絕濕氣，因而發生火災。
- 如果冒煙、發出異味或異常的聲音，請將本產品從電源插座上拔下。這些情況可能會導致火災或觸電。確認已停止冒煙，並聯絡經授權的服務中心。
- 從電源插座拔下本機插頭，如果本機外殼已經裂開，切勿碰觸本產品內部。
- 請勿以濕手觸摸插頭。有觸電的危險。

安裝

- 爲了避免火災或觸電，請勿讓本產品遭受雨淋或任何液體弄濕。
- 請勿在自動控制裝置（例如自動門和火災警報器）附近放置或使

用本產品。本產品放射的無線電波可能導致此類裝置故障，因而導致發生意外。

- 請勿過度拉扯、彎曲或重壓交流電源變壓器的電線或電話線。

操作時的安全措施

- 清潔本產品前，請先拔下插頭。請勿使用液體或噴霧式清潔劑。
- 請勿拆解本產品。
- 請勿讓任何液體（洗潔精、清潔劑等）潑灑到電話線插頭上或使其淋濕。否則可能會導致火災。如果電話線插頭潮濕，請立即將插頭從牆壁上的接口中拔出且不要使用。

醫療

- 請洽詢製造商任何關於個人醫療裝置的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）能量的干擾。（本產品操作時的頻率範圍爲 1.88 GHz 至 1.90 GHz，RF 傳送功率是 250 mW（最大）。）
- 如果醫療保健機構張貼不可使用本產品的指示，則請勿在該機構內使用本產品。醫院或醫療保健機構可能使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

小心

安裝與位置

- 請千萬不要在雷暴期間安裝電話線路。

- 除非插口是專為潮濕地點設計，否則請勿將電話線插口安裝在潮濕的地點。
- 除非電話線在網絡介面已經中斷連線，否則請勿觸碰未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或修改電話線時請小心。
- 交流電源變壓器為主要的電源中斷裝置。請確保交流電插座安裝於本產品附近且便於連接的地方。
- 本產品無法進行通話的情況如下：
 - 子機的電池需要充電或發生故障。
 - 電源中斷。

電池

- 建議您使用如第 4 頁所示的電池。請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 充電電池。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 請勿打開或切開電池。從電池流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。電解液具有毒性，若吞下會造成傷害。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 請僅遵照本手冊說明的指示與限制，為本產品隨附的電池或專用的電池充電。
- 請僅使用兼容的主機（或充電器）為電池充電。請勿竄改主機（或充電器）。若不依從本指示，可能會造成電池膨脹或爆炸。

重要安全說明

使用本產品時，為避免發生火災、觸電及人身傷害，應遵守基本安全措施，包括下列各項：

1. 請勿在靠近水的地方使用本產品，如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣盆、潮濕的地下室內、游泳池旁等地方。
2. 避免在雷暴期間使用電話（無線型除外）。閃電可能會導致觸電。
3. 若在瓦斯洩洩地點附近，請勿使用電話通報。
4. 只能使用本手冊指示的電源線和電池。請勿將電池丟入火中。電池可能會爆炸。請查詢當地法規的特殊處理說明。

妥善存放本說明

為達最佳效能

主機位置/避免雜訊

主機和其他兼容的 Panasonic 電話機使用無線電波通訊。

- 為了取得最大覆蓋範圍及無雜訊的對話，請將主機安放在下列位置：
 - 室內方便且較高和中央的位置，且子機與主機間沒有屏障物。
 - 遠離電視、收音機、個人電腦、無線裝置或其他電話等電子設備。
 - 避免朝向無線電頻率發射器，例如流動電話基地台的外部天

線。(請勿將主機放置在窗台或靠近窗戶的地方。)

- 覆蓋範圍與通話音質取決於當地環境條件。
- 若放置主機的位置接收情況欠佳，請將主機移至其他位置以改善接收效果。

使用環境

- 請將本產品遠離任何會產生電器干擾的裝置，如日光燈及馬達。
- 本產品應遠離有濃煙、灰塵、高溫及振動的地方。
- 請勿將本產品直接暴露於陽光下。
- 請勿在本產品上放置任何重物。
- 若長時間未使用本產品，請將電源的插頭從電源插座上拔下。
- 本產品應遠離熱源，如暖氣裝置及電飯煲等。此外，也不應放置在溫度低於 0 °C 或高於 40 °C 的房間。同時也不要放在潮濕的地下室。
- 若在以下地點使用本產品，可能會縮短其最大通話距離：屏障物（如山丘、隧道、地下鐵）附近或金屬物品（如電線柵欄）附近等。
- 在電器產品附近操作本產品可能會產生干擾。遠離電器產品。

日常維護

- 以軟布擦拭本產品表面。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

其他資訊

小心：如果使用不正確類型的電池，可能會引起爆炸。請根據指示處置廢舊電池。

本產品棄置、轉讓或退貨時的注意事項

- 本產品可儲存私人/機密資訊。為了保護您的私隱/機密，建議在將本產品棄置、轉讓或退貨前，先將如電話簿或來電者記錄項目等資訊從記憶體中刪除。

歐盟以外國家的棄置資訊



這些符號只適用於歐盟國家。如欲丟棄這些物品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。

規格

- 標準：
 - DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications：數碼無線電話機技術)，
 - GAP (Generic Access Profile：一般存取規範)
- 頻道數量：
 - 120 雙工頻道
- 頻率範圍：

1.88 GHz 至 1.90 GHz

- RF 傳送功率：
約 10 mW（各頻道平均電源）
- 電源：
220 - 240 V AC，50/60 Hz
- 電源消耗：
主機：
待機：約 0.52 W
最大：約 2.7 W
充電器：
待機：約 0.1 W
最大：約 1.8 W
- 操作環境：
0 °C - 40 °C，20 % - 80 % 相對
濕度（乾）
- 尺寸：
主機：約 52 mm × 97 mm ×
117 mm
子機：約 154 mm × 48 mm ×
29 mm
充電器：約 43 mm × 72 mm ×
81 mm
- 重量：
主機：約 114 g
子機：約 127 g
充電器：約 54 g

注意：


- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。
- 本說明書中的圖解可能跟實際產品略有不同。

設置

線路連接


- 請謹使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器 PNLV226E。
- 將主機掛牆安裝時，請參閱第 37 頁。

■ 主機

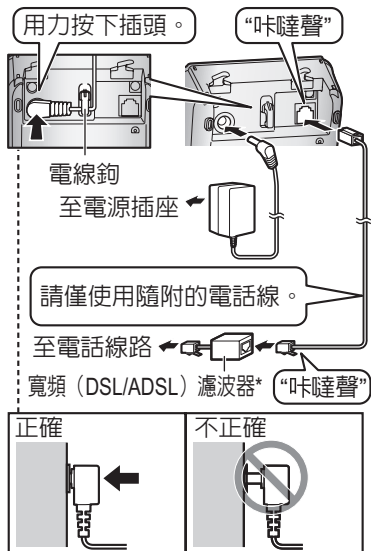


*如果您有寬頻 (DSL/ADSL) 服務，則需要使用寬頻 (DSL/ADSL) 濾波器 (未隨附)。

■ 充電器

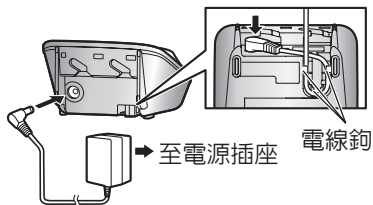


電池安裝

- 請僅使用 AAA (R03) 尺寸的鎳氫 (Ni-MH) 電池。
- 請勿使用鹼性/錳/鎳鎘 (Ni-Cd) 電池。
- 請確認置入的電極正確 (⊕、⊖)。

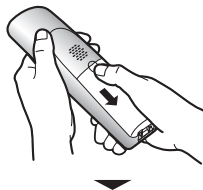


僅可使用充電式鎳氫 (Ni-MH) 電池

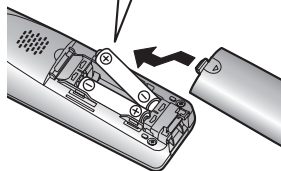

電池正在充電

充電約 7 小時。

- 電池充滿後，將顯示“Fully charged”。

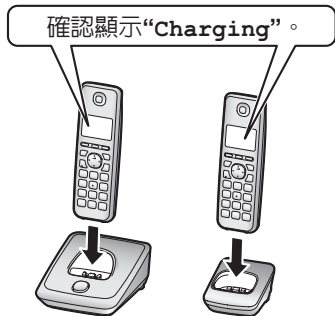

設置注意事項

連接注意事項

- 在任何時候，交流電源變壓器都必須保持連接。（變壓器在使用期間發熱是正常現象。）
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。
- 若電話機已連接至 PBX 系統，請聯絡您的 PBX 供應商。

停電時

本電話機在停電時將無法操作。我們建議您將有線電話（不含交流電源變壓器）連接至相同的電話線，或使用 T 型轉換器連接至相同的電話線插口。

電池安裝注意事項

- 請使用隨附的充電電池。若要進行更換，我們建議使用第 4、6 頁所示的 Panasonic 充電電池。
- 請用乾布抹拭電池的兩極（ \oplus 、 \ominus ）。
- 避免觸及電池兩極（ \oplus 、 \ominus ）或本電話機的接點。

電池充電注意事項

- 子機在充電期間發熱是正常現象。
- 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次子機、主機與充電器的充電接點。清潔主機之前，請拔下電源及電話線。如果本電話機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。


電池電量

圖示	電池電量
	高
	中
	低
	需要充電。

Panasonic 鎳氫 (Ni-MH) 電池的效能 (隨附的電池)


操作	操作時間
連續使用	最多 20 小時
未使用時 (待機)	最多 170 小時

注意：

- 第一次充電時，電池無法完全充滿電量是正常情況。經過數次完整的充電/放電（使用）循環後，才會達到最大電池效能。
- 為確保最佳的電池壽命，建議每隔數月將子機電池完全釋放（使用），直到  閃爍為止。
- 實際的電池效能視乎使用條件與環境溫度而定。
- 更換電池後，電量可能無法正確顯示。在這種情況下，將子機放在主機或充電器上，並且讓其充電至少 7 小時。

操作鍵

子機

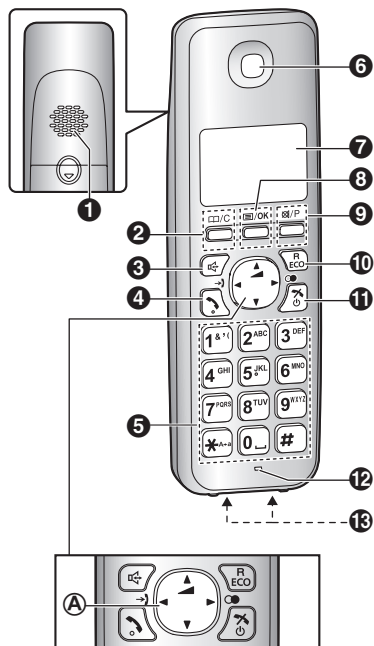

- 揚聲器
- /C (電話簿/清除)
-  (免提聽筒)
-  (通話)
- 撥號鍵盤
- 聽筒
- 顯示幕
- /OK (選單/確定)
- /P (靜音/暫停)

10 [R/ECO]

R：瞬切

ECO：省電模式快捷鍵

11 [🔌] (關閉/電源)


12 麥克風

13 充電接點

Ⓐ 導航鍵

- [▲]、[▼]、[◀] 或 [▶]：捲動不同的清單及項目。
- ◀ (音量：[▲] 或 [▼])：在通話時調整聽筒或揚聲器音量。
- [◀] (→)：來電者清單)：檢視來電者清單。
- [▶] (○●)：重撥)：檢視重撥清單。

主機

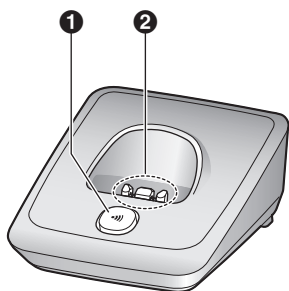

1 [📶] (搜尋)

2 充電接點

顯示幕

子機顯示幕項目

項目	意義
	通話範圍狀態：顯示條的數量越多，即子機越接近主機。 ● 閃爍時：子機正在搜尋主機。 (第 34 頁)
	子機正在接入主機 (內線對講*1、內線呼叫、更改主機設定等)。
	子機正在進行外線通話。 ● 緩慢閃爍時：來電處於保留狀態。 ● 快速閃爍時：正在接收來電。
ECO	主機的傳送功率設定為“Low”。 (第 14 頁)
	電池電量
	鬧鈴開啓。 (第 23 頁)
[P]	通話隱密模式開啓。*1 (第 22 頁)
	接收到新語音信箱訊息。*2 (第 27 頁)
[IN USE]	線路佔線中。*1

*1 KX-TG2712

*2 僅限於語音信箱的用戶

開啓/關閉電源

開啓電源

按住【**⏻**】約 1 秒鐘。

關閉電源

按住【**⏻**】約 2 秒鐘。

初始設定

符號意義：

例如：【**↕**】：“Off”

按下【**▼**】或【**▲**】選擇引號內的功能。

顯示語言

- 1 【**☰/OK**】
- 2 【**↕**】：“Handset Setup” → 【**☰/OK**】
- 3 【**↕**】：“Display Setup” → 【**☰/OK**】
- 4 【**↕**】：“Select Language” → 【**☰/OK**】
- 5 【**↕**】：選擇想要的語言。→ 【**☰/OK**】 → 【**⏻**】

注意：

- 如果您選擇了自己看不懂的語言：【**⏻**】 → 【**☰/OK**】 → 【**▲**】 3 次 → 【**☰/OK**】 → 【**▼**】 3 次 → 【**☰/OK**】 2 次 → 【**↕**】：選擇想要的語言。→ 【**☰/OK**】 → 【**⏻**】

日期與時間

- 1 【**☰/OK**】
- 2 【**↕**】：“Handset Setup” → 【**☰/OK**】
- 3 【**↕**】：“Set Date & Time” → 【**☰/OK**】
- 4 輸入目前的日、月和年。
例如：2012年7月15日
【**1**】【**5**】【**0**】【**7**】【**1**】【**2**】
- 5 輸入目前的小時和分鐘。
例如：9：30
【**0**】【**9**】【**3**】【**0**】
 - 您可以按下【*****】以選擇 24 小時制或 12 小時制（“AM”或“PM”）。
- 6 【**☰/OK**】 → 【**⏻**】

注意：

- 停電後，日期和時間可能會不正確。此時，請重新設定日期和時間。

撥號模式

無法撥打電話時，請依您的電話線路服務情況更改此設定。預設設定為“Tone”。

“Tone”：適用於音頻撥號服務。
“Pulse”：適用於轉盤式/脈衝撥號服務。

- 1 【**☰/OK**】
- 2 【**↕**】：“Base Unit Setup” → 【**☰/OK**】
- 3 【**↕**】：“Dial Mode” → 【**☰/OK**】

- 4 **[↕]**：選擇想要的設定。→
[☑/OK] → **[↻/⏪]**

單鍵省電模式

子機上的**[R/ECO]**按鈕可讓您以單鍵啟動省電功能。

藉由啟動省電模式，本機可以在待機模式中減少主機傳送功率高達90%。

只需按下**[R/ECO]**即可開啓或關閉單鍵省電模式。預設設定為

“**Normal**”。

- 單鍵省電模式開啓時：會暫時顯示“**Low**”，子機顯示幕則會顯示“**ECO**”。
- 單鍵省電模式關閉時：會暫時顯示“**Normal**”，子機顯示幕上的“**ECO**”則會熄滅。

注意：

- 當附近有另一部使用中的無線電話，主機的傳送功率可能不會減少。（KX-TG2712）
- 啟動單鍵省電模式會縮減主機在待機模式中的通訊範圍。
- 如果您將增益器模式設定至“**On**”（第23頁），單鍵省電模式將會取消。

撥打電話

- 1 拿起子機，撥出電話號碼。
 - 要更正數字，請按下【□/C】。
- 2 【↶】
- 3 結束通話時，按下【↵】或將子機放到主機或充電器上。

使用免提聽筒

- 1 撥打電話號碼，然後按下【☎】。
 - 與對方輪流說話。
- 2 結束通話時，按下【↵】。

注意：

- 若要得到最好的效能，請在安靜的環境中使用免提聽筒。
- 切換回聽筒，按下【☎】/【↶】。

調整聽筒或揚聲器音量

通話時，重複按下【▲】或【▼】。

使用重撥記錄撥打電話

最近 10 個已撥的電話號碼會儲存在重撥記錄中（每個最多 24 位數）。

- 1 【▶】（●●）
- 2 【⇅】：選擇想要的電話號碼。
- 3 【↶】

刪除重撥記錄中的號碼

- 1 【▶】（●●）
- 2 【⇅】：選擇想要的電話號碼。→【☑/OK】2 次
- 3 【⇅】：“Yes” →【☑/OK】→【↵】

暫停（適用於 PBX/長途電話服務使用者）

使用 PBX 或長途電話服務撥打電話時，有時需要暫停。在電話簿中儲存電話卡存取號碼和/或 PIN 碼後，也需要暫停（第 18 頁）。

例如：透過 PBX 撥打外線電話時，如需撥打外線存取號碼“0”：

- 1 0 →【☎/P】
- 2 撥打電話號碼。→【↶】

注意：

- 每次按下【☎/P】會插入一個 3 秒鐘的暫停。

接聽來電

- 1 電話機鈴聲響起時，拿起子機並按下【↶】或【☎】。
 - 您也可以按下撥號鍵 0 至 9、* 或 # 來接聽電話。（任意鍵接聽功能）
- 2 結束通話時，按下【↵】或將子機放到主機或充電器上。

自動通話

只要從主機或充電器上拿起子機，即可接聽電話。您不需按下【↶】。要開啓此功能，請參閱第 21 頁。

調整子機響鈴音量

- 子機在有外線電話時響鈴：提起子機並重複按下【▲】或【▼】以選擇想要的音量。
- 事先編程音量：
 - 1 【☑/OK】

- 2 **[↕]**: “Handset Setup”
→ **[☐/OK]**
- 3 **[↕]**: “Ringer Setup” →
[☐/OK]
- 4 **[↕]**: “Ringer Volume”
→ **[☐/OK]**
- 5 **[↕]**: 選擇想要的音量。
- 6 **[☐/OK]** → **[🔇]**

暫時關閉子機響鈴

當有來電，子機鈴聲響起時，您可以按下 **[🔇]** 將響鈴暫時關閉。

通話中的實用功能

保留

您可使用此功能保留外線來電。

- 1 有外線電話時，按下 **[☐/OK]**。
- 2 **[↕]**: “Hold” → **[☐/OK]**
- 3 要恢復通話，按下 **[↶]**。
 - 另一部子機的使用者可以按下 **[↶]** 接聽電話。
(KX-TG2712)

注意：

- 如果來電已保留超過 9 分鐘，則子機鈴聲會再次響起。若再過 1 分鐘後仍不接聽保留來電，將自動掛斷電話。
- 如果有另一部電話連接至同一條電話線，您也可以拿起子機接聽來電。

靜音

開啓靜音功能後，您可以聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

- 1 通話時按下 **[🔇]**。
- 2 如果要回復對話，再按一次 **[🔇]**。

瞬切

[R/ECO] 讓您可以使用 PBX 總機的特殊功能（如轉接分機電話），或使用選用的電話服務。

注意：

- 如要變更瞬切時間，請參閱第 22 頁。

適用於電話候接或電話候接來電顯示服務的使用者

要使用電話候接或電話候接來電號碼，您必須先向您的服務供應商/電話公司申請。

此功能允許您在通話時接聽其他來電。若通話時有其他來電，您會聽到電話候接通知音。

若已申請附有來電顯示和電話候接的來電顯示服務，電話候接通知音在子機上響起後，會顯示第 2 位來電者的資訊。

- 1 按下 **[R/ECO]** 可接聽第 2 個來電。
- 2 要切換接聽來電，請按下 **[R/ECO]**。

注意：

- 請洽詢您的服務供應商/電話公司，以取得您所在地區的相關詳細資訊和服務範圍。

暫時音頻撥號（適用於轉盤/脈衝電話的使用者）

當您必須使用音頻式服務（例如答錄服務、電話銀行服務等）時，您可以暫時將撥號模式切換為音頻。在輸入音頻撥號的存取號碼前，先按下 **[*]**。

通話共享

適用於：
KX-TG2712

您可以加入現有的外線通話。
要加入對話，當另一部子機正在進行外線通話時，按下 **[📞]**。

注意：

- 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啓通話隱密模式（第 22 頁）。

子機電話簿

有了電話簿，您就不必手動撥號打電話了。您可以新增 50 個姓名及電話號碼。

新增項目

- 1 **[□/C]** → **[☒/OK]**
- 2 **[↕]**：“New Entry” → **[☒/OK]**
- 3 輸入對方名稱（最多 16 個字元）。→ **[☒/OK]**
 - 您可以按下 **[☒/P]**（第 30 頁）以變更字元輸入模式。
- 4 輸入對方的電話號碼（最多 24 位數）。→ **[☒/OK]**
- 5 **[↕]**：“Save” → **[☒/OK]**
 - 要新增其他項目，請從步驟 3 重複執行。
- 6 **[↶⓪]**

搜尋和撥打電話簿項目

捲動所有項目

- 1 **[□/C]**
- 2 **[↕]**：選擇想要的資料。
 - 您可以按住 **[▼]** 或 **[▲]** 捲動電話簿項目。
- 3 **[↶]**

以第一個字元搜尋

- 1 **[□/C]**
 - 若有需要，可變更字元輸入模式：

[☒/P] → **[↕]**：選擇字元輸入模式。→ **[☒/OK]**

- 2 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（**[0]** 至 **[9]**）（第 30 頁）。
 - 重複按下相同的撥號鍵以顯示該鍵上每個字元的第一條對應的項目。
 - 若您選擇的字元未出現相應的項目，則會顯示下一個項目。
- 3 **[↕]**：若有需要，可捲動電話簿。
- 4 **[↶]**

編輯項目

- 1 尋找想要的項目（第 18 頁）。→ **[☒/OK]**
- 2 **[↕]**：“Edit” → **[☒/OK]**
- 3 若有需要可編輯名稱（最多 16 個字元；第 30 頁）。→ **[☒/OK]**
- 4 若有需要可編輯電話號碼（最多 24 個數字）。→ **[☒/OK]**
- 5 **[↕]**：“Save” → **[☒/OK]**
- 6 **[↶⓪]**

刪除項目

- 1 尋找想要的項目（第 18 頁）。→ **[☒/OK]**
- 2 **[↕]**：“Erase” → **[☒/OK]**
- 3 **[↕]**：“Yes” → **[☒/OK]** → **[↶⓪]**

複製電話簿項目

適用於：
KX-TG2712

您可以在 2 部子機之間複製電話簿項目。

複製一個項目

- 1 尋找想要的項目（第 18 頁）。
→ **[OK]**
- 2 **[↕]**：“Copy” → **[OK]**
- 3 輸入您希望將電話簿項目傳送入的子機號碼。
 - 當已複製單一項目時，會顯示“Completed”。
 - 要繼續複製其他項目：**[↕]**：“Yes” → **[OK]** → **[↕]**：選擇想要的項目。→ **[OK]**
- 4 **[🔌]**







複製所有項目

- 1 **[□/C]** → **[OK]**
- 2 **[↕]**：“Copy All” → **[OK]**
- 3 輸入您希望將電話簿項目傳送入的子機號碼。
 - 當已複製所有項目時，會顯示“Completed”。
- 4 **[🔌]**


可編程的項目


您可以使用子機編程以自訂電話機的下列功能。

捲動顯示幕選單

- 1 **【/OK】**
- 2 按下 **【▼】** 或 **【▲】** 以選擇想要的主選單。→ **【/OK】**
- 3 按下 **【▼】** 或 **【▲】** 以在子選單 1 中選擇想要的項目。→ **【/OK】**
 - 在一些情況下，您可能需要從子選單 2 選擇。→ **【/OK】**
- 4 按下 **【▼】** 或 **【▲】** 以選擇想要的設定。→ **【/OK】**
 - 此步驟可能依所編程的功能而不同。
 - 要結束操作，按下 **【】**。

注意：

- 在下表中，<> 表示預設設定。
- 在下表中， 表示參考頁數。
- 顯示選單次序和子選單可能視您的電話型號而定。

主選單	子選單 1	子選單 2	
Caller List (來電者記錄)	-	-	25
Intercom*1 (內線對講)	-	-	28
Ph.Book Setup (電話簿設定)	New Entry (新增項目)	-	18
	Copy All*1 (複製全部)	-	19

主選單	子選單 1	子選單 2	☺	
Handset Setup (子機設定)	Set Date & Time ^{*2} (設定日期和時間)	-	13	
	Alarm (鬧鈴) <Off>	-	23	
	Ringer Setup (響鈴設定)	Ringer Volume (響鈴音量) <等級 6>		15
		Ringtone ^{*3、*4} (響鈴音) <Ringtone 1>		-
	Display Setup (顯示幕設定)	Select Language (選擇語言) <English>		13
		Contrast (對比度) <等級 3>		-
	Register H.set (登記子機)	-	35	
	Keytones ^{*5} (按鍵音) <On>	-	-	
Auto Talk ^{*6} (自動通話) <Off>	-	15		

主選單	子選單 1	子選單 2	👍
Base Unit Setup ^{*2} (主機設定)	First Ring ^{*7} (第一聲響鈴) <On>	-	-
	Dial Mode (撥號模式) <Tone> (音頻)	-	13
	Recall/Flash ^{*8} (瞬切) <400 msec.>	-	16
	Privacy Mode ^{*1、*9} (通話隱密模式) <Off>	-	-
	Base Unit PIN (主機 PIN 碼)	-	36
	Repeater Mode (增益器模式) <Off>	-	23

*1 KX-TG2712

*2 如果您使用其中一部子機編程這些設定，您便無需使用另一部子機編程相同的項目。(KX-TG2712)

*3 即使來電者在您接聽前已掛斷電話，音樂響鈴仍會持續響幾秒鐘。當您接聽電話時，您會聽到撥號音或沒有人在线上。

*4 本產品所使用的旋律經過 © 2011 Copyrights Vision Inc. 授權。

*5 如果您在撥號或按下任何鍵時不想聽到任何按鍵音，包括確認通知音和錯誤通知音，請關閉此功能。

*6 若您已申請來電顯示服務，並且在拿起子機預備接聽電話時，想先檢視來電者資訊，請關閉此功能。

*7 如果你不希望響鈴在未收到來電者資訊前響起，請將此功能設定為“Off”。(僅限於已申請來電顯示服務的用戶)

如果子機預設響起兩次或以上的響鈴，您可移除第一聲響鈴。此功能視乎您的服務供應商/電訊公司而定。

*8 瞬切時間依您的電話交換機或 PBX 總機而定。若有需要，請聯絡您的 PBX 供應商。

*9 要避免其他使用者加入您與外線來電者的通話，請開啓此功能。

特別編程

鬧鈴

鬧鈴會在設定的時間響鈴 3 分鐘，可設定為只響一次或每天響鈴。可以為每部子機設定鬧鈴。

重要事項：

- 請事先設定日期和時間（第 13 頁）。

- 1 **[☐/OK]**
- 2 **[↕]**：“Handset Setup” → **[☐/OK]**
- 3 **[↕]**：“Alarm” → **[☐/OK]**
- 4 **[↕]**：選擇想要的鬧鈴選項。→ **[☐/OK]**

“Off”

關閉鬧鈴。跳到步驟 8。

“Once”

鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。

“Daily”

鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。跳到步驟 6。

- 5 輸入想要的日期和月份。
- 6 設定想要的時間。→ **[☐/OK]**
- 7 **[↕]**：選擇想要的響鈴音。→ **[☐/OK]**
 - 我們建議您選擇與外線來電不同的響鈴音。

8 **[☐/OK]** → **[↕]**

- 鬧鈴設定後，會顯示 **[☐]**。

注意：

- 要停止鬧鈴，提起子機並按下 **[↕]**，或將子機放在主機或充電器上。
- 如果正在使用子機，要待子機回到待機模式，鬧鈴才會響起。

增大主機的範圍

您可以使用 DECT 增益器增大主機的訊號範圍。請僅使用如第 4 頁所示的 Panasonic DECT 增益器。詳細資訊請與您的 Panasonic 供應商聯絡。

重要事項：

- 將增益器登記到主機前，必須開啓增益器模式。
- 如您想將 2 個或更多的增益器登記到主機，請聯絡經授權的服務中心。

設定增益器模式

- 1 **[☐/OK]**
- 2 **[↕]**：“Base Unit Setup” → **[☐/OK]**
- 3 **[↕]**：“Repeater Mode” → **[☐/OK]**
- 4 **[↕]**：選擇想要的設定。→ **[☐/OK]** → **[↕]**

注意：

- 開啓或關閉增益器模式後，**Y** 將在子機上短暫閃爍。這是正常現象，當 **Y** 停止閃爍便可使用子機。

將 DECT 增益器 (KX-A405) 登記到主機

注意：

- 請使用未登記至另一部子機的增益器。如果增益器已經登記至另一部子機，請先取消登記，可參閱 DECT 增益器的安裝指南。

1 主機：

按住 **[M]** 約 5 秒鐘。（沒有登記音）

- 下一個步驟必須在 90 秒內完成。

2 DECT 增益器：

連接交流電源變壓器，然後等待

i 指示燈和 **Y** 指示燈亮起綠色。

3 主機：

要結束登記模式，按下 **[M]**。

使用來電顯示服務

重要事項：

- 本電話機符合來電顯示規格。使用來電顯示功能之前，您必須先申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

來電顯示功能

接到外線電話時，會顯示來電者的資訊。

最近 50 位來電者的來電資訊會登入來電者記錄中，由最近至最早來電依序儲存。

- 若電話機無法接收來電者資訊，會顯示以下訊息：
 - “**Out of Area**”：此來電者所在的地區未提供來電顯示服務。
 - “**Private Caller**”：此來電者要求不傳送來電者資訊。
- 若將電話機連接至 PBX 系統，可能無法正常接收來電者資訊。請聯絡您的 PBX 供應商。

未接來電

如果有來電未接聽，則電話機會視為未接來電，並顯示 “**Missed Call**”。如此您就可以知道是否該查看來電者清單，以確認當您不在時有哪些人來電。

即使只查看來電者清單中一個未接來電（第 25 頁），“**Missed Call**” 也會從顯示幕上消失。接收另一個新來電時，“**Missed Call**” 會再次顯示。

注意：

- 即使尚有未檢視的未接來電，如果其中一部已登記手機進行下列操作，待機顯示幕的 “**Missed Call**” 會消失：
 - 放回主機或充電器上的位置有變更。
 - 按下 **[*0]**。

電話簿姓名顯示

當接收到來電者資訊，且與電話簿中儲存的電話號碼相符時，會顯示儲存在電話簿的姓名，並記錄在來電者清單中。

來電者清單

重要事項：

- 每次僅能由 1 人使用來電者記錄。
- 請確定電話機的日期和時間設定是否正確（第 13 頁）。

查看來電者記錄及回撥

- 1 **[←] (→)**
- 2 按下 **[▼]** 從最近的通話開始搜尋，或按下 **[▲]** 從最早通話開始搜尋。
- 3 要回撥，按下 **[↶]**。
要退出，按下 **[*0]**。

注意：

- 如果已經查看或接聽該項目，則會顯示 “**✓**”，即使是以另一部手機查看或接聽也是如此。

在回撥前編輯來電者的電話號碼

- 1 【←】 (→)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。→
【☑/OK】
- 3 【↕】：“Edit and Call” →
【☑/OK】
- 4 編輯號碼。
 - 按下撥號鍵（0 至 9）以新增，按下【☐/C】以刪除。
- 5 【↶】

刪除來電者資訊


- 1 【←】 (→)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。→
【☑/OK】
- 3 【↕】：“Erase” 或 “Erase All” →【☑/OK】
- 4 【↕】：“Yes” →【☑/OK】→
【↵】

將來電者資訊儲存到電話簿中



- 1 【←】 (→)
- 2 【↕】：選擇想要的項目。→
【☑/OK】
- 3 【↕】：“Add Phonebook” →
【☑/OK】
- 4 要儲存名稱，從步驟 第 18 頁
“新增項目” 的步驟 3 繼續執行。

語音信箱服務

語音信箱為您的服務供應商/電話公司所提供的自動接聽服務。申請此項服務後，當您無法接聽電話或電話繁忙時，服務供應商/電話公司的語音信箱系統會替您接聽電話。訊息會由服務供應商/電話公司錄音，而不是您的電話。

有新訊息時，如果有訊息指示服務可供使用，子機便會顯示 。有關使用此服務的詳情，請與您的服務供應商/電話公司聯絡。

重要事項：

- 如果您聽取新訊息後仍然顯示 ，請按住  約2秒鐘以關閉。

內線對講

適用於：
KX-TG2712

子機之間可以進行內線通話。

注意：

- 呼叫子機時，被呼叫的子機會持續發出嗶聲達 1 分鐘。
- 若內線通話時有外線電話，您會聽到 2 聲通知音。要接聽電話，按下【**📞**】，然後按下【**↶**】。

進行內線通話

- 1 【**☎/OK**】
- 2 【**↕**】：“Intercom” → 【**☎/OK**】
- 3 若要呼叫特定子機，請輸入子機號碼。
 - 要停止呼叫，按下【**📞**】。
- 4 結束通話時，按下【**📞**】。

接聽內線通話

- 1 按下【**↶**】接聽呼叫。
- 2 結束通話時，按下【**📞**】。

子機搜尋

如果忘記子機的位置，可利用主機呼叫尋找。

- 1 主機：按下【**☎**】。
 - 所有登記的子機會發出 1 分鐘的嗶聲。

- 2 要停止呼叫：
 - 主機：按下【**☎**】。
 - 子機：按下【**📞**】。

轉接電話、會議通話

適用於：
KX-TG2712

2 部子機之間可轉接外線通話或與外線進行會議通話。

- 1 與外線通話時，按下【**☎/OK**】。
 - 2 【**↕**】：“Intercom” → 【**☎/OK**】
 - **↶** 閃爍時表示外線電話等待中。
 - 3 輸入要轉接至的子機號碼。
 - 4 等候被呼叫的一方接聽。
 - 如果被呼叫的一方沒有接聽，請按下【**↶**】回到外線。
 - 5 若要完成轉接：
 - 按下【**📞**】。
 - 正在將外線電話轉至指定電話機。
- 要建立會議通話：
按下【**3**】。
- 要退出會議通話，按下【**📞**】。另外的 2 方可繼續通話。
 - 若要保留外線通話，按下【**☎/OK**】。→【**↕**】：“Hold” →【**☎/OK**】
若要恢復會議通話，按下【**3**】。

接聽轉接電話

按下【】接聽呼叫。

字元輸入

撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可輸入的字元視字元輸入模式而定（第 30 頁）。

- 按下 **【←】** 或 **【→】** 左右移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下 **【□/C】** 以刪除游標反白的字元或數字。按住 **【□/C】** 以刪除所有字元或數字。
- 按下 **【A→a】** 切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下 **【→】** 將游標移動到下一個空格，然後按下適當的撥號鍵。

字元輸入模式

可用的字元輸入模式為：字母（ABC）、數字（0-9）、希臘語（ΑΒΓ）、延伸 1（ΑΑΑ）、延伸 2（SŠŠ）和西里爾字母（АБВ）。在這些輸入模式下（數字模式除外），您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

當顯示幕顯示輸入字元畫面時：

【☒/P】 → **【↕】**：選擇字元輸入模式。→ **【☒/OK】**

注意：

- **□** 在下表中代表一個空格。

字母字元表（ABC）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
□	□ # & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

數字輸入表（0-9）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

希臘語字元表 (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
┌ 0	┌ #&' () *, - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9

延伸 1 字元表 (ΑĂĂ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
┌ 0	┌ #&' () *, - . / 1	Α Ă Á Ă Ă Ă Ă Æ Β Ç Ć 2	Δ Ε Ę É Ê Ě Ě Ě 3	Ğ Ğ Ğ İ İ İ İ İ İ 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń ø 6	Π Ρ Σ Ş Ş 7	Τ Ů Ů Ú Ů Ů Ů Ů 8	Χ Ψ Χ Υ ŷ Ζ 9
		α ά ά ά ά ά ά æ β ç ĉ 2	δ ε ę é ê ě ě ě 3	ğ ğ ğ ı ı ı ı ı ı 4	κ λ μ 5	ν ń ń ń ń ń ń ń ń ø 6	π ρ σ ş ş 7	τ ů ů ú ů ů ű ű 8	χ ψ χ υ ŷ ζ 9

- 以下可用於大小寫： ø Ş Ű ŷ

延伸 2 字元表 (sŚŚ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
┌ 0	┌ #&' () *, - . / 1	Α Ă Ą Α Β Ć Ć Ć 2	Δ Ď ě É Ě ě Ě ě 3	Ğ Ğ Ğ Í 4	Κ Λ Ł Ł Ł 5	Μ Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń 6	Π Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ 7	Τ Ů Ů Ú Ů Ů ű ű 8	Χ Ψ Χ Υ ŷ Ζ Ź Ź 9
		α ą ą Α β Ć Ć Ć 2	δ ě ě é ě ě ě ě 3	ğ ğ ğ í 4	κ λ ł ł ł 5	μ ń ń ń ń ń ń ń 6	π ŕ ŕ ŕ ŕ 7	τ ů ů ú ů ů ű ű 8	χ ψ χ υ ŷ ζ ź ź 9

- 以下可用於大小寫：

Ą Ć Ć Ł Ł Ń Ń Ś Ś ů ŷ Ź Ź

西里爾字元表 (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
┌ 0 Ё Є І І ŷ	┌ #&' () *, - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

錯誤訊息

顯示幕訊息	原因/解決方法
Failed	<ul style="list-style-type: none">● 電話簿複製失敗（第 19 頁）。確認其他子機（接收者）處於待機模式，然後再試一次。
Incomplete	<ul style="list-style-type: none">● 接收方的電話簿的記憶體已滿。刪除其他子機（接收者）上不要的電話簿項目，然後再試一次。
Memory Full	<ul style="list-style-type: none">● 電話簿記憶體已滿。刪除不要的項目（第 18 頁）。
No link to base. Reconnect AC adaptor.	<ul style="list-style-type: none">● 子機與主機無法通訊。往主機移近一點，然後再試一次。● 拔出主機的交流電源變壓器重設電話機。重新接上變壓器，然後再試一次。● 可能已取消子機登記。重新登記子機（第 35 頁）。

疑難排解

如果依照本節說明後還有問題，請拔下主機的交流電源變壓器並關閉子機，然後重新連接主機的交流電源變壓器並開啓子機。

一般性使用



問題	原因/解決方法
安裝已充電的電池之後，子機仍不能開啓。	<ul style="list-style-type: none">● 將子機放在主機或充電器上，以開啓子機。

問題	原因/解決方法
無法使用電話機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確保電池安裝正確（第 9 頁）。 ● 請充滿電池（第 9 頁）。 ● 請檢查線路連接（第 9 頁）。 ● 拔出主機的交流電源變壓器以重設電話機，然後關閉子機電源。重新接上變壓器，開啓子機電源，然後再試一次。 ● 子機尚未登記到主機。請登記子機（第 35 頁）。
子機顯示幕空白。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機未開啓。請開啓子機電源（第 13 頁）。
無法聽到撥號音。	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確定您是使用隨附的電話線。舊式電話線的接線配置可能不同。 ● 主機的交流電源變壓器或電話線未連接。請檢查線路連接。 ● 拔下主機的電話線，將電話線連接到運作正常的電話。如果運作正常的電話可以操作，請聯絡本公司服務人員修理本電話機。如果運作正常的電話也無法操作，請聯絡您的服務供應商/電話公司。
無法使用內線對講或電話簿複製功能。	<ul style="list-style-type: none"> ● 這些功能可在子機之間使用。雖然子機顯示“Intercom”、“Copy All”或“Copy”，但這些功能並不適用於單一子機型號。

可編程的項目

問題	原因/解決方法
顯示幕的語言是看不懂的語言。	<ul style="list-style-type: none"> ● 改變顯示幕語言（第 13 頁）。
不能啓動省電模式。	<ul style="list-style-type: none"> ● 增益器模式設定為“On”時不能設定省電模式。如有需要，請將增益器模式設定為“Off”（第 23 頁）。

電池充電

問題	原因/解決方法
子機發出嗶聲及/或  閃爍。	<ul style="list-style-type: none">● 電池電量低。請充滿電池（第 9 頁）。
電池已充足電，但 –  仍然閃爍或 – 操作時間好像變短。	<ul style="list-style-type: none">● 請用乾布清潔電池兩極（⊕、⊖）及充電接點，然後再次充電。● 請更換電池（第 9 頁）。

撥打電話/接聽電話，內線對講

問題	原因/解決方法
▽ 在閃爍。	<ul style="list-style-type: none">● 子機距離主機太遠。請移近一點。● 未正確連接主機的交流電源變壓器。將交流電源變壓器重新連接至主機。● 子機未登記到主機。請登記子機（第 35 頁）。● 啟動單鍵省電模式會縮減主機在待機模式中的通訊範圍。如有需要，請關閉省電模式（第 14 頁）。
聽到雜訊干擾，聲音斷斷續續。	<ul style="list-style-type: none">● 您正在電氣干擾嚴重的區域內使用子機或主機。請在遠離干擾源的位置重新放置主機及使用子機。● 將子機靠近主機。● 如果您使用寬頻（DSL/ADSL）服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻（DSL/ADSL）濾波器。詳情請與您的寬頻（DSL/ADSL）供應商聯絡。
子機不響鈴。	<ul style="list-style-type: none">● 響鈴音量關閉。調整響鈴音量（第 15 頁）。
無法撥打電話。	<ul style="list-style-type: none">● 可能未正確設定撥號模式。更改設定（第 13 頁）。

來電號碼

問題	原因/解決方法
來電者資訊未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您必須申請來電顯示服務。詳情請與您的服務供應商/電話公司聯絡。 ● 若電話機連接其他電話設備，請將電話機取下，然後將電話機直接連接在牆壁上的接口。 ● 如果您使用寬頻（DSL/ADSL）服務，建議您在主機和電話線插口之間，接上寬頻（DSL/ADSL）濾波器。詳情請與您的寬頻（DSL/ADSL）供應商聯絡。 ● 其他的電話設備可能會干擾本電話機。斷開其他設備，然後再試一次。
來電者資訊顯示緩慢。	<ul style="list-style-type: none"> ● 視乎服務供應商/電話公司而定，電話機可能在第 2 聲響鈴後才顯示來電者資訊。請設定第 1 聲響鈴為“Off”（第 22 頁）。 ● 將子機靠近主機。
接到外線來電時，電話簿中儲存的姓名未完整顯示。	<ul style="list-style-type: none"> ● 編輯電話簿項目，使姓名不超過 1 行的長度（第 18 頁）。

液體損壞

問題	原因/解決方法
液體或其他形式的水分進入子機/主機。	<ul style="list-style-type: none"> ● 拔下主機的交流電源變壓器與電話線。將子機的電池拆下，風乾至少 3 天。等子機/主機完全乾燥後，重新連接交流電源變壓器與電話線。裝入電池，使用前充足電。如果無法正常使用電話機，請洽詢經授權的服務中心。

小心：

- 請勿使用微波爐加速烘乾過程，以免導致永久損壞。

將子機登記到主機

- 1 子機：
【/OK】
- 2 【】：“Handset Setup” → 【/OK】

- 3 **[↕]** : “Register H.set” → **[☑/OK]**
- 4 主機：
按住 **[📞]** 約 5 秒鐘。（沒有登記音）
 - 如果所有登記的子機開始響鈴，請再按 **[📞]** 停止響鈴，然後再重複此步驟。
(KX-TG2712)
 - 下一個步驟必須在 90 秒內完成。
- 5 子機：
等到顯示 “Enter Base PIN” 。→ 輸入主機 PIN 碼（預設值：“0000”） 。→ **[☑/OK]**
 - 如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。
 - 子機登記成功後，**☑** 會停止閃爍。

取消登記子機

- 1 **[☑/OK]**
- 2 **[↕]** : “Base Unit Setup” → **[☑/OK]**
- 3 **[3][3][5]** → **[☑/OK]**
 - 顯示登記至主機的所有子機。
- 4 輸入您要取消的子機號碼。→ **[☑/OK]**
- 5 **[↕]** : “Yes” → **[☑/OK]**
 - 會發出確認通知音。
 - 取消自身的登記時，子機不會發出嗶聲。
- 6 **[🔌]**

更改主機 PIN 碼（個人認證號碼）

重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本電話機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢經授權的服務中心。



- 1 **[☑/OK]**
- 2 **[↕]** : “Base Unit Setup” → **[☑/OK]**
- 3 **[↕]** : “Base Unit PIN” → **[☑/OK]**
- 4 輸入目前的 4 位數主機 PIN 碼（預設值：“0000”）。
- 5 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼。→ **[☑/OK]** → **[🔌]**

牆壁安裝


注意：

- 請確定牆壁及固定方法穩固，可以承受本機的重量。
- 將螺絲（未隨附）鎖入牆壁中。

■ 主機

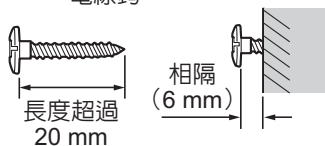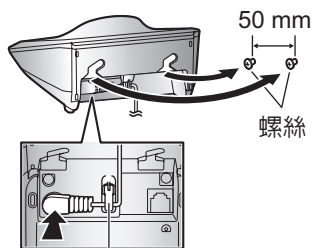

■ 充電器

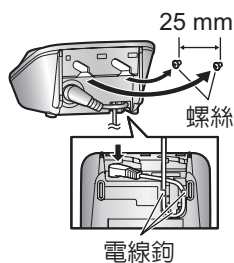

索引

英數字及字母

PIN: 36

三畫

子機

取消登記: 36

定位: 28

登記: 35

四畫

日期與時間: 13

內線對講: 28

五畫

未接來電: 25

六畫

字元輸入: 30

自動通話: 15, 21

八畫

免提聽筒: 15

來電者清單: 25

來電者清單編輯: 26

來電顯示服務: 25

九畫

按鍵音: 21

音量

響鈴(子機): 15, 21

揚聲器: 15

聽筒: 15

重撥: 15

省電模式: 14

保留: 16

十一畫

接聽來電: 15

第一聲響鈴: 22

通話共享: 17

通話隱密模式: 22

停電時: 10

十二畫

開啓/關閉電源: 13

十三畫

電池: 9, 10

電話候接: 16

電話候接來電顯示: 16

電話簿: 18

會議通話: 28

十四畫

疑難排解: 32

語音信箱: 27

十五畫

暫時音頻撥號: 17

暫停: 15

撥打電話: 15

撥號模式: 13

鬧鈴: 23

增益器: 23

十六畫

錯誤訊息: 32

靜音: 16

十七畫

瞬切: 16

牆壁安裝: 37

十八畫

轉接電話: 28

二十畫

響鈴音: 21

二十三畫

顯示幕


語言: 13

對比度: 21

日後參考使用

建議您妥善保存保用證，並記錄以下資訊，以便保用期內維修使用。

序號	購買日期
(請見主機底部)	
經銷商名稱與地址	



熱線電話號碼：2313 0666

香港及澳門獨家代理：

信興科技有限公司

香港九龍尖沙咀東部，麼地道 67 號，半島中心 B 座 9 樓

電話：2313 0888

垂詢熱線：2313 0666

傳真：2368 8068

電郵地址：shtec@panasonic.oa.hk

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012



PNQX5417ZA

PNQX5417ZA TT1012MU0 (D)

HK-1/2